

映像を見る

パソコンで映像を再生する

本製品で録画した映像は、弊社ホームページからダウンロードできる、専用ビューワソフトを使用することで、加速度などの情報と併せて映像を見ることができます。

また録画データはMOV ファイルで保存されているので、Windows Media Playerなどで再生することができます。

👉 アドバイス


- ・ビューワソフトを使用する際は、下記に対応するパソコンのスペックを推奨します。
OS: 日本語版 Windows 8.1 / 10
CPU: Core i3 プロセッサ 1.9GHz 同等以上を推奨
メモリー: 4GB 以上を推奨
画像解像度: FWXGA (1366 × 768 ピクセル) 以上を推奨
- ※ Internet Explorer がインストールされていないと正常に動作しないことがあります。
- ・ビューワソフトは弊社ホームページ (<https://www.e-comtec.co.jp>) よりダウンロードすることができます。また、パソコンの OS アップデートによりビューワソフトが正常に動作しなくなった場合は弊社ホームページより最新版のビューワソフトをダウンロードし、お試しください。
※ 最新版のビューワソフトが公開されている場合、ビューワソフト起動時に更新のお知らせが表示されます。(インターネット接続時のみ)

映像を再生する

- 1) 車両キースイッチを OFF 後、microSD カードカバーを開け、microSD カードのアクセスランプ (橙) が消灯したことを確認し、microSD カードを取り出します。

※ 駐車監視モード中は P68 を参考に取出してください。

- ・ microSD カードを取り出すときは、一度 microSD カードを軽く押し込み、少し飛び出してきたら引き抜いてください。
- ・ 挿入するときは、「カチッ」と音が鳴るまで差し込んでください。
- ・ アクセスランプ点灯中に引き抜くと録画データが破損し、ビューワソフトが起動しなくなります。その場合、パソコンで最後の動画(破損データ)を削除してください。

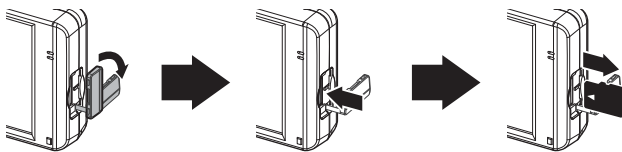


カバーを引き出し、横へ倒す。

microSD カードを軽く押し込み、

少し飛び出してきたら引き抜く。

2) カードリーダーなどを使用し、パソコンへ挿入します。



⚠ 注意

- microSD カードを取り出す際はエアコン吹出し口等に落とさないように気を付けてください。
- microSD カード内に本機以外のデータを入れないでください。ビューソフトが正常に動作しなくなります。

👉 アドバイス

ご使用のパソコンやカードリーダーに SD カードサイズのスロットしかない場合は、市販の「SD カード変換アダプター」を使用し、microSD カードを SD カードサイズに変換し、挿入してください。



3) microSD カード内のショートカットファイル [HDR204G_download] をダブルクリックし、ダウンロードページを表示し、専用ビューソフトをダウンロードします。



HDRviewer5.zip
(ダウンロードしたファイル)

4) ダウンロードしたファイルを展開します。



HDRviewer5.zip
(ダウンロードしたファイル)



HDRviewer5 フォルダー
(展開してできたフォルダー)


映像を見る

- 5) 4) で展開したフォルダー内にあるビューソフト [HDRviewer5.exe] をダブルクリックし、ビューソフトを起動します。



- 6) ⑩の再生したい日付のフォルダーを選び、⑪から見たい時間のファイルを選び【再生】ボタンを押すと映像が再生されます。

■再生画面

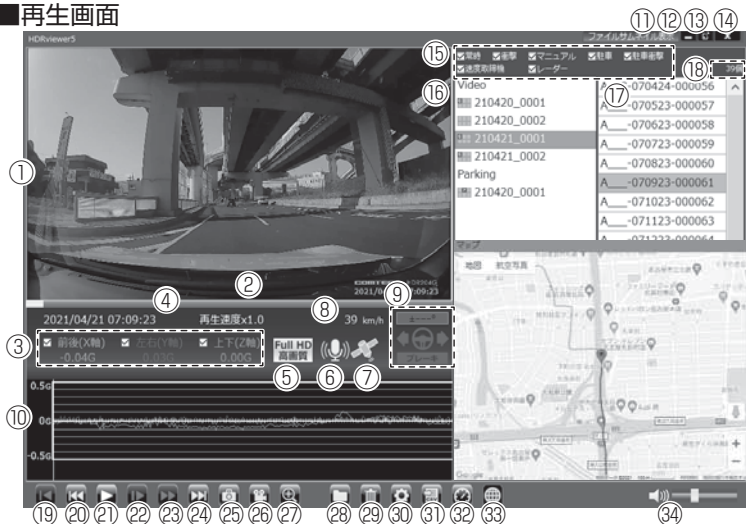

🖱️ アドバイス

- ・ビューソフト起動時、本製品のファームウェアの更新データがある場合、更新のお知らせが表示されます。(インターネット接続時のみ) その際は画面表示および弊社ホームページの手順に従い、ファームウェアの更新を行ってください。
- ・映像の再生中に microSD カードをパソコンから取り出すとビューソフトが正常に終了しなくなります。必ずビューソフトを終了させてから microSD カードの取り出しを行ってください。

①	撮影動画を表示 ダブルクリックするとフルスクリーンモードで映像を表示し、再度ダブルクリックすると通常表示に戻る	⑲	【先頭】 ボタン 現在再生中の動画の最初に戻る
②	現在の再生位置を表示	⑳	【前】 ボタン 現在再生中の 1 つ前のファイルに戻る
③	加速度を数値で表示 またチェックボックスの ON/OFF で加速度グラフへの表示 / 非表示を選択	㉑	【再生 / 一時停止】 ボタン 再生を始める ※再生中は一時停止ボタンに切替わる
④	再生データの録画日時を表示	㉒	【スロー】 ボタン 再生速度を 1/2 にする ※早送りボタンで通常再生に戻る
⑤	録画サイズおよび画質の設定内容を表示	㉓	【早送り】 ボタン 早送り再生を行う ※スロー再生で通常再生に戻る
⑥	録画データの録音設定内容を表示	㉔	【次】 ボタン 現在再生中の 1 つ次のファイルに進む
⑦	GPS の受信状態を表示	㉕	【静止画】 ボタン 押した時点の映像を静止画 (jpg) で 1 枚のみ保存する
⑧	自車の走行速度を表示	㉖	【動画保存 (連結)】 ボタン 選択した録画データを結合し、1 つのファイルとして保存する
⑨	車両情報を表示 (⇒ P48) (ブレーキ・ハンドル舵角・ウインカー) ※対応の OBD II アダプターで接続したレーダー探知機と相互通信時のみ	㉗	【拡大】 ボタン ボタンを押すと拡大モードに移行し、画面をクリックした部分を 2 倍または 3 倍に拡大する ※画面をクリックするたびに切替え ※再度ボタンを押すと拡大モードを終了する
⑩	加速度グラフおよび各種検出アイコンを表示 緑線... 前後の加速度 (X 軸) 赤線... 左右の加速度 (Y 軸) 紫線... 上下の加速度 (Z 軸)	㉘	【参照】 ボタン 録画データの参照先を変更する
	【G】... 衝撃を検出した場所	㉙	【削除】 ボタン ファイルリストで選択したデータを削除する
	【M】... スイッチ操作を検出した場所	㉚	【設定】 ボタン ビューワソフトの表示設定およびバージョン情報の表示を行う
	【P】... 駐車監視中に衝撃を検出した場所	㉛	【CSV】 ボタン 録画データをリスト化し、CSV 形式で出力する (⇒ P42)
	【O】... 自動速度取締機を検出した場所 ※ 1	㉜	【車両情報】 ボタン (⇒ P48) ※ OBD II アダプターで接続したレーダー探知機と相互通信時のみ
	【R】... レーダー波警報を検出した場所 ※ 1	㉝	【マップ表示切替】 ボタン ボタンを押す度にマップの表示 / 非表示を切替える
	【▲】... 急加速を検出した場所 【▼】... 急減速を検出した場所 【★】... 急ハンドルを検出した場所 【※】... 緊急録画停止を検出した場所 ※車速アラーム設定で選択した速度を超過した区間を赤に色付	㉞	ビューワソフトの音量を変更する
⑪	ファイルサムネイル表示ボタン		
⑫	最小化ボタン		
⑬	映像の表示サイズを切替える		
⑭	ビューワソフトを終了する		
⑮	各映像種類のチェックボックスの ON/OFF で、ファイルリストへの表示 / 非表示を選択		
⑯	フォルダーリストおよび各フォルダーに記録されている映像種類をアイコンで表示 (⇒ P42)		
⑰	録画データのファイルリストを表示		
⑱	録画ファイルの個数を表示		

※ 1 相互通信接続をした場合は P47,73 の検出アイコンについてを参照

映像を見る

録画ファイルエリアについて

表示しているフォルダーを選択することで他の動画を再生することができます。

■ファイルエリア

チェックボックスのON/OFFを行うことで表示/非表示を選択

選択中のフォルダー内のファイル数を表示

Video	
<input type="checkbox"/> 251020_0001	A_S-123344-000021
<input type="checkbox"/> 251020_0002	A__-123444-000022
<input type="checkbox"/> 251020_0003	A__-123544-000023
<input type="checkbox"/> 251020_0004	A__-123645-000024
<input type="checkbox"/> 251020_0005	A__-123745-000025
<input type="checkbox"/> 251020_0006	A__-123845-000026
<input type="checkbox"/> 251021_0001	A__-123945-000027
<input type="checkbox"/> 251021_0002	AG_-124046-000028
<input type="checkbox"/> 251021_0003	A__-124146-000029
<input type="checkbox"/> 251021_0004	A__-124246-000030

フォルダー内に記録されているイベントデータを表示

- 常時録画データのみ表示
- 衝撃録画データを表示
- マニュアル録画データを表示
- 駐車監視常時録画データを表示
- 駐車監視衝撃録画データを表示
- 自動速度取締機録画データを表示
- レーダー波警報録画データを表示


CSV 出力について

録画データの [ファイル名 / 日付 / 開始時刻 / 録画時間 / 録画トリガー / 録画サイズ / 画質 / フレームレート / データサイズ] をリスト化して CSV 形式で出力します。

ファイルサムネイル表示について

【ファイルサムネイル表示】ボタンを押すことで、録画ファイルの先頭部分をサムネイル表示することができます。

- ①ファイルサムネイル表示を押す
※押すとボタンが黒くなります

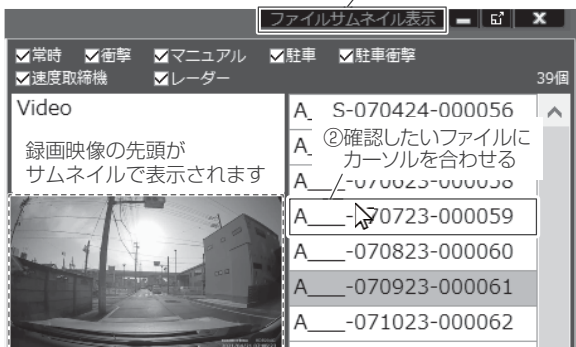


表示設定について

- 1) ビューワソフトの【設定】ボタンを押します。



- 2) [ドライブサポート / 緊急録画停止 / 駐車監視衝撃 / 速度超過 / 自動速度取締機 / レーダー波警報] のチェックボックスを ON/OFF することで、加速度グラフへの表示・非表示を切替えることができます。

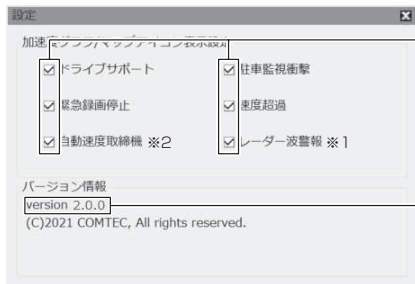

チェックボックスのON/OFF

- ※1 対応のレーダー探知機と相互通信接続した場合のみ
※2 ZERO702V / ZERO802V / ZERO802M / ZERO703V / ZERO803Vと相互通信接続した場合は非表示となります。

ビューワソフトのバージョン

映像を見る

パソコンで録画データを保存 / 削除する

ビューワソフトの【動画保存（連結）】ボタンまたは【静止画】ボタンを押すことで、録画データの連結または静止画で保存することができます。


また、【削除】ボタンを押すことで、録画データを選択して削除することもできます。

録画データを連結して保存する


- ・本製品で記録した録画データを連結して1つのファイルとして保存することができます。
- ・録画データの連結はSDカード内の連続したデータのみ保存する事ができます。
- ・最大で1GB（1024MB）まで連結することができます。ただし1GB以内でも、100ファイルを超えて連結することはできません。

※連結を行なった録画ファイルは色付けされます。

- 1) ビューワソフトの【動画保存（連結）】ボタンを押し、保存したいファイルにチェックマークを入れ【次へ】を押す。

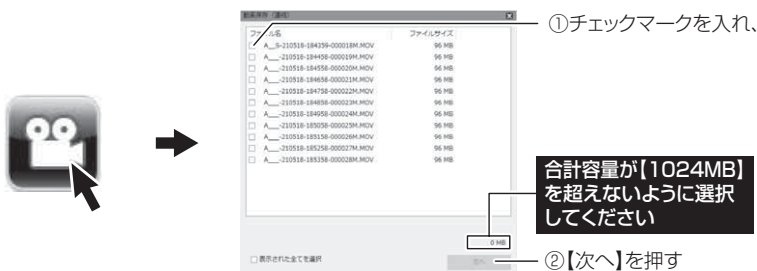

- 2) 動画を保存するフォルダーを指定し、【OK】を押す。

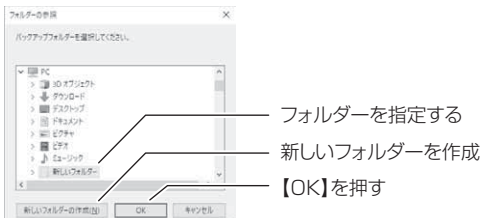

動画ファイルと同フォルダー内に走行情報（隠しファイル）のデータが保存されます。保存されたデータはフォルダーで管理し、動画ファイルだけのコピーや移動、ファイル名の変更は絶対にしないでください。


録画データを静止画で保存する

- 1) ビューソフトの【静止画】ボタンを押し、静止画の保存先を選択し、【OK】を押す。



録画データを削除する

- 1) ビューソフトの【削除】ボタンを押し、削除したいファイルにチェックマークを入れ、【削除】を押す。

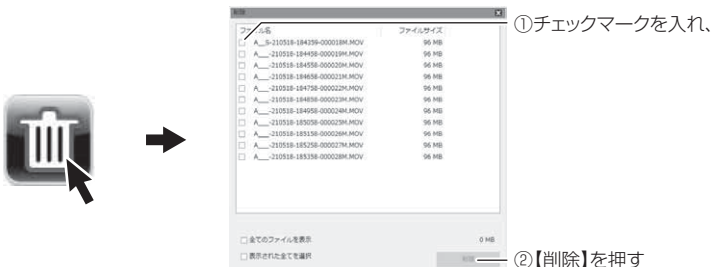

映像を見る

地図表示について

地図を表示する

- ・ビューワソフトの【マップ表示切替】ボタンを押すと地図の表示・非表示を切替える事ができます。
- ・Google マップはインターネット接続時および位置情報がある場合に表示されます。
- ・駐車監視中は GPS 機能が OFF になるため地図は表示されません。




- ・GPS の受信状況により、走行軌跡が地図上の道路からズレることがあります。あらかじめご了承ください。
- ・Windows のアップデートや Google マップの仕様変更などにより、ビューワソフトで地図が表示できないなど、正常に動作しなくなることがあります。その際は弊社ホームページより最新版のビューワソフトをダウンロードしてご使用ください。※変更内容により対応できない場合があります。

検出アイコンについて

- ・地図上にファイルごとの走行軌跡や、衝撃検出・マニュアル検出・ドライブサポート・緊急録画停止検出・速度超過検出・自動速度取締機検出・レーダー波警報検出の位置が表示されます。
- ・表示設定(⇒P43)でアイコンの表示・非表示を切替えることができます。

《表示内容》

アイコン	内容	アイコン	内容	アイコン	内容
	衝撃検出 アイコン		マニュアル録画 検出アイコン		速度超過 検出アイコン
	急加速アイコン (ドライブサポート)		急ブレーキアイコン (ドライブサポート)		急ハンドルアイコン (ドライブサポート)
	緊急録画停止 検出アイコン		自動速度取締機 検出アイコン		レーダー波警報 検出アイコン

- ※ 自動速度取締機とレーダー波警報は、レーダー探知機と相互通信接続を行うことで表示されます。ただし、次のレーダー探知機（ZERO 702V/ZERO 802V/ZERO 802M/ZERO 703V/ZERO 803V）と相互通信接続した場合、自動速度取締機とレーダー波警報の検出は行いません。

👉 アドバイス

- ・地図上の検出位置アイコンをクリックすると映像の再生位置がアイコンの場所に移動します。
- ・ストリートビューでもアイコンは表示されますが、映像再生中の地図の移動はできません。

映像を見る

車両情報について

ビューワソフト上にて車両情報（フットブレーキ、ウインカー、ハンドル舵角）をアイコン表示することができます。

※ OBD II アダプター『OBD2-R3』『OBD2-R4』とレーダー探知機『ZERO 704V ~ 706V』『ZERO 805V ~ 806V』『ZERO707LV ~ 709LV』『ZERO807LV ~ 809LV』を相互通信接続時のみ表示できます。表示車両につきましては OBD II アダプター車種別適合表のステータスマニターをご確認ください。ただし、一部車両で表示できる項目が異なり表示できない場合があります。



例)フットブレーキ・ハンドル右操作・ウインカー右操作

車両情報を表示する


ビューワソフトの【車両情報】ボタンを押すことで車両情報をメーターで表示することができます。

※ OBD II アダプターで接続したレーダー探知機と相互通信時のみ。(⇒ P73)

1) ビューワソフトの【車両情報】ボタンを押す。



2) 表示項目を変更する。

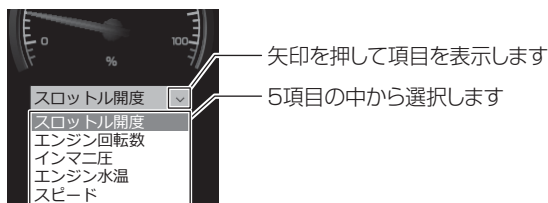


保存ファイルを開く

- 1) ビューワソフトの【参照】ボタンを押します。



- 2) 参照先を指定することで、ドライブやフォルダーに保存した動画を見ることができます。

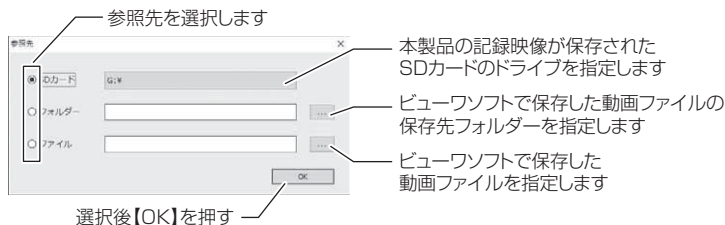

アドバイス

パソコンに保存したデータ (MOV ファイル) を参照する際は、【フォルダー】または【ファイル】を選択してください。本製品で初期化した microSD カードのみ、【SD カード】を選択して SD カードのドライブを指定することでデータを確認することができます。

更新情報について

弊社ホームページより最新の更新情報 (ファームウェアソフト・ビューワソフト) をダウンロードすることで、本製品のアップデートを行うことができます。

アドバイス

- ・弊社ホームページに更新ソフトがある場合、ビューワソフト起動時に更新のお知らせが表示されます。(インターネット接続時のみ)
- ・更新方法の詳細はホームページをご確認ください。ただし更新ソフトの準備がない場合、掲載はありません。