

# ドライブレコーダー **ZDR-014P**

#### 取付説明書/取扱説明書/保証書

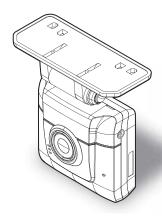

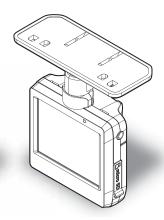

お買い上げ時の設定では、液晶表示は安全運転の妨げとならないように、起動後速度 10km/h 以上で走行すると非表示に切替ります。(→ P52)

この度は本製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。本書は取付けおよび操作手順について記載してあります。正しくご使用いただくために本書をよくお読みのうえ、ご使用ください。お読みになった後は、いつでも見ることができる所に保管してください。なお、本書の巻末に保証書が添付されています。必要事項を記入し、大切に保管してください。

### ⚠ 注意

本製品が動作した状態(駐車監視モード中含む)で microSDHC カードの抜差しを 行わないでください。microSDHC カードの破損や録画データの破損の原因となり ます。必ず本製品を停止した後、microSDHC カードの抜差しを行なってください。 ※駐車監視モード中は P56 を参考に取り出しを行なってください。

#### 🖢 アドバイス

事故発生時は記録された録画データが上書きされないように、必ず microSDHC カードを抜いて保管してください。

本製品は弊社ドライブレコーダー [ZDR-014] と [駐車監視・直接配線コード] を 同梱したモデルです。そのため、製品本体に記載の品番は [ZDR-014] となります。

# 目次

目次	2	映像を見る	32
はじめに 安全上のご注意 ご使用上のお願い 知っておきたいこと 新しい microSDHC カードを 使用する場合について	<b>3</b> 3 5 7 9	本体で映像を再生する テレビで映像を再生する パソコンで映像を再生する パソコンで録画データを保存する… ファームウェアを更新する 地図表示について	32 34 35 41 42 43
microSDHC カードの 取り出し方について 梱包内容	9 10 11	<b>設 定</b>	<b>44</b> 44 45
別売オプション	11	駐車監視モードを使用する … 駐車監視モードについて	<b>56</b> 56
取付方法         取付けを行う前に         取付手順を確認する         駐車監視・直接配線コードを	12 12 13	駐車監視モード作動中の microSDHCカードの取り出し方… 駐車監視モードの動作について… 駐車監視モードの各種設定	56 57 59
接続する 日時を設定する	14 16 17 18 22	<b>付 録</b> よくあるご質問	<b>62</b> 63 63
<b>映像を撮る</b> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<b>24</b> 24	記録時間の目安	64 66 <b>67</b>
電源を ON にする 電源を OFF にする	28 28	保証規定	71
液晶画面表示 本体音量を調整する	29 31	ZDR-014P 保証書	裏面

# 安全上のご注意

で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに記載された注意事項は、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

また注意事項は誤った取扱いをした時に生じる危害や損害の程度を、「危険」、 「警告」、「注意」の3つに区分して、説明しています。

⚠ 危険 この表示は「使用者が死亡や重傷を負う危険が差し迫って生じることが 想定される内容」を示しています。

⚠ 警告 この表示は「使用者が死亡や重傷を負う可能性が想定される内容」を 示しています。

↑ 注意 この表示は、「使用者が傷害や物的損害を被る可能性が想定される内容」を
示しています。

本書で使用している記号について			
$\Diamond$	この記号は、してはいけない「禁止」内容を示しています。		
0	この記号は、しなければならない「強制」内容を示しています。		
$\triangle$	この記号は、気をつけて頂きたい「注意」内容を示しています。		
⇒PXX	参照先を記載しています。(XX はページ)		
┣ アドバイス	本製品に関する補足情報を説明しています。		
<u>長押し</u>	スイッチを3秒程度長めに押すことを示しています。		

### ⚠ 警告



運転者は走行中に本製品を操作しないでください。わき見や前方不注意により交通事故の原因になります。運転者が操作する場合は、必ず安全な場所に車を停車させてから行なってください。



本製品を水につけたり、水をかけたり、またぬれた手で操作しないでください。 火災・感電・故障の原因となります。



本製品を分解・改造しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

# はじめに

## ⚠ 警告



本製品が万一破損・故障した場合は、すぐに使用を中止して販売店へ点検・ 修理を依頼してください。そのまま使用すると火災・感電・お車の故障の原 因となります。



本製品を医療機器の近くで使用しないでください。医療機器に影響を与える恐れがあります。



穴やすき間にピンや針金を入れないでください。感電や故障の原因となります。



異物が入ったり、煙が出ている、変な臭いがするなど異常な状態では使用しないでください。発火して火災の原因となります。



microSDHC カードは子供の手の届かない場所に保管してください。誤って 飲み込んでしまう恐れがあります。



取付けネジの緩み、両面テープの剥がれなどないか、定期的に点検を行なってください。運転の妨げや事故の原因となることがあります。

### ⚠ 注意



気温の低いところから高いところへ移動すると、本製品内に結露が生じることがあります。故障や発熱などの原因となりますので、結露したまま使用しないでください。



本製品を下記のような場所で保管しないでください。本体の変色や変形など 故障の原因となります。

・直射日光が当たる場所や真夏の炎天下など温度が非常に高い所。 ・湿度が高い所やほこりの多い所。



microSDHC カードを本製品に差込む場合、差込み方向を間違えないでください。故障や破損の原因となります。

本製品は精密な電子部品で構成されており、下記のようなお取扱いをすると データの破損、故障の原因となります。



・本体に静電気や電気ノイズが加わった場合。

・本体を水にぬらしたり、落としたり、強い衝撃を与えた場合。

・長期間使用しなかった場合。

## ご使用上のお願い

- ◆ 本製品は全ての映像を記録することを保証するものではありません。予めご了承ください。
- 本製品は事故発生時の参考資料として使用することを目的とした製品です。完全な証拠としての効力を保証するものではありません。
- ◆ 本製品は車載用ドライブレコーダーとして設計されています。それ以外の用途には使用しないでください。またそれ以外の用途で使用した場合の不具合等に関しては一切の責任を負いかねます。
- 本製品は使用方法によりプライバシーなどの権利を侵害する恐れがありますので ご注意ください。またイタズラなどの目的で使用しないでください。これらの場 合について、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 事故発生時は記録された録画データが上書きされないように、必ず microSDHC カードを抜いて保管してください。
- 本製品が動作した状態(駐車監視モード中含む)で microSDHC カードの抜差しを行わないでください。必ず本製品を停止した後、microSDHC カードの抜差しを行なってください。microSDHC カードへのデータ書込み中および読込み中にmicroSDHC カードの抜差しを行うと、データ破損やデータ消失、microSDHCカード故障の原因となりますのでご注意ください。
- microSDHC カード内に本機以外のデータを入れないでください。動作が不安定 になることがあります。
- ◆ 本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データ等の保証は一切の責任を負いかねます。
- 万一のデータ消失に備え、必要なデータはパソコンに動画で保存することをお勧めします。
- ◆ 本製品を動作温度範囲外で使用すると、正常に動作しない場合や、映像が綺麗に 記録されない場合があります。
- 真夏などの炎天下の中で使用する場合、液晶画面に「高温注意」が表示されるなど製品が正常に動作しないことがあります。特に夏場は車内が高温になるため、窓を開けるなど車内の温度を下げてからで使用ください。
- LED 式信号機は LED が高速で点滅しているため、信号機が点滅しているような映像が記録される場合があります。また逆光や信号機自体の輝度が低い等により、信号機の色が識別できない場合があります。そのような場合は、前後の映像、周辺の車両状況から判断してください。信号機の識別、記録に関する内容について弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- ◆ 本製品は広角レンズを使用しているため、映像の一部にゆがみや影が生じることがあります。また実際の遠近感とも異なります。これらは広角レンズの特性であり、 異常ではありません。

# はじめに

- 一部断熱ガラス(金属コーティング・金属粉入りなど)、一部熱吸収ガラス、一部のミラー式フィルム装着車の場合、GPS衛星からの電波が受信できない場合があります。
- 本製品にはお買い上げの日から 1 年間の製品保証がついています。 (ただし microSDHC カード、両面テープ等の消耗品は保証の対象となりません)
- ▲製品は DC12V 車専用です。
- 本製品は日本国内でのみ使用できます。海外では使用できません。
- 部品の交換修理、パーツ購入に関しましては販売店にお問い合わせください。
- 本製品の故障による代替品の貸出は弊社では一切行なっておりません。
- 本製品の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。 あらかじめご了承ください。

万一の事故発生時に映像が記録されていなかったり、記録した映像が破損した場合など、 本製品の動作有無にかかわらず一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

## 知っておきたいこと

#### ● GPS とは

「Global Positioning System」アメリカ国防総省の衛星を利用し、地上での現在位置を計測するシステムです。

#### ● 準天頂衛星「みちびき」(QZSS) とは

「Quasi Zenith Satellites System」宇宙航空研究開発機構(JAXA)の衛星を利用し、日本上空での現在位置を計測するシステムです。「みちびき」からの信号を受信することにより、GPS のみによる測位に比べ、山間部や都心部の高層ビル街などでも、さらに正確な現在位置を計測できるようになりました。

#### ● 衛星データ

本製品は、一旦 GPS 衛星を正常に受信した後、衛星の移動軌跡を計算し記憶します。これは走行時にトンネルなどで衛星受信ができなくなった場合、再受信するまでの処理を早めるためです。また、まれに GPS 受信が長時間に渡ってできない場合があります。

#### ● GPS 衛星受信と車載電子機器

車載テレビなどで UHF56 チャンネルを受信(設定)している時やナビゲーション本体や、地デジチューナーおよび衛星放送受信機などの車載電子機器からの漏れ電波により、GPS 衛星を受信できないことがあります。そのような場合、車載電子機器から離し GPS 衛星の受信に影響のない箇所へ本製品を取付けてください。

#### ● GPS の測定誤差について

本製品の GPS 機能は衛星の受信状態などにより、約 50m 程度の測定誤差が出る場合があります。

#### ● GPS による速度表示について

GPS での速度計測は、車両スピードメーターの速度計測方法と異なるため、表示される速度に差が出る場合があります。

# はじめに

#### ● 液晶ディスプレイについて

- ・液晶ディスプレイは 99.99% 以上の有効な画素がありますが、一部点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。これらは故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- ・液晶ディスプレイは周囲の温度が約75℃以上になるとディスプレイの全体が黒くなったり、約-10℃以下になると画像が遅れて表示されたり、表示された画像が消えるのに時間がかかったりします。これは液晶ディスプレイの特性であって故障ではありません。周囲の温度がディスプレイの安定動作する温度になると元の状態に戻ります。

#### ● microSDHC カードについて

- ・付属の microSDHC カードは本機専用です。
- ・本機を使用するときは、microSDHC カードが必要です。
- ・microSDHC カードは消耗品であり、書き込み可能回数など製品寿命があります。 1日2時間程度使用する場合で約2~3年を目安に交換することをお勧めします。 また使用状況により microSDHC カードの寿命は短くなります。
  - ※寿命となった microSDHC カードはパソコンでも読み込みができなくなるなど、正常に動作しなくなります。
- ・安定してご使用いただくため、定期的に microSDHC カードを本体の設定メニューから初期化することをお勧めします。
- ・microSDHCカードをフォーマットすると記録されたデータがすべて消去されます。
- ・本製品使用時は付属の microSDHC カードを使用してください。付属品以外の microSDHCカードとの相性による動作不良については一切の責任を負いかねます。

#### ● 本製品のファイルシステムについて


- ・本製品はドライブレコーダー向けに開発された専用ファイルシステムを採用しています。通常パソコンなどで使用されているファイルシステム(FAT など)に比べ、保存データの破損が少なく、万一記録データが破損しても復元する確率が高いファイルシステムです。
- ・本製品の専用ファイルシステムは記録と削除の繰り返しによる SD カードの断片 化を格段に抑えたファイルシステムとなっているため、SD カードをフォーマッ トする頻度を大幅に減らし、使用することができます。
- ・本機で記録したデータをパソコンなどで削除を行なっても、本機に戻すと復元されます。記録したデータを削除する場合は、本体の設定メニューから SD カードの初期化を行なってください。
- ・パソコンなどでフォーマットを行なった microSDHC カードを本機へ挿入すると SD カードの初期化画面が表示されますので、そのまま使用する場合は初期化を 行なってください。

# 新しい microSDHC カードを使用する場合について

新しい microSDHC カードや付属以外の microSDHC カードを本製品に挿入すると、micoSDHC カードの初期化画面が表示されますので、初期化を行なってください。(⇒ P55)

# microSDHC カードの取り出し方について

microSDHC カードを取り出すときは、一度 microSDHC カードを軽く押し込み、少し飛び出してきたら引き抜いてください。また挿入するときは、「カチッ」と音が鳴るまで差し込んでください。

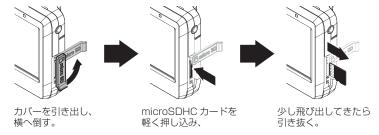


※ 挿入する時は逆の手順で行なってください。また必ずカメラ側に microSDHC カードのロゴが見えるように挿入してください。逆向きに無理矢理挿入すると破損します。

#### △ 注意

本製品が動作した状態(駐車監視モード中含む)で microSDHC カードの抜差しを 行わないでください。microSDHC カードの破損や録画データの破損の原因となり ます。必ず本製品を停止した後、microSDHC カードの抜差しを行なってください。 ※駐車監視モード中は P56 を参考に取り出しを行なってください。


# 梱包内容

#### ZDR-014 本体



#### 付属品


駐車監視・直接配線コード (約4m/1Aヒューズ内蔵)



脱脂クリーナー(1枚)







(0.3sq~1.25sq用)

エレクトロタップ(2個) 六角レンチ(ステー角度調整用) (2.5mm/1個)

microSDHC カード (16GB/1 枚)







※microSDHCカードは出荷時 本体にセットされています。


### 取扱説明書(本書/1冊)



### 🖱 アドバイス

付属品以外の microSDHC カードを使用する際は必ず本体の設定メニューから初 期化(⇒P55)を行なってください。

# 本体各部名称

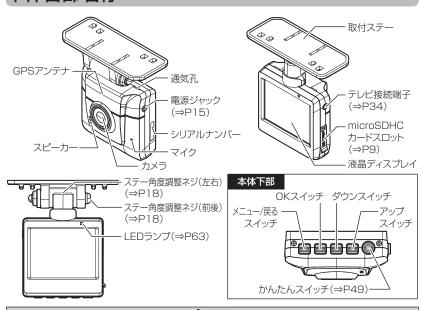

### ⚠ 注意

- ・microSDHCカードは消耗品であり、約2~3年を目安に交換することをお勧めします。
- ・microSDHC カードの性質上、書き込み可能回数など製品寿命があります。
- ・付属品以外の microSDHC カードの動作保証は致しかねます。
- ・本体の通気孔を塞がないでください。内部に熱がこもり、故障の原因となります。

# 別売オプション

品名	使用目的	品番	
シガープラグコード	車両シガーソケットから電源を取ることができます。		ZR-04
AV ケーブル	本製品をテレビで再生するためのケーブルです。		VC-100
AC アダプター	本製品の電源を家庭用(AC100V)コンセントから取ることが出来ます。		SS-065
. 00110	・ ARUS メモリ容量:8GB / 16GB / 32GB		HDROP-08
microSDHC カード	メモリタイプ:MLC スピードクラス:class10	16GB	HDROP-16
		32GB	HDROP-32

# 取付方法

## 取付けを行う前に

安全に取付けるため、下記の点に注意し、本製品の取付けを行なってください。

### ヒューズ交換方法

付属駐車監視・直接配線コードのヒューズホルダーのキャップを開け、同じ容量、サイズのガラス管ヒューズ (1A) と交換してください。また、初回取付け時やヒューズを交換した後は必ず絶縁テープでヒューズホルダーを保護してください。



## エレクトロタップを使った接続方法


本製品付属のエレクトロタップの適用電線径は 0.3sq ~ 1.25sq です。 付属のエレクトロタップを使用し接続する際は、必ず線径に合った車両 ハーネスへ接続してください。線径が合わない場合、ハーネスの半嵌合や 断線のおそれがあり、接続不良の原因となります。

※必ず付属のエレクトロタップをご使用ください。接続不良の原因となります。

1) 車両側コードをエレクトロタップ側面よりはめ 込み、付属駐車監視・直接配線コードの ACC 線 は差込み穴からストッパーまで深く挿入します。



- 2) プライヤー等で金属端子を完全に押込みます。
- 3) カバーを矢印の方向に倒し、ロックします。
- 4) 最後に市販の絶縁テープを巻いて接続部を保護します。

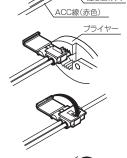

## 取付手順を確認する

下記手順を参考に取付けを行なってください。

車両に駐車監視・直接配線コードを接続する (P14~P15)



日時を設定する (P16)



車両に本製品を取付ける (P17~ P21)



動作を確認する (P22 ~ P23)



本体の液晶で映像を確認する (P32 ~ P33)



パソコンで映像を確認する (P35 ~ P40)




終了

# 取付方法

# 駐車監視・直接配線コードを接続する


#### 接続概要図

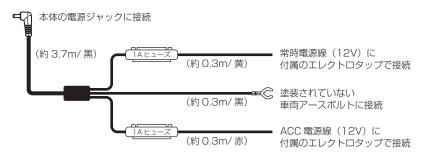

### 常時電源 /ACC 電源線を接続する


付属駐車監視・直接配線コードの常時電源線(黄色)/ACC 電源線(赤色)を車両の配線に付属のエレクトロタップで接続します。

- ※ ACC 電源線は OFF の位置で電圧が OV にならない車両の場合、イグニッション電源へ接続してください。
- ※ 付属以外のエレクトロタップで接続を行わないでください。保証の対象外となります。

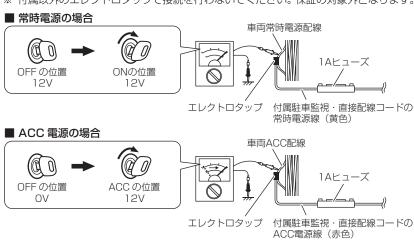


### アース線を接続する

付属駐車監視・直接配線コードのアース端子を車両アースボルトへ確実に共締めしてください。

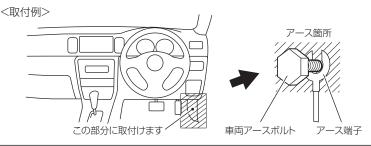


#### ⚠ 注意

- ・アース端子をエレクトロタップなどで取付けを行うなど、配線を加工して接続を行わないでください。保証の対象外となります。
- ・アースボルトとアース線の間に樹脂などを挟んでいると動作が不安定になることが あります。車両鉄板部に確実に共締めしてください。(下図参照)
- ・アース箇所が塗装されている場合、塗装を剥がして接続を行なってください。

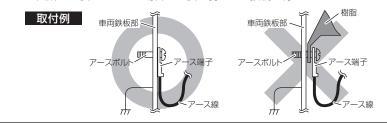

## 本体に電源コードを接続する

電源コードの電源プラグを本体の電源ジャック に差し込んでください。

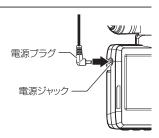

# 取付方法

## 日時を設定する

車両に本体を取付ける前に日時設定を行なってください。 ※ GPS 衛星を受信すると自動的に日時を設定します。

#### ₾アドバイス

GPS 衛星が受信しにくい場所では、あらかじめ手動で日時を設定することをおすすめします。

## 設定方法

 【メニュー / 戻る】を<u>長押し</u>し、 [メインメニュー] を表示する



- (機能設定)が選択されているので【OK】を押す
- 機能設定 財車監視設定 再生 情報
- 3) 【アップ】 【ダウン】 を押し [ 日時 設定] を選択し、 【OK】 を押す



2017-02-09


ダウン アップ

- 4) 【アップ】 【ダウン】を押し日付表示部または時間表示部を選択し、【OK】を押す
- 5) 【アップ】 【ダウン】 で設定し、 【OK】 で次の項目に移動しま す。内容を変更後、【OK】を 押して決定します。
  - ※『分』を入力したあとの確認画面で 【OK】を押した時点を O 秒として 時間が設定されます。



## 取付位置を確認する

本製品はフロントガラス、またはダッシュボードに取付けることができます。保安基準に適合させるため、必ず下図および注意事項を確認の上取付けを行なってください。

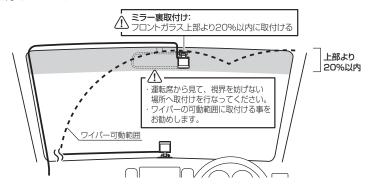


#### ⚠ 注意


- ・フロントガラスへの取付けは、道路運送車両法に基づく保安基準により設置場所が限定されています。運転者の視界の妨げにならないように、フロントガラス上部より20%以内のルームミラー裏側へ設置してください。その際ミラーと干渉しない位置に取付けしてください。
  - ※道路運送車両の保安基準第29条(窓ガラス)、細目告示第195条および別添37
- ・ダッシュボードへ取付ける場合は、道路運送車両法に基づく保安基準に適合させる ため、運転や視界の妨げにならない場所に取付けてください。
  - ※道路運送車両の保安基準第21条(運転者席)、細目告示第27条および別添29
- ・ワイパーの可動範囲に取付けることをお勧めします。範囲外に取付けるとフロントガラスの汚れ、雨天時の水滴などにより記録した映像が見づらくなることがあります。
- ・地デジや ETC 等のアンテナ近くには設置しないでください。
- ・衝突被害軽減ブレーキシステムのカメラや防眩ミラーのセンサー等がルームミラー 裏側にある場合、車両取扱説明書に記載の禁止エリアを避けて取付けを行うか、ダッシュボードへ取付けを行なってください。
- ・本製品の近くに GPS 機能を持つ製品や VICS 受信機を設置しないでください。誤動作を起こす可能性があります。
- ・本製品を車検シールの上に貼らないでください。
- ・車両のフロントガラスや本製品のカメラ部分に汚れがあると、十分な映像が記録で きない可能性があります。
- ・本体の取付位置(フロントガラスまたはダッシュボード)により衝撃の伝わりやすさは異なるため、取付位置を変更した場合は必ず G センサー設定を見直してください。
- ・本体カメラ側に遮蔽物があると GPS 衛星からの電波が受信できなくなります。取付 位置には十分注意してください。

# 取付方法

# 本体を取付ける

- ※ 本書ではフロントガラスへの取付けを例に説明を行います。
  - 1) ステーの角度調整ネジを緩めた状態で仮固定し、本体の取付角度を調整します。調整後にネジを締めます。
    - ・本体ステー部をフロントガラスに仮あてし、液晶の映像を確認しながら本体が 地面と垂直になるように角度を調整してください。
    - ・角度調整を容易に行うため、取付ステーをフロントガラスへ貼り付ける前に角 度調整を行なってください。

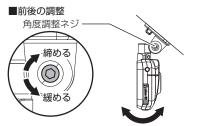

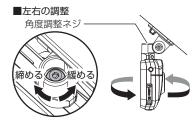

#### ⚠ 注意


- ・必ず角度調整ネジを緩めた状態で角度調整を行なってください。破損の原因となります。
- 角度調整後は角度調整ネジを確実に締めてください。緩いと走行中に外れる恐れがあります。
- ・ステー角度調整ネジを強く締めすぎると破損する恐れがありますのでご注意ください。
- ・定期的にネジの緩みがないか点検を行なってください。

電源を接続した状態で角度調整を行うと、衝撃を検出したりスイッチを押してしまったりして映像を記録してしまうことがあるため、ご注意ください。

#### ₾アドバイス

- ・画面表示設定を [OFF] に設定している場合、【メニュー/戻る】スイッチを短押しすることで液晶が 30 秒間再表示されます。(⇒ P52)
- ・撮影した映像が暗い場合はカメラ輝度調整の設定を変更するか、本製品を少し 下向きになるように角度を調節してください。
- ・カメラレンズに触れてしまうとレンズが曇り、映像の焦点がズレてしまいます ので、取付ける際はレンズに触れないようご注意ください。

2) 付属の脱脂クリーナーで取付ステーおよびフロントガラスを清掃し、 よく乾かした後、取付ステーに両面テープを貼付け、フロントガラ スに貼付けます。




#### ₾ アドバイス

- ステーを貼付ける際は片側から順に少しずつ貼り付ける と、空気が入りにくくきれいに貼れます。
- ※一度に貼り付けると空気が入りやすくなり、ステーが剥が れやすくなります。



貼り付けていく

・貼付面裏側のステー部を手でしっかり押さえて貼付けムラがないようにしてく ださい。また貼付後に、車外から貼付面にムラがないことを確認してください。



ステー貼付け面を 裏側から押さえる。



車外から貼付け面にムラが ないことを確認する。





気泡や色ムラがある


# 取付方法

### ⚠ 注意

- ・自動車の機能(エアバッグ等)の妨げにならない場所に取付けてください。事故や 怪我の原因となります。
- ・ダッシュボードの形状や素材によっては貼付きにくい場合があります。また、経年 劣化等により両面テープを剥がす際に貼付面が破損する恐れがありますのでご注意 ください。そのようなことが予想される場合、ルームミラー裏側フロントガラスへ 取付けを行なってください。


#### 剥がれの原因になるため下記内容を必ずご確認ください。


- ・必ず付属のクリーナーで貼付け面および取付ステーの汚れ(油分・水滴など)を キレイにし、乾いてから取付けを行なってください。パーツクリーナー、ガラス クリーナー等は絶対に使用しないでください。剥がれの原因となります。
- ・サンシェード等の日除けを使用する際は、本体をフロントガラスとサンシェード の間に挟み込まないようにしてください。熱がこもりやすくなるため、両面テープ剥がれの原因となります。
- ・極端に気温が低い場合、両面テープの粘着が弱くなります。ドライヤーなどで粘着面を暖めてから貼付けをしてください。また、製品に直接ドライヤーの熱が当らないよう注意してください。
- ・一度貼付けた両面テープは粘着力が弱くなりますので再使用しないでください。
- ・取付け後両面テープがしっかり貼付くまで引っ張ったり無理な力を掛けないように注意してください。剥がれの原因となります。
- ・両面テープの中央部が貼り付いていない場合など、両面テープ全体がフロントガラスまたはダッシュボードに貼り付いていないと剥がれることがあります。
  - 3) 駐車監視・直接配線コードの配線の取回 しを行なってください。
    - ※運転の妨げにならないように、市販のコードクランプなどを使用し、配線の取回しを行なってください。
    - ※地デジや ETC 等のコードと一緒に束ねないようにしてください。



### ダッシュボードに取付ける場合

本製品は内蔵の G センサーにより自動で上下を判別し、液晶表示が反転します。









#### 🖢 アドバイス

画面の上下方向は起動時に判別しているため、使用中に本体を反転しても画面は 反転しません。その場合は、再起動を行なってからご使用ください。

#### ⚠ 注意

ダッシュボードへの取付けはダッシュボードの熱が伝わり、『高温注意 本体温度が下がるまで録画を停止します』の注意表示がフロントガラスへの取付けに比べ出やすくなります。頻繁に表示される場合はフロントガラスへの取付けをおすすめします。


※注意表示中は録画を行いません。本体温度が下がるまでお待ちください。

#### 高温注意

本体温度が高温の為 録画・再生機能を停止します

### 本体を取外す

角度調整ネジを2ヶ所緩めてから引抜き、本体を取外します。

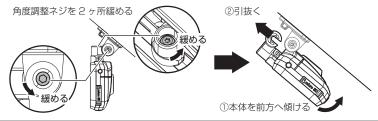

#### ⚠ 注意

- ・必ず角度調整ネジを緩めた状態で取外してください。破損の原因となります。
- ・再度取付後は六角レンチで角度調整ネジを確実に締めてください。緩いと走行中に 外れる恐れがあります。
- ・ステー角度調整ネジを強く締めすぎると破損する恐れがありますのでご注意ください。
- ・定期的にネジの緩みがないか点検を行なってください。

# 取付方法

## 動作を確認する

#### 1.GPS の受信を確認する

1) 車両キースイッチを ON にし、本体起動後、 GPS アイコンが表示されることを確認して ください。



※ GPS を受信することで本体の日時が設定されます。

#### ₾ アドバイス

衛星からの信号を受信できない下記のような場所では、本製品の GPS 機能が働 かないため、GPS 機能による表示が正常に働きません。(トンネル・地下道・建 物の中・ビルなどに囲まれた場所・鉄道や道路の高架下・木々の多い森の中など) その場合、場所を移動してから確認を行なってください。

## 2. マニュアル録画の動作を確認する

1) LED ランプが緑点灯している時に、ラジオ やオーディオを鳴らした状態で、【メニュー /戻る】以外のスイッチを押してください。

※かんたんスイッチの設定を[録画]に設定している 場合、かんたんスイッチでもマニュアル録画を行うことができます。(⇒ P49)



2) 『ピッ』と音が鳴り、液晶画面の『REC』表 示が『REC M』に切り替わり、音声および 録画データを記録します。

※マニュアル録画中は LED が緑点滅します。 ※音声は自動で録音されます。



アイコン表示が切り替わる



#### 🦱 アドバイス

録音設定の初期設定は「ON」になっています。設定で OFF にすることもできます。  $(\Rightarrow P47)$ 

### 3. 記録した映像を確認する

本体で記録した映像を確認してください。(⇒P32.33)


#### ≪確認内容≫

- ・『常時録画』内の現在の日時をもとにしたフォルダー内に、電源 ON から電源 OFF までの映像が正常に記録されていること
- ・『マニュアル録画』内の現在の日時をもとにしたフォルダー内に、スイッチ操作で記録した映像が正常に記録されていること
- ・録画データに音声が録音されていること

# 映像を撮る

## 映像の記録について

本製品の記録方法は「常時録画」と「イベント録画」があります。



※イベント(衝撃検出/スイッチ操作)が発生した時点のファイルおよび前または後のファイルの2ファイルを保存します。

事故発生時の衝撃が弱い場合、衝撃による映像の記録ができない場合があります。 その際は常時録画の映像をご確認ください。

#### 🖢 アドバイス

- ・お買い上げ時の設定では、microSDHC カードの容量がいっぱいになると、常時録画、イベント録画それぞれの録画領域の古いデータから上書きして新しいデータを記録します。設定により上書き時の動作を変更することができます。(⇒ P48)
- ・本体起動直後や録画データの記録直後にスイッチ操作や衝撃を検出すると、記録されないことがあります。
- ・スイッチ操作または衝撃による録画データの保存中は、スイッチ操作や衝撃を 検出しても、新しく記録することはできません。
- ・LED ランプが橙点灯または橙点滅している場合は、映像を記録することはできません。設定を終了させるか、エラーを解除してください。

### 常時録画について

- ・エンジンを ON(車両キースイッチを ACC または ON)にした後から エンジンを OFF (車両キースイッチを OFF) にするまでを、常時録画デー タとして microSDHC カードに自動で記録を続けます。
- ・お買い上げ時の設定では記録上限に達した場合、古い映像から順に消去 し、新しい映像の記録を続けます。


### イベント録画について

- ・イベント録画には衝撃を検出した時点のファイルを記録する『衝撃録画 データ』、またスイッチ操作した時点のファイルを記録する『マニュア ル録画データ』の2種類があります。
- ・お買い上げ時の設定では記録上限に達した場合、古い映像から順に消去 し、新しい映像の記録を続けます。
- ・[上書き禁止] 設定を変更することにより、古い映像を消去せず、記録を停止することもできます。(⇒ P48)

イベント録画は 1 ファイルの前半 10 秒以内に衝撃の検出またはスイッチ操作をした場合は前のファイル、後半 20 秒以内に衝撃の検出またはスイッチ操作をした場合は後のファイルを『衝撃録画データ/マニュアル録画データ』として記録します。

#### ■衝撃録画データ

- ・本製品内蔵の G センサーが設定値以上の衝撃を検出すると、衝撃を検出した時点のファイルおよび前または次のファイルを『衝撃録画データ』として記録します。
- · G センサーの感度は設定により前後・左右・上下それぞれ 0.1 G 単位で 感度調整することができます。(⇒ P49)







#### ■マニュアル録画データ

本製品の<u>【メニュー / 戻る】以外の</u>スイッチを押すと、スイッチを操作した時点のファイルおよび前または次のファイルを『マニュアル録画データ』として記録します。

※かんたんスイッチを【録画】に設定している場合はかんたんスイッチでも記録できます。





# 映像を撮る

### 録画領域について

- ・お買い上げ時の設定では microSDHC カード全体の 80% を常時録画、20% をイベント録画(衝撃録画 / マニュアル録画)の領域として設定されています。
- ・設定によりイベント録画のデータ保存容量の割合を [10% / 20% / 30%] から選択することができます。(⇒ P48)
- ・イベント録画領域の設定を変更すると、常時録画の保存容量の割合も連動して変更されます。
- ・駐車監視常時録画は常時録画の領域、駐車監視衝撃録画はイベント録画の領域に含まれます。そのため駐車監視モード中に記録上限に達した場合、通常の常時録画データまたはイベント録画データの古い映像から順に消去し、新しい映像の記録を続けます。




※ 録画領域を変更する場合、SD カードの初期化が必要となり、記録されたデータが 全て消去されます。変更する場合は必要に応じてパソコンなどへバックアップを行 なってから設定を変更してください。

### 保存先フォルダー名・ファイル名について

本製品が記録したデータは、各項目ごとのフォルダーへ録画を開始した日時・録画データの種類をもとにしたファイル名で保存されます。

#### ●フォルダー構成

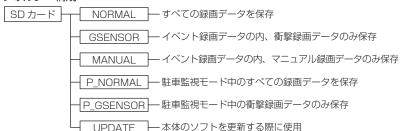

●ファイル名称は以下の内容で保存されます。



録画データ種類

※年月日および時分秒は本体に設定された日時情報をもとに記録されます。

例) 2016/10/16 17:23:45 に常時録画を開始したフォルダー名とファイル名

NORMAL 2016\_10\_16\_17\_23\_45\_Nor.MOV 2016\_10\_16\_17\_24\_15\_Nor.MOV 2016\_10\_16\_17\_24\_45\_Nor.MOV

#### ■録画データ種類部の表示について

表示	内容	表示	内容
Nor	常時録画データ	Gsn	衝撃録画データ
Man	マニュアル録画データ	P_Nor	駐車監視常時録画データ
P Gsn	駐車監視衝撃録画データ		


※ また録画状況により下記の内容が追記される場合があります。

表示	内容	表示	内容
Restore	復元されたデータ	С	高温または低温によるエラー で録画を終了したデータ
SDExit	録画中に電源 OFF されたデータ	S	緊急録画停止機能により録画 を終了したデータ

# 映像を撮る

## 電源を ON にする

車両キースイッチを ACC または ON にしてください。



### ₾ アドバイス

#### microSD カードチェック機能


本製品では起動時に microSDHC カードをチェックし、カードが破損していた場合は液晶表示で異常をお知らせするため、撮り逃しを防止できます。

※対処方法に関しては P63 を参照ください。

microSD カードを 確認してください

# 電源を OFF にする

車両キースイッチを OFF にしてください。



#### ₾ アドバイス

駐車監視モード作動中の場合、車両キースイッチを OFF にしても本体は動作しています。その場合、【かんたん】スイッチを<u>長押し</u>して駐車監視モードを終了することで電源が OFF になります。

# 液晶画面表示

#### 録画画面



自車の走行速度を表示 ※GPS受信時のみ表示

現在の日時を表示 一

	SELLOCIES CAND				
アイコン		表示内容			
1	FullHD HD SD	録画サイズの設定を表示(⇒ P47)			
2	Hi Lo	画質の設定 (Hi: 高画質 /Lo: 低画質) を表示 (⇒ P47)			
3	REC REC <b>G</b>	録画種類を表示 REC: 常時録画/ REC G: 衝撃録画/ REC M: マニュアル録画			
4	HDR WDR	画像補正機能の設定を表示 (⇒ P51)			
(5)	ALL AEVENT	上書き禁止の設定を表示(⇒ P48)			
6	<b>Q</b>	音声録音の設定を表示 (⇒ P47)			
7		GPS の受信状態を表示			

### ■マニュアル録画

- ・録画中に本製品のスイッチ(【メニュー / 戻る】 スイッチ除く)を押すと、『マニュアル録画データ』として記録を行います。
- ・【かんたんスイッチ】でもマニュアル録画を行 うことができます。(⇒ P49)




# 映像を撮る

## 再生画面



#### ■再生画面での操作




操作スイッチ	短押し	長押し
メニュー / 戻るスイッチ	前の画面に戻る	前の画面に戻る
OK スイッチ	再生/一時停止を行う	再生中のデータを 最初から再生する
ダウンスイッチ	前のデータへ進む	音量を下げる
アップスイッチ	次のデータへ戻る	音量を上げる

# 本体音量を調整する

- 本体の確認音やアナウンス音、記録映像再生時の音量を  $[OFF/1 \sim 10]$  の 11 段階から選択することができます。
- 音量を OFF に設定していても、エラー時の効果音は鳴ります。
- お買い上げ時は【5】に設定されています。

### 調整方法

 【アップ】または【ダウン】を<u>長押し</u>し、 [音量調整画面]を表示する



- 2) 【アップ】 【ダウン】で音量を調整する
  - ·【アップ】または【ダウン】の長押しで、押している間 1 つずつ上げ下げすることもできます。



- 3) 【メニュー/戻る】を押すと調整した音量に 設定され、録画画面に戻ります。
  - ・一定時間操作を行わないと自動的に録画画面に戻ります。(調整した音量は保存されます)



# 本体で映像を再生する

】.【メニュー / 戻る】を<u>長押し</u>し、メインメニューを表示する



2. [2 再生] を【アップ】 【ダウン】で選択し、【OK】を押す



- 3. 映像の種類を【アップ】【ダウン】で選択し、【OK】を押す
  - 「常時録画 ]......常時録画データを表示
  - [ 衝撃録画 ]............衝撃検出による録画データを表示
  - ・[マニュアル録画]......スイッチ操作による録画データを表示
  - ・[駐車監視常時録画]......駐車監視モードによる録画データを表示
  - [駐車監視衝撃録画]......駐車監視モードの衝撃検出による録画データを表示



**4**. フォルダーを【アップ】【ダウン】で選択し、【OK】を押す

※本体での表示は、録画した年月日時をもとにしたフォルダー名称で表示し、録画した時分秒をもとにしたファイル名称で表示します。



**5**.見たいファイルを【アップ】【ダウン】で選択し、【OK】を押すと映像の再生が始まります。



6.再生終了後は【メニュー/戻る】を押し、設定画面から抜けることで録画画面に戻ります。

#### ₾アドバイス

#### かんたん再生機能

- ・本製品のかんたんスイッチの設定を【再生】に設定していると、かんたんスイッチを押すことで、最後に撮影した映像を設定メニューに入らずに再生することができます。
- ・再生後は再度かんたんスイッチを押すことで録画画面に戻ります。
- ※ かんたんスイッチの機能は設定で変更することができます。(⇒ P49)



# 映像を見る

## テレビで映像を再生する

本製品をテレビやビデオ入力端子を備えたナビゲーションと別売オプションの AV ケーブルで接続することで、本体の液晶表示をテレビやナビゲーションに表示させることができます。

#### ⚠ 注意

電源が ON の状態で AV ケーブルの抜差しを行わないでください。起動中に行うと本体が再起動するなど、動作が不安定になります。必ず、電源 OFF 後 LED ランプが消灯したことを確認してから AV ケーブルの抜差しを行なってください。

#### 映像再生方法

#### ■接続概要図



#### ■再生方法

- 1) 別売 AV ケーブル(品番:VC-100)を本体のテレビ接続端子へ接続します。(上図 ①)
- 2) 付属駐車監視・直接配線コードや別売 AC アダプターなどの電源コードを本体の電源ジャックへ接続します。(上図 ②)
- 3) P32,33 の手順に従い本体を操作し、記録した映像を再生してください。 (接続したモニターへ映像が表示されます。※本体液晶画面の表示は行いません)

### 市販の AV ケーブルを使用する場合

本製品で使用できる AV ケーブルの 4 極ミニプラグ端子の仕様は、下記の イラストのようになっています。

使用する際は必ず、下記仕様に沿った AV ケーブルを使用してください。



# パソコンで映像を再生する

本製品で録画した映像は、弊社ホームページよりダウンロードできる専用ビューワソフトをインストールすることで、加速度などの情報と併せて映像を見ることができます。また録画データは MOV ファイルで保存されているので、Windows Media Player などで再生することができます。

#### **№ アドバイス**

- ・ビューワソフトを使用する際は、下記に対応するパソコンのスペックを推奨します。 OS: 日本語版 Windows 7 / 8.1 / 10
  - CPU:Core 2 Duo プロセッサ 2.8GHz 同等以上を推奨
  - メモリー:4GB以上を推奨
  - モニター解像度:SXGA (1280 × 1024 ピクセル) 以上を推奨 ※タブレット PC を除く
- ・パソコンの OS アップデートによりビューワソフトが正常に動作しなくなった場合は弊社ホームページより最新版のビューワソフトをダウンロードし、お試しください。

## 専用ビューワソフトをインストールする

1) 弊社ホームページ (http://www.e-comtec.co.jp/) より専用ビューワソフトをダウンロードします。



PCVIEWER.zip (ダウンロードしたファイル)

2) ダウンロードしたファイルを展開します。



PCVIEWER.zip (ダウンロードしたファイル)

PCVIEWER フォルダー (展開してできたフォルダー)

# 映像を見る

展開してできた [PCVIEWER] フォルダー内の [SETUP.EXE] をダブルクリックします。

## ₾アドバイス

- ・「ユーザーアカウント制御画面」が表示され た場合は [ はい ] をクリックしてください。
- ・パソコンが「拡張子の表示をしない」 設定になっている場合、[SETUP] と表 示されます。
- 4) 「次へ]をクリックします。

## ₾アドバイス

「参照」をクリックするとインストール 先を変更できます。

5) [次へ]をクリックします。

## ₾アドバイス

「参照」をクリックするとプログラムアイコンの作成先を変更できます。







6) [次へ]をクリックします。

### ₾アドバイス

チェックを入れるとデスクトップ上にビューワソフトのアイコンを作成します。



7) [インストール]をクリックします。



8) インストールが開始されます。



9) [完了]をクリックします。

# ₾アドバイス

チェックを入れると [ 完了 ] をクリック した後、ビューワソフトが起動します。



# 映像を見る

## 専用ビューワソフトを使用する

1) インストールしたビューワソフトをダ ブルクリックします。

ZDR-Viewer Type03.exe ZDR 1.0.0.0 2016/12/12

2) 【読み込み】ボタンをクリックし、[フォ ルダ指定 1 をクリックします。



[ファイル追加]をクリックすることで、 再生したい映像を1ファイル単位で選択 できます。

3) microSDHC カードを選択します。





4) 再生したいファイルを選び【再生】ボタンを押すと映像が再生されます。



## ₾アドバイス

ビューワソフト起動時、本製品のファームウェアの更新データがある場合、更新のお知らせが表示されます。(インターネット接続時のみ) その際は画面表示および弊社ホームページの手順に従い、ファームウェアの更新を行なってください。

# 映像を見る

	撮影映像を表示 ダブルクリックするとフルスクリーンモー	18)	衝撃録画フォルダーのデータを表示する
1	ドで映像を表示し、再度ダブルクリックす ると通常表示に戻る	(19)	マニュアル録画フォルダーのデータを表示する
2	現在の再生位置を表示	20	駐車監視モード中の常時録画データを 表示する
3	自車の走行速度を表示 ※ GPS 受信時のみ表示	21)	駐車監視モード中の衝撃録画データを 表示する
4	【前へ】ボタン 現在再生中の 1 つ前のファイルに戻る	22	録画データのファイルリストを表示
(5)	【頭出し】ボタン 現在再生中の映像の最初に戻る	23	加速度グラフの最大加速度表示の範囲を
-			変更する
6	【再生 / 一時停止】ボタン 再生を始める ※再生中は一時停止ボタンに切替わる	24)	最大加速度表示の範囲を表示する
7)	【停止】ボタン		加速度グラフおよび各種検出アイコンを表示
	映像を停止する		緑線…前後の加速度(X軸)
8	【次へ】ボタン 現在再生中の 1 つ次のファイルに進む		赤線左右の加速度 (Y 軸) 青線上下の加速度 (Z 軸)
9	現在の映像の再生時間を表示	25	
10	【静止画】ボタン 押した時点の映像を静止画 (jpeg) で 1 枚の みパソコンへ保存、または印刷する		■
11)	【動画】ボタン ファイルリストのチェックボックスにチェック を入れた録画データをパソコンへ保存する	26	
12	【回転】ボタン 再生中の映像を 180° 回転する	27	加速度を数値で表示 またチェックボックスの ON/OFF で グラフの表示 / 非表示を選択
13	【速度表示】ボタン GPS 受信状態で記録した映像の再生時に、 速度表示の ON/OFF を切替える	28)	Google マップを表示 ※ GPS 未受信状態での記録映像、 インターネット非接続時はロゴを表示
(14)	【消去】 ボタン ファイルリストのチェックボックスにチェックを入 れた録画データを、ファイルリストから消去する。 ※リストから消去するのみで、録画データ自体 は削除されません	29	最小化ボタン
15)	【読み込み】ボタン ビューワソフトに読み込むフォルダーおよび ファイルを指定する	30	映像の表示サイズを切替える
16	ビューワソフトの音量 / 再生速度 / 明るさ を調整する	31)	ビューワソフトを終了する
17)	常時録画フォルダーのデータを表示する		

# パソコンで録画データを保存する

ビューワソフトの【動画】ボタンまたは【静止画】ボタンを押すことで、 録画データを動画または静止画で保存することができます。

# 録画データを動画で保存する

1)保存したいファイルのチェック ボックスにチェックを入れる。



- チェックボックス

2) ビューワソフトの【動画】 ボタンを押し、動画の保存先を選択後、【OK】 を押す。





②【OK】を押す

# 映像を見る

## 録画データを静止画で保存する

1) ビューワソフトの【静止画】ボタン を押し、「ファイル出力」を押す。



2)静止画の保存先を選択後ファイル名を入力し、【保存】を押す。



## ₾アドバイス

- 【静止画】ボタンを押し、「プリンタ印刷」を押すと、静止画を直接印刷できます。
- ·保存および印刷されるのは映像部分のみです。日時や加速度は保存、印刷されません。

# ファームウェアを更新する

弊社ホームページよりファームウェアソフトをダウンロードすることで、本製品のアップデートを行うことができます。

## ₾アドバイス

更新方法の詳細はホームページをご確認ください。ただし更新ソフトの準備がない場合、掲載はありません。

# 地図表示について

- 走行速度および Google マップは GPS 情報がある場合に表示されます。
   また Google マップはインターネットに接続されていないと表示されません。
- 地図上にファイルごとの走行軌跡や、衝撃検出・マニュアル録画検出・緊急録画停止検出の位置が表示されます。



#### 《表示内容》

アイコン	内容	アイコン	内容
G	衝撃検出アイコン	M	マニュアル録画 検出アイコン
Ę	緊急録画停止検出アイコン		

※ Google および Google ロゴ、Google マップ および Google マップ ロゴ、ストリートビューは、Google Inc. の商標または登録商標です。

# 設定

# 設定方法

本製品の設定は、本体のメインメニューから変更を行うことができます。

[おまかせ録画設定]、[録画サイズ設定]、[フレームレート設定]、[画質設定]、[イベント録画領域設定] を変更した際は microSDHC カードの内容をすべて初期化します。ご注意ください。

# 設定画面での操作方法

例:録画サイズの設定を【FullHD(1920 × 1080)】に設定変更するには・・・


- 【メニュー/戻る】を<u>長押し</u>し、 設定画面の[メインメニュー] を表示する
- 2.【機能設定】が選択されているので【OK】を押す
- 3. 【ダウン】を 1 回押して [録画サイズ] を選択し、【OK】を押す
- **4.** SD カードの初期化確認画面が表示されるので、初期化しても問題がなければ【OK】を押す
- **5.**【アップ】を1回押して[FullHD (1920 × 1080)] を選択し、【OK】を押す
- **6.** 【メニュー/戻る】を<u>長押し</u>し、 設定画面を抜けると録画画面に 戻ります
  - 続けて別項目を設定することもできます。













# 設定内容一覧

# 機能設定一覧

項目	設定内容	初期設定	備考
おまかせ録画	おすすめ / キレイ / ロング	おすすめ	
録画サイズ	Full HD (1920 × 1080) / HD (1280 × 720) / SD (640 × 360)	HD (1280 × 720)	microSDHC カード が初期化されます
フレームレート	9.1fps / 19.1fps / 29.1fps	19.1fps	
画質	高画質 / 低画質	高画質	
録音	ON / OFF	ON	
イベント録画領域	10% / 20% / 30%	20%	microSDHC カード が初期化されます
上書き禁止	OFF / イベント録画 / 全録画	OFF	
G センサー	OFF / 0.1G ~ 1.0G	0.6G	左右 / 前後 / 上下 それぞれ設定可能
日時設定	_	_	
タイムスタンプ	イムスタンプ OFF / ON		
緊急録画停止	OFF / 1.1G ~ 2.0G	1.5G	
かんたんスイッチ	再生/録画/録音	録画	
車速アラーム	OFF / 30 ~ 140km/h	OFF	1 Okm/h 単位で 設定可能
画像補正 OFF / HDR-ON / WDR-ON		OFF	
カメラ輝度	明るい / 標準 / 暗い	標準	
液晶明るさ	明るい / 標準 / 暗い	標準	
録画お知らせ音	録画お知らせ音 OFF / 音声 / チャイム		
画面表示 OFF / 時計 / 速度連動 / ON(常時)		速度連動	
ドライブサポート	OFF / アラーム / 音声	OFF	
パスワード設定	無効 / 有効	無効	
SD カードの初期化	つカードの初期化 一		
工場出荷状態に戻す	_	_	

# 設定

# 駐車監視設定一覧

項目	設定内容	初期設定	備考
駐車監視モード	OFF / ON	OFF	詳細は P56
駐車監視録画方式	衝撃録画 / 常時・衝撃録画 / タイムラプス録画	常時·衝撃録画	
駐車監視衝撃感度	0.03 ~ 0.15G	0.08G	0.01G 単位で 設定可能
駐車監視録画時間 30分/1·3·6·9·12 時 常時 ON		30分	
駐車監視録画停止電圧 11.9V / 12.0V / 12.1V / 12.2V		12.2V	
駐車監視降車キャンセル	1分/3分	1分	
駐車監視乗車キャンセル	1分/3分	1分	
ナイトビジョン	OFF / ON	OFF	

# おまかせ録画設定※設定を変更すると microSDHC カードが初期化されます

- ・【録画サイズ】や【フレームレート】および【画質】の設定を一括で簡単に変更することができます。
- ・設定は[キレイ/ロング/おすすめ]から選択できます。
- ※ 各設定を個別で変更した際は [ユーザー設定] と表示されます。

#### ■設定内容

設定	おすすめ	キレイ	ロング
録画サイズ	HD	FullHD	SD
フレームレート	19.1fps	29.1fps	9.1fps
画質	高画質	高画質	低画質

# 録画サイズ設定※設定を変更すると microSDHC カードが初期化されます

- ·記録する映像サイズを [Full HD (1920 × 1080) /HD (1280 × 720) /SD (640 × 360) ] から選択できます。
- · お買い上げ時は【HD(1280 × 720)】に設定されています。

# フレームレート設定※設定を変更すると microSDHC カードが初期化されます

- ・記録する映像のフレームレートを [9.1fps/19.1fps/29.1fps] から選択できます。
- ・お買い上げ時は【19.1fps】に設定されています。

## ₾アドバイス

フレームレートとは 1 秒あたりの記録枚数を表しており、fps (Frames Per Second) という単位で表します。数値が大きいほど映像が滑らかに再生されますがデータサイズが大きくなり、microSDHC カードに記録できる件数が減ります。

## 画質設定※設定を変更すると microSDHC カードが初期化されます

- ・記録する映像の画質を[高画質/低画質]から選択できます。
- ・お買い上げ時は【高画質】に設定されています。

## 録音設定

- ·記録する映像に音声の録音を行うかの [ON/OFF] を設定できます。
- ・お買い上げ時は【ON】に設定されています。

# 設定

# イベント録画領域設定※設定を変更すると microSDHC カードが初期化されます

- ・イベント録画(衝撃録画およびマニュアル録画)のデータ保存容量の割合を [10% / 20% / 30%] から選択することができます。(⇒ P27)
- ・イベント録画領域の設定を変更すると、常時録画の保存容量の割合も連動して変更されます。
- ・お買い上げ時は【20%】に設定されています。

#### 🖰 アドバイス

初期設定では microSDHC カード全体の 80% を常時録画、20% をイベント録画 (衝撃録画 / マニュアル録画) の領域として設定されています。

#### ■ microSDHC カード容量によるイベント録画ファイル数の目安

設定	microSDHC カード容量			
設促	4GB	8GB	16GB	32GB
10%	約 10 ファイル	約20ファイル	約 40 ファイル	約80ファイル
20%	約20ファイル	約 40 ファイル	約80ファイル	約 160 ファイル
30%	約 30 ファイル	約60ファイル	約 120 ファイル	約 240 ファイル

<sup>※</sup> 上記イベント録画ファイル数は目安となり、実際と異なる場合があります。

# 上書き禁止設定

- ・録画データが microSDHC カード容量の上限まで達した場合の動作を、 [OFF/ イベント録画 / 全録画 ] から選択できます。
- ・お買い上げ時は【OFF】に設定されています。

設定		上限に達した場合		
	<b></b>	常時録画	イベント録画	
OFF	すべての録画データを 上書きします。	上書きして 録画を継続	上書きして 録画を継続	
イベント 録画	イベント録画データのみ 上書きされません。	上書きして 録画を継続	録画を停止	
全録画	すべての録画データは 上書きされません。	録画を停止	録画を停止	

## G センサー設定

- ・衝撃を検出する感度を前後・左右・上下のそれぞれ [OFF/0.1G (敏感) ~ 1.0G (鈍感)] から選択できます。
- ·[OFF] に設定すると衝撃検出での録画を行いません。
- ·お買い上げ時はそれぞれ【0.6G】に設定されています。

# タイムスタンプ設定

- ・本設定を ON にすることで録画データに録画日時を埋め込むことができます。専用ビューワソフトを使用せずに、Windows Media Player などで再生する際にも録画日時を確認することができます。
- ·お買い上げ時は【OFF】に設定されています。

タイムスタンプ機能は映像と録画しながら日時を埋め込むため、処理状況により若干の時間のずれが発生することがあります。

# かんたんスイッチ設定

- ·かんたんスイッチの動作内容を [ 再生 / 録画 / 録音 ] から選択することができます。
- ・お買い上げ時は【録画】に設定されています。

「録画 ].....マニュアル録画を行います。

[録音].....ー時的に録音設定のON/OFF を切替えます。

## 🏲 アドバイス

## [録音] 設定について

- ・録音設定の ON/OFF はかんたんスイッチを押すたびに ON/OFF が切替わります。
- ・かんたんスイッチ操作により設定を切替えた場合、再起動や設定メニューに入る、緊急録画停止機能が作動するなどの場合、【録音設定】(⇒ P47)で選択した設定に戻ります。
- ・操作を行うと液晶表示が消灯していても操作確認のため、【液晶表示時間設定】で 設定した時間(OFFに設定した場合は30秒)液晶ディスプレイの表示を行います。

# 設定

## 緊急録画停止設定

- ·緊急録画停止機能とは、事故などで強い衝撃を検出した後の約 30 秒後に、自動で録画を停止し、重要なデータの上書きを防止する機能です。
- ※ 前後・左右・上下いずれかの衝撃が設定値を超えた際に録画を停止します。
- ·衝撃を検出する感度を[OFF/1.1G(敏感)~2.0G(鈍感)]から選択できます。
- ·お買い上げ時は【1.5G】に設定されています。



マニュアル録画 (⇒ P25) 中に緊急録画停止機能が作動した場合、マニュアル録画 データとして microSDHC カードに保存されます。

#### ₾アドバイス

#### 事故にあった際に...

本製品は microSDHC カードの容量がいっぱいになると、常時録画、衝撃 / マニュアル録画それぞれの古いデータを上書きして新しいデータを記録します。

そのため事故後 microSDHC カードを抜かずにそのまま車両を移動させたり、修理工場で修理を行う際など本製品の電源が ON になった場合、重要なデータが不意に上書きされてしまう可能性があります。

万一、事故に遭遇した際に、冷静に本製品の電源を OFF にし microSDHC カードを抜く、といった行動を取るのが難しいと考えられる場合、本機能を有効にしておくことをお勧めします。

#### ■録画を再開する場合

緊急録画停止機能によって録画が停止した場合、本製品を再起動しても録画が停止したままとなります。録画を再開する場合は、下記手順で録画を再開してください。



## 画像補正設定

・本製品には画像補正機能として、HDR(ハイ・ダイナミック・レンジ)機能および WDR(ワイド・ダイナミック・レンジ)機能を搭載しています。

・HDR 機能または WDR 機能を ON にすることで白とびや黒つぶれを補正した録画データを記録することができます。

[HDR-ON]..........画像補正により、鮮明な映像を記録します。

[WDR-ON]........画像補正により、HDR機能より鮮明さは低くなりますが、より

自然な色味で映像を記録します。

・HDR 機能を ON にすると撮影条件によって一部の画像が二重に重なって記録される場合があります。

·お買い上げ時は【OFF】に設定されています。

## 🏲 アドバイス

#### 白とび / 黒つぶれとは

白とび…… 明るい部分が真っ白に映っている様子を言います。 黒つぶれ…… 暗い部分が真っ黒に映っている様子を言います。

# カメラ輝度設定

- ・撮影映像の明るさを「明るい/標準/暗い]から選択することができます。
- ・お買い上げ時は【標準】に設定されています。

# 液晶明るさ設定

- ・液晶ディスプレイの明るさを[明るい/標準/暗い]から選択することができます。
- ・お買い上げ時は【標準】に設定されています。

# 設定

## 車速アラーム設定

- ・設定画面で [OFF/30 ~ 140km/h] から選択し設定することで設定した速度を超えた場合にアラーム音で警告を行ないます。また、警告後1 分間は再アラームを行ないません。
- ·お買い上げ時は【OFF】に設定されています。

#### ■警告内容

運転状況	アラーム内容
速度超過	チャイム音♪(キンコン) ×3

## 画面表示設定

- ・録画モード中の液晶ディスプレイの表示を [OFF/ 時計 / 速度連動 / ON (常時)] から選択することができます。
- ・お買い上げ時は【速度連動】に設定されています。

#### ■設定内容

[OFF] ......液晶ディスプレイの表示を行いません。【メニュー/戻る】スイッチを押した時のみ、液晶ディスプレイを 30 秒間表示し、消灯します。

[時計] ......時計とカレンダーを常に表示します。

[速度連動]........起動後速度 10km/h 以上で走行すると、液晶ディスプレイは 非表示に切替わります。停車後も非表示のままとなりますが、 【メニュー / 戻る】スイッチを押すことにより、次回 10km/h 以上で走行するまでの間、表示を行います。

[ON(常時)].....液晶ディスプレイを常に表示します。

#### ₾ アドバイス

#### 車速設定について

起動時は液晶ディスプレイを常に表示し、GPS を受信するまでの間、液晶ディスプレイを表示します。

## 録画お知らせ音設定

- ・起動時の音を [OFF/音声/チャイム] から選択することができます。
- ・お買い上げ時は【チャイム】に設定されています。

# ドライブサポート設定

- ・[アラーム] または[音声] に設定すると、急加速や急減速等、一定以上の「G (加速・減速)」を検出時に、アラーム音または音声でお知らせする機能です。エコ運転の目安にしてください。また、長時間運転報知機能も連動して ON になります。
- ·お買い上げ時は【OFF】に設定されています。
- ※ G センサーの設定が 0.3G 以下の場合はお知らせしません。

#### ■「音声」設定時のアナウンス内容

-				
	運転状況	アナウンス内容		
	急加速時	ピッピ♪ 急加速を検知しました。		
	急減速時	ピッピ♪ 急ブレーキを検知しました。		
	急ハンドル時	ピッピ♪ 急ハンドルを検知しました。		

※「アラーム」設定時は効果音のみでお知らせします。

#### 🖢 アドバイス

- ·G センサーの設定に応じて検出レベルが変化します。
- ・アラームが鳴らないように運転をすることで、加速・減速など運転をする際の 目安にしてください。
- ・スイッチ操作または衝撃により映像を記録している時はドライブサポートは作動しないことがあります。

#### ◇長時間運転報知機能

連続で2時間運転を行なった時に下記のアナウンスを行います。

※ ドライブサポート機能を『アラーム』に設定していてもアナウンスを行います。

## 「運転時間が2時間になります。そろそろ休憩してください。」

# 設定

## パスワード設定

- ・パスワードを設定することで、本製品で他人に録画データを見られないよう にするなど、プライバシーの保護やセキュリティを強化することができます。
- ・パスワードを設定すると、設定メニューへ入る際にパスワードを入力しないとメニュー画面が表示されません。
- ・お買い上げ時は【無効】に設定されています。
- ※ パスワードを設定していると、かんたんスイッチ操作による [再生] 操作も行っことができません。([録画]、[録音] 操作は可能です)

#### ■設定方法

- 1)【アップ】【ダウン】で [パスワード登録] を 選択し、【OK】を押す
- バスワート設定 無効 有効 バスワード登録

パスワード設定

パスワードを

- 2)【アップ】【ダウン】で数字を選択し、【OK】 で決定し、4文字のパスワードを入力し 【OK】を押してパスワードを登録する
- 3)【アップ】【ダウン】で[有効]を選択し、【OK】 を押すと設定完了です。次回以降設定メ ニューに入る際に、パスワードの入力が必



- ・パスワードは忘れないように管理してください。
- ・誤ったパスワードを入力した場合、「パスワードが一致しません」と表示されるので、再度入力を行なってください。
- ・パスワードを解除する場合、パスワードを入力して設定メニューに入り、パスワード設定画面で [無効] を選択してください。

#### [パスワードを忘れてしまった場合]

要になります。

パスワードの入力を5回失敗すると消去することができます。ただし、録画データもすべて消去されてしまいますのでご注意ください。

# SD カードの初期化(内部データの消去)

- ・microSDHC カードの内部データを消去し初期化を行います。 (初期化を行なっても本体の設定情報は保持されます)
- ・新しい microSDHC カードや付属以外の microSDHC カードを使用する場合は、必ず SD カードの初期化を行なってください。

#### ■初期化方法

1) 【ダウン】で [はい] を選択し、【OK】を押す



2)【OK】で microSDHC カードが初期化されます



## 🖢 アドバイス

- ・microSDHC カード内のデータがすべて消去されます。必ず事前に内部データのバックアップを行なってください。
- ・安定してご使用いただくため、定期的に初期化することをおすすめします。

# 工場出荷状態に戻す(オールリセット)

本製品に記録された録画データおよび設定情報をすべて消去します。

#### ⚠ 注意

消去したデータを復元することはできません。

# Ver 情報

本製品のソフトウェアバージョンを表示します。

# 駐車監視モードを使用する

# 駐車監視モードについて

- 本製品は車両キースイッチ OFF 後も電源供給を行い、録画を行うことができる駐車監視モードを搭載しています。
- 必ず設定モードより [駐車監視モード] の設定を変更してください。付属の駐車監視・直接配線コードを接続しただけでは駐車監視モードは使用できません。
- 別売のシガープラグコードで接続時は、駐車監視モードを使用することはできません。

#### ⚠ 注意

- ・駐車監視モードは車両の常時電源を使用しているため、車両バッテリーへの負荷がかかります。定期的に車両バッテリーの点検を行なってください。
- ・次の方は車両バッテリー上がりの原因になりますのでご使用を控えてください。 (毎日乗車しない・1日の走行が1時間以下・車両バッテリーを1年以上使用している)
- ・駐車監視モードの使用後は車両バッテリー電圧が低下した状態のため、必ずエンジンを始動し、車両バッテリーの充電を行ってください。車両バッテリー上がりの原因となります。
- ・車両バッテリー上がりに関して、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・長時間録画を行う場合、microSDHC カードの容量や本体の設定により、録画データが 上書きされる場合がありますのでご注意ください。

# 駐車監視モード作動中の microSDHC カードの取り出し方

駐車監視モード作動中の場合、車両キースイッチを OFF にしても本体は動作しています。そのため microSDHC カードを抜く際は、必ず【かんたん】スイッチを長押しして駐車監視モードを終了後、LED が消灯したことを確認し、microSDHC カードを抜いてください。




# を使用する

# 駐車監視モードの動作について

# 駐車監視モードに移行する

- ・[駐車監視モード]設定を OFF 以外に設定し、車両キースイッチを OFF にすると駐車監視モードに移行します。
- ・駐車監視モード動作中は LED ランプが 3 回点滅を繰り返します。





## ▶ アドバイス

車両キースイッチ OFF 後、「駐車監視降車キャンセル」設定時間内は、降車時の振動による衝撃とみなし衝撃の検出を行いません。

# 駐車監視モードを終了する

- ・駐車監視モードは車両キースイッチが ACC または ON になった時点や 【かんたん】スイッチを<u>長押し</u>することで終了させることができます。
- ・設定電圧以下になった際や駐車監視録画時間設定で設定した時間経過後 にも駐車監視モードは終了します。

## ₾アドバイス

- ・駐車監視モード中に衝撃を検出した場合、次回起動時に駐車監視モード中に衝撃があったことをアナウンスでお知らせします。お知らせ後は【OK】スイッチを押すまで**録画を開始しません**。
- ・車両キースイッチを ACC または ON 後、[駐車監視乗車キャンセル] 設定時間 内に検出した衝撃録画は、乗車時の振動による衝撃とみなし上記アナウンスを 行いません。

# 駐車監視モードを使用する

## ワンタイム駐車監視モード機能

- ・通常駐車監視モード設定を【OFF】に設定していても、かんたんスイッチを**長押し**することで、一時的に駐車監視モードを ON にすることができます。
- ・外出先でのみ駐車監視モードを使用したい場合などにご使用することを おすすめします。

# 駐車監視モードパス機能

- ・通常駐車監視モード設定を【ON】に設定していても、かんたんスイッチを<u>長押し</u>することで、一時的に駐車監視モードを OFF にすることができます。また駐車監視モード中に操作を行うことで、駐車監視モードを終了することができます。
- ・機械式立体駐車場や振動の多い場所、風の強い日など、本製品が衝撃を検 出してしまうような場所へ駐車する際にご使用することをおすすめします。

#### ₾アドバイス

「ワンタイム駐車監視モード」「駐車監視モードパス機能」は、車両キースイッチを ON にし、本体の電源を ON にすることで解除され、[駐車監視モード設定] による設定に戻ります。

# 駐車監視モードの各種設定

## 駐車監視モード設定

- ·本製品の駐車監視モードは [OFF / ON] から選択できます。
- ·お買い上げ時は【OFF】に設定されています。

# 駐車監視録画方式設定

・本製品の駐車監視録画方式設定は [衝撃録画 / 常時・衝撃録画 / タイムラプス録画]] から選択できます。

「衝撃録画」…………駐車監視モード中、衝撃録画のみ記録します。

[常時・衝撃録画]……駐車監視モード中、常時録画および衝撃録画の記録を行います。 [タイムラブス録画]……駐車監視モード中、1秒に1枚の静止画を記録し、実際の時間より短い動画として保存することで、長時間の常時録画および衝撃録画の記録を行います。

## 🖢 アドバイス

#### タイムラプス録画について

・タイムラプス録画に設定した場合、通常 1 ファイルあたりに記録される実時間 および録画データ自体の長さが、録画サイズ設定(⇒ P47)、フレームレート 設定(⇒ P47)および画質設定(⇒ P47)の内容により可変します。 例えば録画サイズ設定を [FullHD]、フレームレート設定を [29.1fps]、画質 設定を [高画質] に設定していた場合、420 秒分の記録を 28 秒の映像で確認 することができます。

#### ■タイムラプス録画イメージ

- ※ 設定の違いによる記録される実時間および録画データ自体の長さは P65 を参照ください。
- ・通常の衝撃録画(⇒ P25)と異なり、実時間の前半 10 秒以内に衝撃を検出した場合は前のファイルを、実時間の後半 20 秒以内に衝撃を検出した場合は後のファイルを衝撃を検出した時点のファイルとともに『駐車監視衝撃録画』データとして記録します。
- ・駐車監視モード中に電源プラグが抜けたり、常時電源線が断線するなど予期せぬ電源 OFF の際は、録画データが短く(最大 1 秒)保存される場合があります。

# 駐車監視モードを使用する

# 駐車監視衝撃感度設定

- ・駐車監視モード中の衝撃を検出する感度を [0.03G ~ 0.15G] から選択できます。
- ·お買い上げ時は【0.08G】に設定されています。

## 駐車監視録画時間設定

- ・駐車監視モードの動作時間を[30分/1時間/3時間/6時間/9時間/12時間/常時 ON] から選択できます。
- ·【常時 ON】に設定すると、車両バッテリー電圧が「駐車監視録画停止電圧設定」で設定した電圧に低下するまでの間、動作を行います。
- ・お買い上げ時は【30分】に設定されています。

# 駐車監視録画停止電圧設定

- ・駐車監視モードを停止する車両バッテリーの電圧を[11.9V / 12.0V / 12.1V / 12.2V] から選択できます。
- ·お買い上げ時は【12.2V】に設定されています。

## 駐車監視降車キャンセル設定

- ・車両から降車時の振動や衝撃による記録を行わない時間を [1分/3分] から選択できます。
- ・お買い上げ時は【1分】に設定されています。

## 駐車監視乗車キャンセル設定

- ・車両への乗車時の振動や衝撃による衝撃録画があったことをお知らせするアナウンスをキャンセルする時間を [1分/3分] から選択できます。 ※衝撃録画の記録は行います。
- ・お買い上げ時は【1分】に設定されています。

# ナイトビジョン設定

- ・本設定を ON にすることで、明かりの少ない夜間の駐車中でも比較的明るい映像を記録することができます。ただし、周囲に明かりが全く無いような状況では明るく撮影できない場合があります。
- ・記録映像のフレームレートは、[フレームレート設定] に関わらず、 15fps 固定となります。
- ·お買い上げ時は【OFF】に設定されています。

# 駐車監視モードについてのご質問

#### Q. 駐車監視モード中はずっと録画していますか?

- A. 本製品の駐車監視モード中は電源 OFF 後も設定により常時録画および衝撃録画を 行います。ただし、駐車監視モード設定中でも [駐車監視録画時間] 設定時間経過 後や、車両バッテリーの電圧が [駐車監視録画停止電圧] 設定以下になると、駐車 監視モードを終了します。
  - ※ 夏の暑い日や冬の寒い日など、駐車監視モード中に本体の使用温度範囲を超えた場合、録画を停止する場合があります。あらかじめご了承ください。

#### Q. 駐車監視モードへ移行しない、すぐに停止してしまう

- A. 1. [駐車監視モード] 設定が【OFF】以外に設定されていることをご確認ください。
  - 2. 本製品は車両バッテリー保護のため、駐車監視録画停止電圧が設定されています。車両バッテリーが劣化している場合など、車両バッテリーの電圧が [駐車監視録画停止電圧] 設定以下の場合やその付近の場合など駐車監視モードが作動しない場合があります。
  - 3. 駐車監視・直接配線コードの常時電源線を、車両 ACC 線へ接続していたり、未接続だと駐車監視モードへは移行しません。

#### Q. 駐車監視モードを使用せず、走行中のみ録画したい

A. 「駐車監視モード」設定を【OFF】に設定してください。

#### Q. 駐車監視モードの作動確認を行うには?

A. 駐車監視モード作動中は本体の LED ランプが下記点滅を繰り返します。

状態	LED ランプ
駐車監視モード作動中	緑 3 回点滅
駐車監視モード作動中に衝撃を検出	緑点滅

#### Q. 後方、側方の映像も録画しますか?

A. カメラの向いている方向のみの録画となります。

#### Q. 夜間の街灯などの無い暗い所でも撮影できますか?

A. 駐車監視モード中はヘッドライトなどの光源が無いため、状況によって鮮明な映像が記録できない場合がありますが、[ナイトビジョン設定]を ON に設定することで、比較的明るい映像を記録することができます。ただし、周囲に明かりが全く無いような状況では明るく撮影できない場合があります。あらかじめご了承ください。

# 付 録

# よくあるご質問

よくお問い合わせ頂くご質問を記載しています。下記内容をご確認ください。

症 状	ここをチェックしてください。	参照ページ
	●駐車監視・直接配線コードのヒューズが切れていませんか?	_
LED ランプが点灯しない。	●接触不良や断線などしていませんか?	15ページ
	●テレビ接続端子に電源コードを接続していませんか?	11,15ページ
CDC	●フロントガラスが断熱ガラスなどではありませんか?	6ページ
GPS 衛星を受信しない。	●本体カメラ側に電波を遮断する物がありませんか?	17ページ
記録した映像を削除したいのですが?	● SD カードの初期化を行うことで映像を削除することができます。※選択して削除することはできません。	55 ページ
事故の衝撃映像が保存されていない。	●事故時の衝撃によっては、衝撃録画されない場合があります。念のためスイッチ操作での録画を行うことをお勧めします。	_
記録時間を変更するにはどうすればいいですか?	● [録画サイズ]、[フレームレート] および [画質] の設定 を変更することで記録時間を変更することができます。 ※上記設定を変更するとmicroSDHCカードが初期化されます。	47,64ページ
microSDHC カードの容量が	● microSDHC カードの容量がいっぱいになると古い 映像から順に消去し、新しい映像の記録を続けます。 ●衝撃録画データおよびマニュアル録画データは上書き	24 ページ 48 ページ
いっぱいになったらどうなりますか?	禁止設定を[イベント録画]または [全録画] に設定 しているとエラーが表示され、上書きされません。 録画を再開するには上書き禁止設定を[OFF] に設定 してください。	
microSDHC カードに録画 データが保存されていない。	● microSDHC カードは消耗品であり、書き込み可能 回数など製品寿命があります。約2~3年を目安に 交換することをお勧めします。また使用状況により microSDHC カードの寿命は短くなります。	8ページ
起動しなくなったり、動作が	● microSDHC カード内に本機以外のデータが保存されていませんか?	5ページ
不安定になる。	●必要な映像をパソコンへ保存してから、本体で micro SDHC カードの初期化を行なってください。	8ページ
記録した映像は、事故の証拠として認められていますか?	●事故発生時の参考資料として使用することを目的とした製品です。完全な証拠としての効力を保証するものではありません。	
microSDHC カードがパソコンで認識されない。	●お使いの SD カードリーダーは SDHC に対応していますか?付属のカードは microSDHC カードとなっているため、SDHC に対応している必要があります。	_

# LED ランプ確認表

本体動作時の LED ランプの確認表です

LED ランプ表示	本体動作	内容
緑点灯	録画中	録画中
緑点滅	録画中	衝撃録画中またはマニュアル録画中
橙点灯	録画停止	<ul><li>・起動中</li><li>・設定モード中</li><li>・再生モード中</li><li>・本体温度が高温または低温による動作停止中</li></ul>
橙点滅	録画停止	・エラー表示中 ・緊急録画停止中
緑・橙交互点滅	録画停止	本体ソフトウェアのアップデート中

# エラー確認表

下記メッセージが表示された場合、対処方法をご確認ください。

メッセージ	対処方法
microSD カードを 確認してください	・microSDHC カードが未挿入の場合は電源を OFF にし、microSDHC カードを挿入し、再度起動してください。 ・microSDHC カードが故障している可能性があります。電源 OFF 後、microSDHC カードを抜き、端子部が汚れていないか確認後、microSDHC カードを挿入し再起動してください。症状が改善されない場合は、パソコンでフォーマットを行ない、お試しください。それでも改善されない場合はmicroSDHC カードの寿命が考えられるため、microSDHC カードの交換をおすすめします。
高温注意 本体温度が高温の為 録画・再生機能を停止します	本体の動作温度範囲を超えているため、正常に動作できません。 しばらく時間をおいて動作温度範囲内に戻ってからご使用くだ
低温注意 本体温度が低温の為 録画・再生機能を停止します	しはり、時间を切りて新F/m反射四Fがに戻りてからに使用へた さい。
イベント録画停止 録画領域がいっぱいです	上書き禁止設定を [イベント録画] または [全録画] に設定した状態で、microSDHC カードの容量を超えて録画しようとし
録画停止 録画領域がいっぱいです	た際に出るエラーです。   上書き禁止設定を [OFF] に設定するか、SD カードの初期化を   行い録画データを消去してください。

<sup>※</sup> エラーの際は上記メッセージ画面を表示し、LED ランプの橙点滅でお知らせします。

# 付 録

# 記録時間の目安

## microSDHC カードの容量による記録時間の目安

記録時間は microSDHC カードの容量、録画サイズ設定、画質設定により変動します。下記表を参考にしてください。

- ※ 対応 microSDHC カード: 4GB~32GB (class 10 以上推奨)
- ※ 本製品付属 microSDHC カード: 16GB (class 10)

[おまかせ録画設定]、[録画サイズ設定]、[フレームレート設定]、[画質設定]、[イベント録画領域設定] を変更した際は、microSDHC カードの内容をすべて初期化します。必要なデータがある場合は必ず PC へ保存してください。

録画	フレーム	画質 microSDHC カード名			容量
サイズ	レート	四貝	8GB	16GB	32GB
	29.1fps	高画質	約 100 分	約200分	約 400 分
	29.11ps	低画質	約 120 分	約100分 約200分 約400分	
Full HD	10 1fma	高画質	約 120 分	約 240 分	約 480 分
ן רעוו חט	19.1fps	低画質	約 150 分	約310分	約 620 分
	9.1fps	高画質	約 150 分	約310分	約 620 分
		低画質	約230分	約 470 分	約 940 分
LID	29.1fps	高画質	約 120 分	約 240 分	約 480 分
		低画質	約 150 分	約310分	約 620 分
	10 1fma	高画質	約 150 分	約310分	約 620 分
HD	19.1fps	低画質	約 190 分	0分         約200分         約400分           0分         約240分         約480分           0分         約240分         約480分           0分         約310分         約620分           0分         約310分         約620分           0分         約470分         約940分           0分         約310分         約620分           0分         約310分         約620分           0分         約310分         約620分           0分         約470分         約940分           0分         約310分         約620分           0分         約310分         約620分           0分         約310分         約620分           0分         約390分         約790分           0分         約390分         約790分           0分         約470分         約940分           0分         約470分         約940分           0分         約470分         約940分           0分         約470分         約940分	
	O lfno	高画質	約230分	約 470 分	約 940 分
	9.1fps	低画質	約230分	16GB     32G       約200分     約46       約240分     約48       約240分     約48       約310分     約62       約470分     約92       約240分     約48       約310分     約62       約310分     約62       約310分     約62       約390分     約79       約470分     約92       約310分     約62       約310分     約62       約310分     約62       約390分     約79       約390分     約79       約390分     約79       約470分     約94       約470分     約94       約470分     約94	約 940 分
	20 1fpc	高画質	約 150 分	約310分	約 620 分
	29.1fps	低画質	約 190 分	約 390 分	約 790 分
CD.	19.1fps	高画質	約 190 分	約 390 分	約 790 分
SD		低画質	約 230 分	約 470 分	約 940 分
	O lfno	高画質	約 230 分	約 470 分	約 940 分
	9.1fps	低画質	約260分	約 530 分	約1070分

- ※ 太枠は付属 microSDHC カードを示します。
- ※ 本製品の初期設定は録画サイズが【HD】、フレームレートが【19.1fps】、画質が【高画質】に設定されています。
- ※ 市販の microSDHC カードを使用する場合は、必ず本体で動作することを確認の上、 で使用ください。なお、動作や保存などの保証は致しかねますので、あらかじめで 了承ください。

# タイムラプス録画設定時の記録時間

- ・駐車監視モード設定を [タイムラプス録画] 設定にした場合、録画サイズ設定、フレームレート設定および画質設定の内容により記録時間は可変します。
- ・1 ファイルあたりに記録される実際の時間と録画データ自体の長さは下記表を参考にしてください。

			=707 1.40 7	^3
録画サイズ	フレーム   レート	画質		
	レード			
	29.1fps	高画質	約 420 秒	約 28 秒
	29.11ps	低画質	約 360 秒	約 24 秒
Full HD	19.1fps	高画質	約 360 秒	約 24 秒
Full FID	19.1105	低画質	約300秒	約20秒
	9.1fps	高画質	約 240 秒	約16秒
	9.11ps	低画質	約360秒     約2       約360秒     約2       約300秒     約2       約240秒     約1       約180秒     約2       約300秒     約2       約300秒     約2       約240秒     約1       約180秒     約1       約300秒     約2       約120秒     約       約300秒     約2       約240秒     約1       約240秒     約1       約180秒     約1       約180秒     約1	約12秒
	29.1fps	高画質	約 360 秒	約 24 秒
		低画質	約 300 秒	約20秒
l HD	10 16	高画質	約300秒	約20秒
	19.1fps	低画質	約 240 秒	約16秒
	O lfno	高画質	約 180 秒	約12秒
	9.1fps	低画質	約120秒	約8秒
	29.1fps	高画質	約300秒	約 20 秒
		低画質	約 240 秒	約16秒
SD	19.1fps	高画質	約 240 秒	約16秒
		低画質	約 180 秒	約12秒
	9.1fps	高画質	約 180 秒	約12秒
	J. 1105	低画質	約 120 秒	約8秒


# 付 録

# 製品仕様

電源電圧		DC12V			
		400mA以下			
動作温度範囲	1	-10°C~60°C			
カメラ	撮像素子	1/3型 CMOS センサー			
	総画素数	400万画素			
	有効画素数	最大 200 万画素			
	レンズ画角	水平 120° 垂直 63° (対角 145°)			
	F値	F1.8			
	レンズ材質	ガラス			
記録映像サイ	′ズ	FullHD (1920 × 1080)			
		HD (1280 × 720)			
		SD (640 × 360)			
録画画質	FullHD	高画質(平均 8Mbps)	低画質(平均 6Mbps)		
	HD	高画質(平均 6Mbps)	低画質(平均 4Mbps)		
	SD	高画質(平均 4Mbps)	低画質(平均 3Mbps)		
GPS		0			
G センサー		○ (0.1G ~ 1.0G: 0.1G単位で設定可)			
記録方式		常時録画/イベント録画/マニュアル録画(手動録画)			
録画ファイル	構成	30 秒単位			
音声録音		ON/OFF 可能			
フレームレー		9.1fps/19.1fps/29.1fps			
映像ファイル	形式	MOV (MPEG-4 AVC / H.264)			
記録映像再生	方法	専用ビューワソフト ※ Windows 7/8.1/10 専用(タブレットPC除く)			
		ビデオ出力(別売:AV ケーブル)			
		本体液晶			
記録媒体		microSDHC カード (付属:16GB/class10)			
液晶サイズ/液晶解像度		2.3 インチフルカラー TFT 液晶/ 320 × 240			
本体サイズ		58 (W) × 57 (H) × 27 (D) /mm			
	取付ステー装着時:58 (W) × 84 (H) × 27 (D) /mm				
重量		89g			
	1 1 2 2 1 2 2 1 7 1	は、少中のもはマルセノ亦声せる?			

※ 本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

# ■カメラ画角イメージ



# さくいん

1/A		た	
GPS	7	タイムスタンプ	49
G センサー	49	タイムラプス録画	59
HDR	51	駐車監視降車キャンセル	60
microSDHC カードについて	8	駐車監視衝撃感度	60
SD カードの初期化 ······	55	駐車監視乗車キャンセル	60
WDR	51	駐車監視モードパス機能	58
-		駐車監視録画時間	60
<b>あ</b>	0.	駐車監視録画停止電圧	60
イベント録画	25	駐車監視録画方式	59
イベント録画件数	48	長時間運転報知機能	53
イベント録画領域	48	ドライブサポート	53
上書き禁止設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	48	*-	
液晶明るさ設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	51	な	
オールリセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55	ナイトビジョン	60
おまかせ録画	47	は	
יל		パスワード	54
 画質設定·····	47	ビューワソフト	35
画像補正機能	51	ファイルシステム	
カメラ輝度設定	51	ファイル名	27
画面表示設定	52	フォルダー名	27
かんたん再生機能·······	33	フレームレート設定	47
かんたんスイッチ	49		. ,
記録時間	64	ま	
緊急録画停止機能	50	マニュアル録画	25
黒つぶれ	51	5	
	0.	録音設定······	47
ਣੇ		録画お知らせ音	53
車速アラーム	52	録画 録画 サイズ設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47
衝撃録画	25	録画領域 録画領域	26
常時録画	24	家門 内名	20
白とび	51	わ	
		ワンタイム駐車監視モード機能	58