

# 車種別専用ハーネス 取扱説明書 Be-H501

P527071

## 商品説明

弊社エンジンスタターを対応車両に接続する際に使用するハーネスです。  
※対応車種および各配線の接続位置を必ず弊社ホームページにてご確認ください。


## 梱包内容

- 接続ハーネス(1本)
  - エレクトロタップ(3個)
  - 14Pコネクタ(1個)
  - イモビ通信ユニット固定用両面テープ(1本)
- ※エンジンスタター本体にオプション配線を接続する際に使用します。  
詳しくはエンジンスタター本体に付属の取扱説明書をご確認ください。

## 注意

- 本製品は弊社エンジンスタターの対応機種のみ取付けが可能です。
- 適合車種以外は取付けできません。必ず弊社車種別専用ハーネス適合表をご確認のうえ、お買い求めください。
- 本製品の取付けには専門的な知識が必要です。お取付けはお買上げの販売店またはカーディーラーなどへご依頼ください。お客様ご自身での取付けサポートは行っておりません。
- お取付け、ご使用の際には各製品の取扱説明書もよくお読みください。
- 本製品取付け後は配線に市販の絶縁テープを必ず巻き、車両金属部へのかみこみや接触には十分注意のうえ、取付けを行ってください。
- 取付ける車両によっては配線加工が必要な場合があります。詳しくは弊社ホームページの車種別接続図をご確認ください。
- 本製品のお取付けによる車両および車載部品の故障、事故などの付随的損害に関しまして、弊社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 車両バッテリーを外すとオーディオ・ナビゲーション・時計などがリセットされます。
- ナビゲーションにパスワードが設定されている場合は、パスワードを解除してから車両バッテリーを外してください。解除しないと車両バッテリーを接続した時にパスワードを入力する必要があり、パスワードがわからないとナビゲーションが使用できなくなります。

## 接続概要図

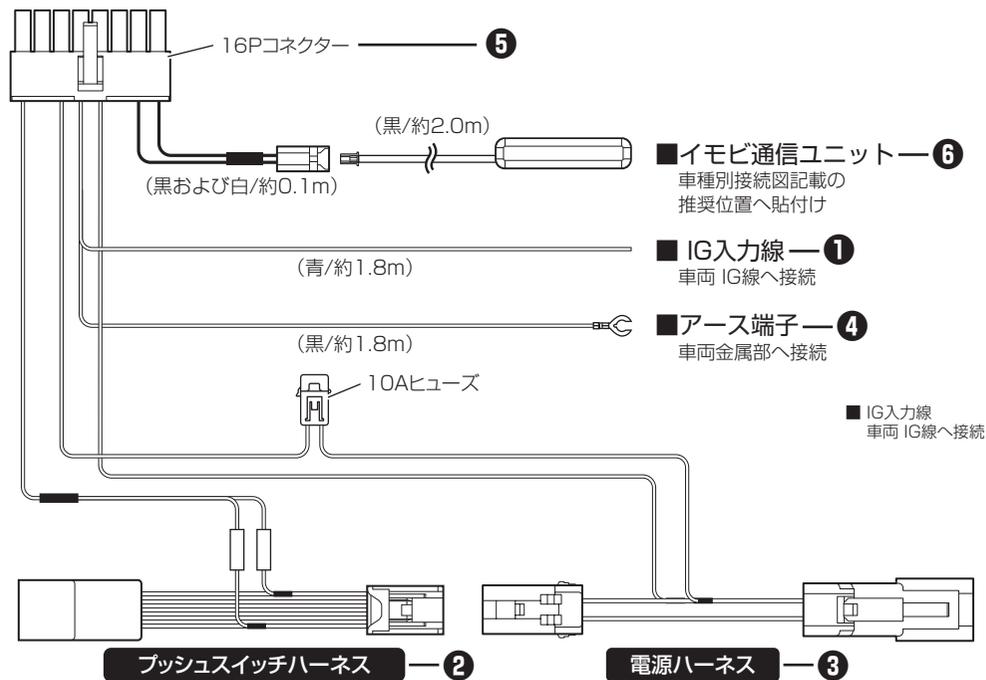

## 接続手順

取付前に必ず弊社ホームページ車種別適合表内の「車種別接続図」をご確認のうえ、取付作業を行なってください。

[http://www.e-comtec.co.jp/0\\_etc/tekigou2/](http://www.e-comtec.co.jp/0_etc/tekigou2/)


QRコードからも確認できます。



※取付け前に必ず車両バッテリーの⊖（マイナス端子）を外し、取付けを行なってください。


### ① IG入力線の接続

車種別接続図に記載の車両 IG線へ  
付属のエレクトロタップで接続します。

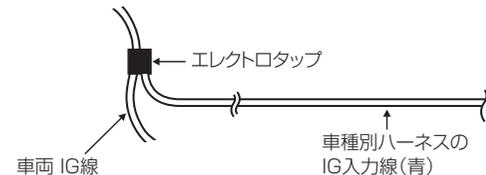


### ② プッシュスイッチハーネスの接続

プッシュスイッチ裏側のコネクタへ  
割り込ませます。

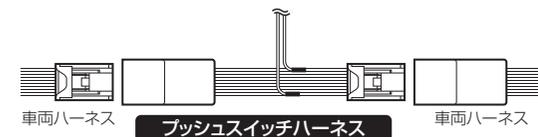


### ③ 電源ハーネスの接続

車種別接続図に記載のコネクタへ  
割り込ませます。

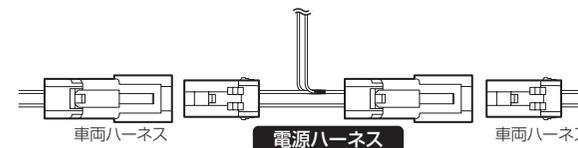


### ④ アース端子の接続

塗装されていないボディや塗装部を  
削ったボディ、フレームのビスなどへ  
確実に共締めしてください。

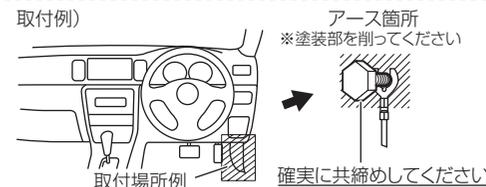

### ⑤ エンジンスタターのメインユニットへ16Pコネクタを接続

外した車両バッテリーの⊖（マイナス端子）を  
接続し、メインユニットへ16Pコネクタを  
接続してください。



### ⑥ イモビ通信ユニットの設定および固定

車種別接続図に記載の「イモビ通信ユニット固定  
位置」を参考に、プッシュスイッチを押した際に  
「ピピピピピピピッ」と鳴った後に「ピロリ…  
ピロリ…」と切替わる位置に固定してください。

