

# 車種別接続図

BOX番号 0414

車種	RX-8
年式	H15.4~H20.3

メーカー	マツダ
専用ハーネス	Be-357
型式	SE系

## 取付け前の注意

この資料は車両のマイナーチェンジ、グレード等により配線位置、線色、カプラー色等が異なる場合があります。その場合はテスター等を使用して探して頂く事になりますのでご了承下さい。又、配線ミスや取付けによる車両の故障など弊社では一切の責任は負いかねます。取付け配線する前に必ず取扱説明書を参考にしてテスター等で配線場所、電圧を確認してから取付けをして下さい。弊社は本資料以外の情報はございません。お問い合わせいただいた際にもお答えいたしかねますので車両販売店等にご相談ください。

**注意** イモビライザー装備車にエンジンスターターを取り付け時はBe-IL506が必要です。  
※イモビ対応アダプター配線方式 **Bタイプ** (セキュリティアラーム装備車はイモビ対応アダプター配線方式が異なる場合があります。)

## ○エンジンルーム内オルタネーター

A. L端子配線
ピン数 2P
線色 白/緑




※L端子配線を行う場合  
Be-966が必要

## ○グローBOX奥 キーレスユニット


ドアロック配線
カプラー色 白
ピン数 6P
線色 E.ロック 赤/青
色 D.アンロック 赤/黒

※Be-965必要




## ○ハザードフラッシャー ユニットコネクター

F. ハザード配線
ピン数 8P
線色 緑/白と緑/黒




## 専用ハーネス(直付)

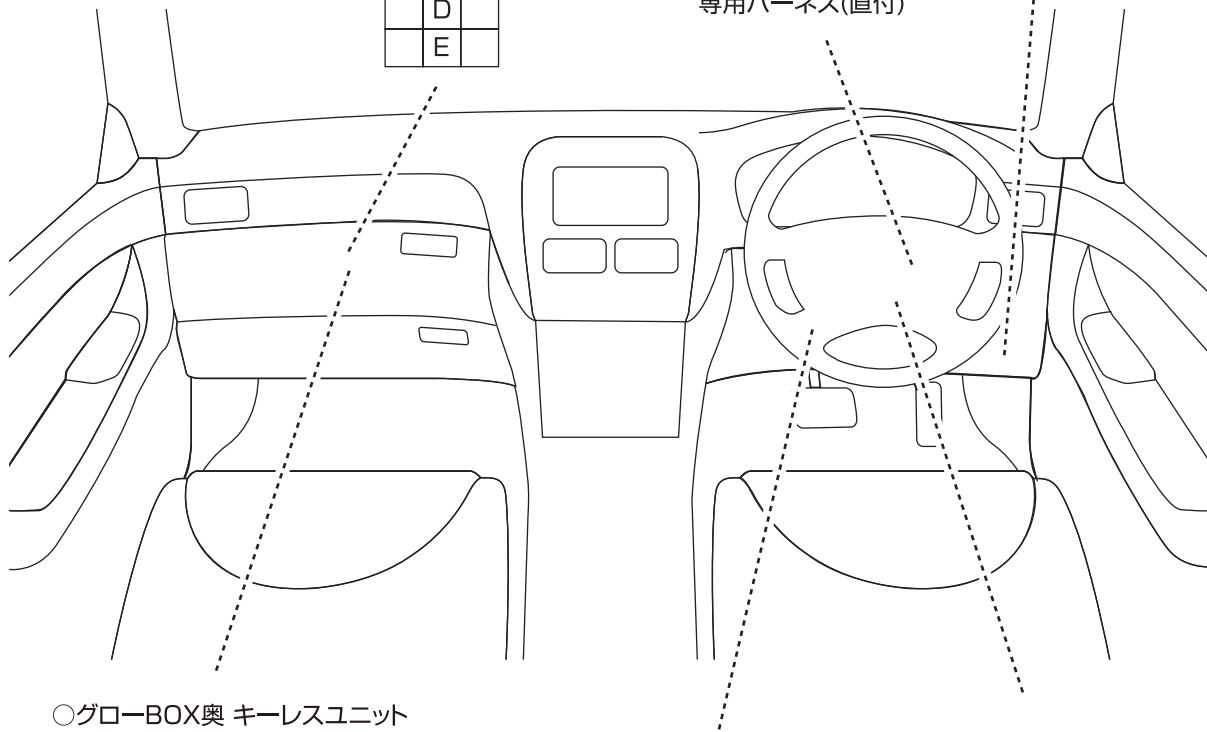

## ○グローBOX奥 キーレスユニット

G.カーテシ配線
カプラー色 白
ピン数 24P
線色 黒/青



C.ブレーキ配線
カプラー色 白
ピン数 4P
線色 黒/青

D.ホーン配線(マイナス)
ピン数 8P
線色 緑/橙