

車種別接続図

BOX番号 0551


メーカー	トヨタ
専用ハーネス	Be-164
型式	GSJ15W

車種	FJクルーザー
年式	H22.11～

取付け前の注意


この資料は車両のマイナーチェンジ、グレード等により配線位置、線色、カプラー色等が異なる場合があります。その場合はテスター等を使用して探して頂く事になりますのでご了承下さい。又、配線ミスや取付けによる車両の故障など弊社では一切の責任は負いかねます。取付け配線する前に必ず取扱説明書を参考にしてテスター等で配線場所、電圧を確認してから取付けをして下さい。弊社は本資料以外の情報はございません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので車両販売店等にご相談ください。

注意 イモビライザー装備車にエンジンスターターを取付け時はBe-IL506が必要です。Be-IL506に内蔵するカギは必ずエンジンの始動できる電子キー(スペアキー)を使用して下さい。
 ※イモビ対応アダプター配線方式 **Aタイプ**



○ヒューズBOX横側


カーテン配線	
カプラー色	白
ピン数	24P
線色	G:運転席 赤/黒
	H:助手席 緑
	J:バックドア 白



○ヒューズBOX裏ハザードリレー

ハザード配線	
カプラー色	黒
ピン数	8P
線色	D1 桃
	D2 青/白

専用ハーネス(直付)

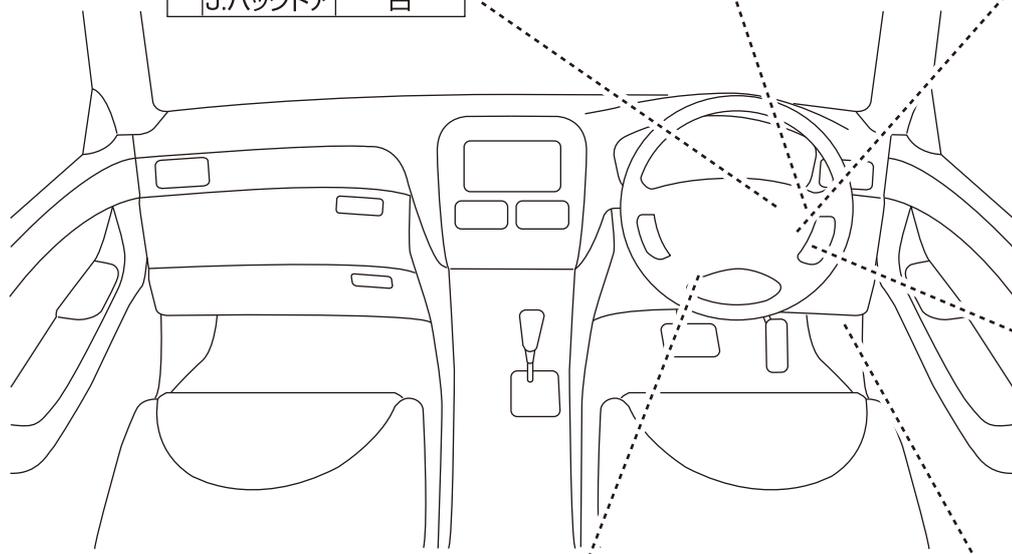


キーリマインド配線	
配線方式	Aタイプ
カプラー色	白
ピン数	4P
線色	E.キーリマインド線 緑/黄
	F.導通線 白/灰



C.ブレーキ配線	
カプラー色	白
ピン数	4P
線色	緑/銀点

○運転席ドアからきているハーネスの中継コネクタ



※Be-965不要

ドアロック配線	
カプラー色	白
ピン数	18P
線色	A.ロック 青
	B.アンロック 黄/緑