

車種別接続図

BOX番号 0604

メーカー	トヨタ
専用ハーネス	
型式	ZVW4#W系

車種	プリウスα(レーダークルーズ無し車)
年式	H26.11～

取付け前の注意

この資料は車両のマイナーチェンジ、グレード等により配線位置、線色、カプラー色等が異なる場合があります。その場合はテスター等を使用して探して頂く事になりますのでご了承下さい。又、配線ミスや取付けによる車両の故障など弊社では一切の責任は負いかねます。取付け配線する前に必ず取扱説明書を参考にしてテスター等で配線場所、電圧を確認してから取付けをして下さい。弊社は本資料以外の情報はございません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので車両販売店等にご相談ください。


注意

メーカーオプションのレーダークルーズコントロール装備車(ブレーキ制御付)には取付できません。


○プッシュスタート対応エンジンスターターコネクター取付位置

- ① ECUユニット
- ② プッシュスイッチコネクター
- ③ フットブレーキコネクター

※プッシュスタート対応エンジンスターターを取付けるには必ずオプションの変換ハーネス**Be-PS06**が必要になります。

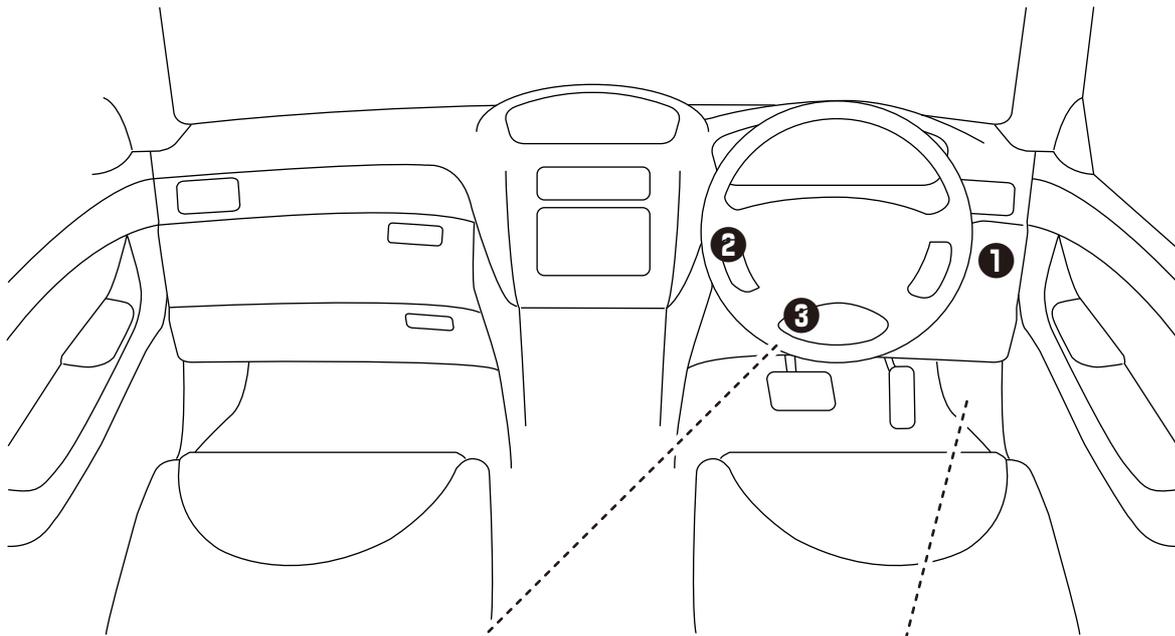

○運転席ドアからきているハーネスの中継コネクター

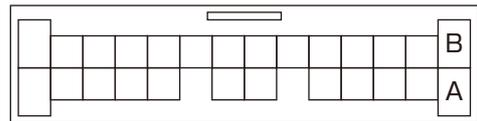

ブレーキ配線		
カプラー色		白
ピン数		5P
線色	C.常時12V配線	黒
	D.信号線	緑

ドアロック配線		
カプラー色		白
ピン数		26P
線色	A.ロック	緑
	B.アンロック	紫

※Be-965不要