

アイセーフ シガープラグコード 取扱説明書

CE1269-02-200

本製品を使用することで、車両シガーソケットから電源を接続できます。

◇梱包内容




シガープラグコード (1個)
(約3m/1Aヒューズ内蔵)

⚠ 注意

- エンジンキーをOFFにした時、車両シガーソケットの電源がOVにならない車両(外車など)は使用できません。
- 配線を取り回す際は運転や視界の妨げになったり、自動車の機能(エアバッグ等)の妨げにならないようしてください。
- 乗車の際、足などがシガープラグコードに引っかからないように配線を取り回してください。

◇取付け概略図

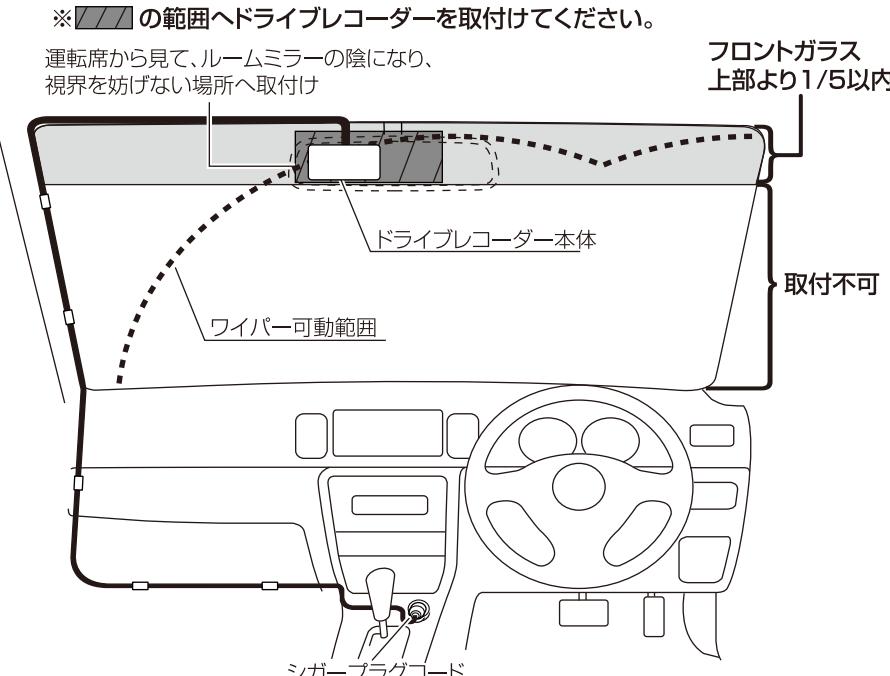


◇取付け方法

- 1 シガープラグコードをルーフライニングの中に押込み、フロントピラー部まで取回してください。
その後、フロントピラーにコードクランプ等でシガープラグコードを留めてください。


△注意

- ・シガープラグコードをルーフライニングの中に配線し、コードがはみ出さないようにしてください。
また、ルーフライニングに隙間があり、シガープラグコードがはみ出してくる場合は、テープ等を巻きつけて押し込んでください。
- ・ルーフライニングに無理な力を加えると、しわや折り目が付く恐れがありますのでご注意ください。

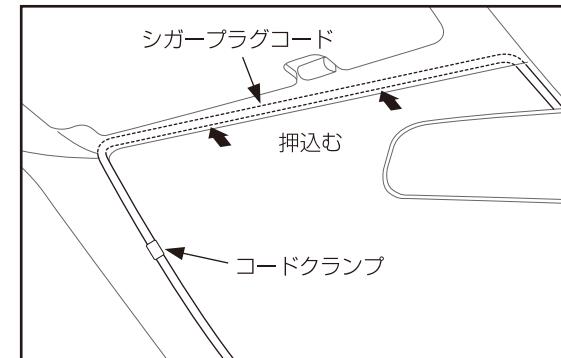

- 2 シガープラグコードを製品の電源ジャックに接続します。


取付例) DC-DR250

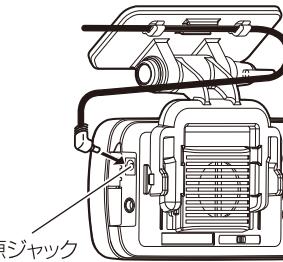

- 3 車両シガーソケットにシガープラグコードを差込みます。

△注意

- ・シガープラグコードは車両シガーソケットの奥まで確実に差し込んでください。差し込まれていない場合、アイセーフ本体に電源が入らないことがあります。
- ・シガープラグコードはシフト操作等で抜けないよう注意してください。

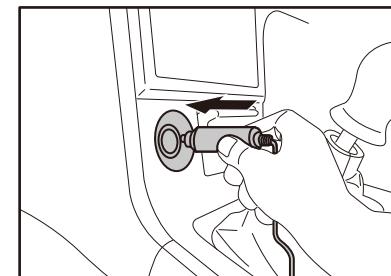

- 4 取付け終了後、製品の取扱説明書を参考に動作確認および設定を行ってください。