

車種別接続図

BOX番号 0144


| | |
|----|-------------|
| 車種 | ステップワゴン |
| 年式 | H15.6~H17.5 |

| | |
|--------|--------|
| メーカー | ホンダ |
| 専用ハーネス | Be-863 |
| 型式 | RF3~8 |

取付け前の注意

この資料は車両のマイナーチェンジ、グレード等により配線位置、線色、カプラー色等が異なる場合があります。その場合はテスター等を使用して探して頂く事になりますのでご了承下さい。又、配線ミスや取付けによる車両の故障など弊社では一切の責任は負いかねます。取付け配線する前に必ず取扱説明書を参考にしてテスター等で配線場所、電圧を確認してから取付けをして下さい。弊社は本資料以外の情報はございません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので車両販売店等にご相談ください。

※イモビライザー装備車にエンジンスターターを取付ける場合はオプションのイモビ対応アダプターBe-IL31Hが必要です。

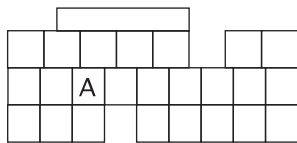

○PGM-FIユニット

| | |
|---------|-----|
| A.L端子配線 | |
| カプラー色 | 白 |
| ピン数 | 24P |
| 線色 | 白/青 |

○コラムカバー内
ハザード配線

| | | |
|-----|------|-----|
| ピン数 | | 16P |
| 線 | G1.右 | 緑/赤 |
| 色 | G2.左 | 緑/黄 |




専用ハーネス(直付)

○イモビ解除アダプター

カーテン配線

| | | |
|-------|-------|------|
| カプラー色 | 水色 | |
| ピン数 | 8P | |
| 線 | F1ハッチ | 白又は赤 |
| 色 | F2その他 | 緑/赤 |



C.ホーン配線(マイナス)

| | |
|-----|----|
| ピン数 | 5P |
| 線色 | 橙 |

B.ブレーキ配線

| | |
|-----|-----|
| ピン数 | 4P |
| 線色 | 白/黒 |

ドアロック配線

| | | |
|-------|----------|-----|
| カプラー色 | 灰 | |
| ピン数 | 8P | |
| 線色 | D1.ロック | 黄/黒 |
| | E1.アンロック | 黄 |

又は

ドアロック配線

| | | |
|-------|----------|-----|
| カプラー色 | 灰 | |
| ピン数 | 10P | |
| 線色 | D2.ロック | 黄/黒 |
| | E2.アンロック | 黄 |

※Be-965必要

