

# 車種別接続図

BOX番号 0372

メーカー	トヨタ
専用ハーネス	Be-162
型式	S170系

車種/年式	クラウン/H11.9~H15.12 ※ドアロック配線はH11.9~H15.12まで取付可能
	クラウンマジェスタ/H11.9~H13.8 ※ドアロック配線はH11.9H16.7まで取付可能


## 取付け前の注意

この資料は車両のマイナーチェンジ、グレード等により配線位置、線色、カプラー色等が異なる場合があります。その場合はテスター等を使用して探して頂く事になりますのでご了承下さい。又、配線ミスや取付けによる車両の故障など弊社では一切の責任は負いかねます。取付け配線する前に必ず取扱説明書を参考にしてテスター等で配線場所、電圧を確認してから取付けをして下さい。弊社は本資料以外の情報はございません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので車両販売店等にご相談ください。


※クラウンH11.9~H13.8/クラウンマジェスタH11.9~H13.8までのイモビライザー装備車にエンジンスターターを取付ける場合は、オプションBe-IL03Tが必要です。  
クラウンH13.8~H15.12/クラウンマジェスタH13.8~H16.7までのイモビライザー装備車はエンジンスターターの取付けはできません。

## ○L端子配線(エンジンルーム内ECU)


### ●白カプラー28P

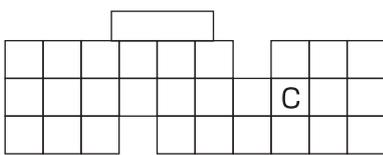

### ●白カプラー31P

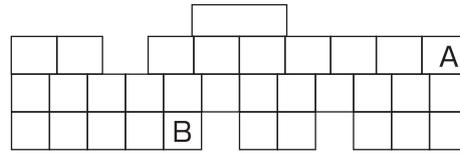

### ●白カプラー32P

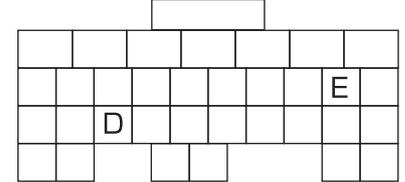


### H13.8~H15.12の車両

- A・・・1G-FE 黒/赤
- B・・・1JZ-GE/1JZ-GTE/2JZ-GE 黒/赤
- C・・・1UZ-FE 黒/赤
- D・・・2JZ-FSE 黒/赤または赤/黒
- E・・・1JZ-FSE 青/黒

### H11.9~H13.8の車両


- B・・・クラウンの2JZ-FSE以外 黒/赤
- C・・・クラウンの2JZ-FSEとマジェスタ全車 黒/赤

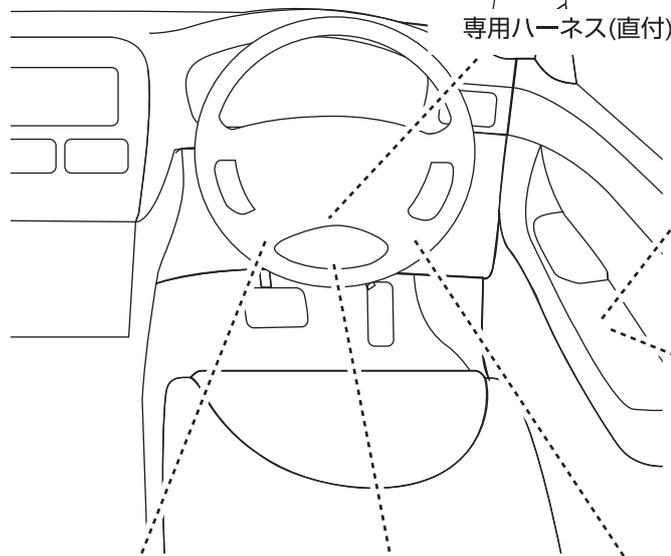

専用ハーネス(直付)

### J.キーレススタート配線

カプラー色	白
ピン数	14P
線色	緑/赤




### ●運転席マスターコントロールスイッチ

#### ワイヤレスドアロック配線

場所	線色
1.常時12V	赤/白
2.ロック	桃/黒
3.アンロック	桃/緑
4.リンクスイッチ	緑
5.GND	茶/黒

※Be-974必要




H.ブレーキ配線	
カプラー色	白
ピン数	4P
線色	緑/赤



G.ホーン配線 (マイナス)	
カプラー色	黒
ピン数	6Pまたは12P
線色	緑/白

・マジェスタクルーズコントロールのみ



### ●キー照明

F.ドア検出配線	
カプラー色	白
ピン数	2P
線色	白/黒

## Be-974取付け概要図

