

車種別接続図

BOX番号 0373

車種	クラウンエステート
年式	H11.12~H19.7

メーカー	トヨタ
専用ハーネス	Be-162
型式	S170系



取付け前の注意

この資料は車両のマイナーチェンジ、グレード等により配線位置、線色、カプラー色等が異なる場合があります。その場合はテスター等を使用して探して頂く事になりますのでご了承下さい。又、配線ミスや取付けによる車両の故障など弊社では一切の責任は負いかねます。取付け配線する前に必ず取扱説明書を参考にしてテスター等で配線場所、電圧を確認してから取付けをして下さい。弊社は本資料以外の情報はございません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので車両販売店等にご相談ください。

注意 イモビライザー装備車にエンジンスターターを取付け時はイモビ対応アダプターが必要です。
 H11.12~H13.8・・・Be-IL03Tが必要です。
 H13.8~H19.7・・・Be-IL506が必要です。配線方式 **Aタイプ**

○エンジンルーム内 エンジンコントロールECU


L端子配線		
場所	エンジン型式	線色
F	1JZ-GTE	黒/赤
	2JZ-GE	
	1JZ-GE	
G	1G-FE	黒/赤
H	2JZ-FSE	黒/赤
I	1JZ-FSE	青/黒
J	1UZ-FE	黒/赤

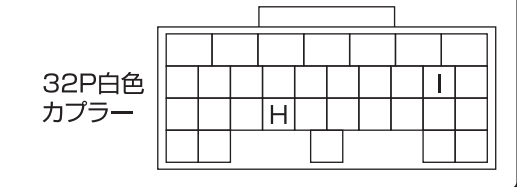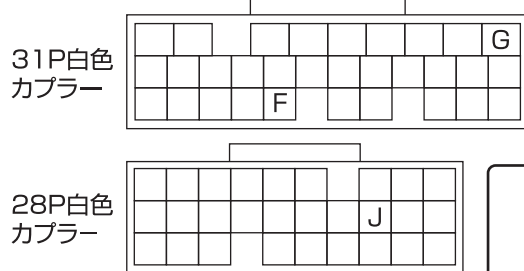

●運転席マスターコントロールスイッチ

ワイヤレスドアロック配線	
場所	線色
1.常時12V	赤/白
2.ロック	桃/黒
3.アンロック	桃/緑
4.リンクスイッチ	緑
5.GND	茶/黒

※Be-974必要





○Be-IL506

キーリマインド配線	
配線方式	Aタイプ
カプラー色	白
ピン数	4P
線色	D. キーリマインド線 赤/黒
色	E. 導通線 白/黒



専用ハーネス(直付)

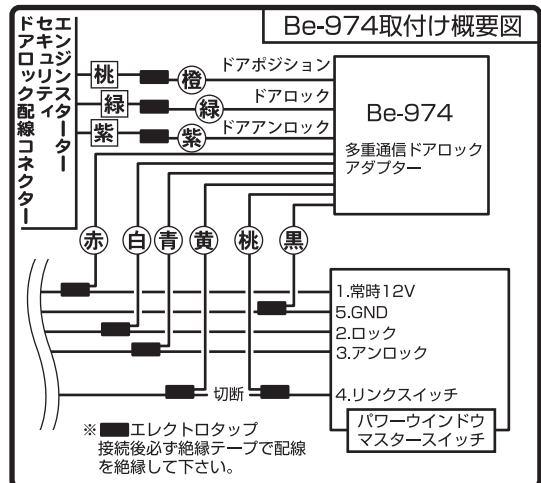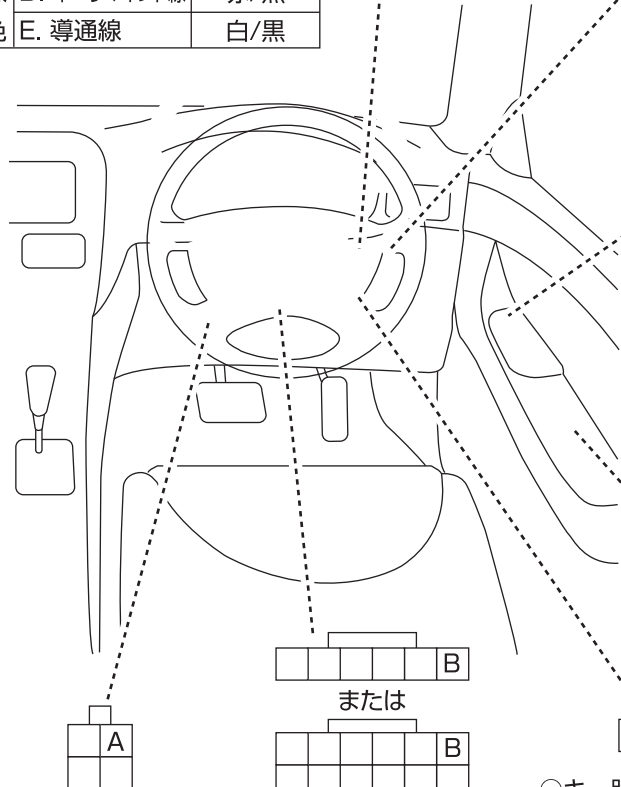

A. ブレーキ配線	
カプラー色	白
ピン数	4P
線色	赤/白

B. ホーン配線(マイナス)	
カプラー色	黒
ピン数	12又は6P
線色	緑/白

C. カーテシ配線(リア以外)	
カプラー色	白
ピン数	2P
線色	白/黒

K. キーレススタート配線	
カプラー色	白
ピン数	14P
線色	緑/赤