

車種別接続図

BOX番号 0381

メーカー

マツダ

専用ハーネス

Be-357

型式

DY系

車種

デミオ

年式

H14.8~H19.7

取付け前の注意

この資料は車両のマイナーチェンジ、グレード等により配線位置、線色、カプラー色等が異なる場合があります。その場合はテスター等を使用して探して頂く事になりますのでご了承下さい。又、配線ミスや取付けによる車両の故障など弊社では一切の責任は負いかねます。取付け配線する前に必ず取扱説明書を参考にしてテスター等で配線場所、電圧を確認してから取付けをして下さい。

弊社は本資料以外の情報はございません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので車両販売店等にご相談ください。


注意 イモビライザー装備車にエンジンスターターを取付け時はBe-IL506が必要です。
※イモビ対応アダプター配線方式 **Bタイプ** (セキュリティアラーム装備車はイモビ対応アダプター配線方式が異なる場合があります。)

○エンジンルーム内オルタネーター

A2.L端子配線	
カプラー色	茶
ピン数	2P
線色	薄緑/赤


○メーターパネル裏

A.L端子配線	
カプラー色	白
ピン数	16P
線色	黄




※L端子配線を行う場合
Be-966が必要になる場合があります。

専用ハーネス(直付)

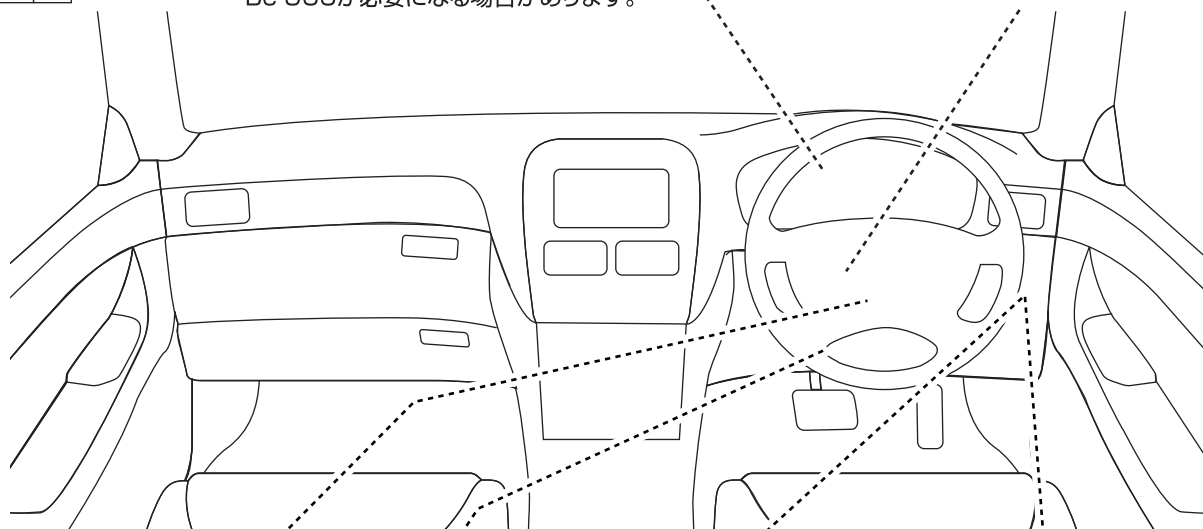


H.ホーン配線(マイナス)	
カプラー色	黄
ピン数	12P
線色	黒/赤




G.ブレーキ配線	
カプラー色	白
ピン数	4P
線色	赤/白

◇アドバンスキーレス&スマートシステム装備車




※Be-965必要

ドアロック配線	
カプラー色	白または灰
ピン数	6P
線色	C.ロック 赤
	D.アンロック 赤/黒

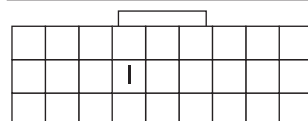


I.カーテン配線	
カプラー色	灰
ピン数	27P
線色	黒/赤

◇アドバンスキーレス&スマートシステム無し車



※Be-965必要

ドアロック配線	
カプラー色	白
ピン数	6P
線色	E.ロック 赤
	F.アンロック 赤/黒



J.カーテン配線	
カプラー色	白
ピン数	24P
線色	黒/赤