

# 車種別接続図

BOX番号 0396

車種	ウィッシュ
年式	H15.1~H21.4

メーカー	トヨタ
専用ハーネス	Be-163(1ZZ-FE)1800cc Be-164(1AZ-FSE)2000cc
型式	E10系


## 取付け前の注意

この資料は車両のマイナーチェンジ、グレード等により配線位置、線色、カプラー色等が異なる場合があります。その場合はテスター等を使用して探して頂く事になりますのでご了承下さい。又、配線ミスや取付けによる車両の故障など弊社では一切の責任は負いかねます。取付け配線する前に必ず取扱説明書を参考にしてテスター等で配線場所、電圧を確認してから取付けをして下さい。弊社は本資料以外の情報はございません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので車両販売店等にご相談ください。


**注意** イモビライザー装備車(プッシュスタートシステム車は除く)はエンジンスタート取付け時にBe-IL506が必要です。  
※イモビ対応アダプター配線方式 **Aタイプ**

### ●エンジンコントロールコンピューター

A.L端子配線(1800cc)	
カプラー色	白
ピン数	31P
線色	緑/黄

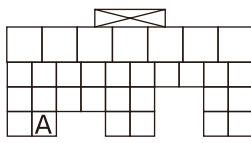

B.L端子配線(2000cc)	
カプラー色	白
ピン数	32P
線色	緑/黄

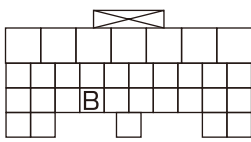

### ●キー照明

F.ドア検出配線	
カプラー色	白
ピン数	2P
線色	赤/白




E.キーリマインド配線	
カプラー色	白
ピン数	4P
線色	桃/黒又は白/黒

専用ハーネス (直付け)




ハザード配線	
カプラー色	白
ピン数	8P
線色	F1-右 緑/黄 F2-左 緑/黒



※Be-965不要

### ●パワーウィンドーSW内

ドアロック配線	
カプラー色	白
ピン数	20P
線色	G: ロック 青/黒 H: アンロック 青/白 I: ドアポジ 黒



### ○助手席カーテシSW

J.カーテシ配線(その他)	
カプラー色	白
ピン数	1P
線色	青



C.ブレーキ配線	
カプラー色	黒
ピン数	4P
線色	緑/白



D.ホーン配線 (マイナス)	
カプラー色	黒
ピン数	6P
線色	白/緑



K.カーテシ配線(運転席)	
カプラー色	白
ピン数	22P
線色	赤/黄