

車種別接続図

BOX番号 0424

		メーカー	スバル
車種	レガシィ	専用ハーネス	H15.5~H18.5 Be-243 H18.5~H21.5 Be-260
年式	H15.5~H21.5	型式	BL/BP系

取付け前の注意

この資料は車両のマイナーチェンジ、グレード等により配線位置、線色、カプラー色等が異なる場合があります。その場合はテスター等を使用して探して頂く事になりますのでご了承下さい。又、配線ミスや取付けによる車両の故障など弊社では一切の責任は負いかねます。取付け配線する前に必ず取扱説明書を参考にしてテスター等で配線場所、電圧を確認してから取付けをして下さい。弊社は本資料以外の情報はございません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので車両販売店等にご相談ください。

注意 イモビライザー装備車(プッシュスタートシステム車は除く)はエンジンスターター取付け時にBe-IL506が必要です。
※イモビ対応アダプター配線方式 **Bタイプ**

- プッシュスタート対応エンジンスターターコネクタ取付位置
 - ① ECUユニット
 - ② プッシュスイッチコネクタ
 - ③ フットブレーキコネクタ

※プッシュスタート対応エンジンスターターを取付けるには必ずオプションの変換ハーネスが必要になります。
クルーズコントロールまたはレーダークルーズコントロール無し車は**Be-PS02**が必要
クルーズコントロールまたはレーダークルーズコントロール装備車は**Be-PS03**が必要

- 専用ハーネス取付位置
 - Be-260(直付け)
 - Be-243(キーシリンダーから約20cm離れた場所)

注意!
ECUカプラー付近に同じ形状のカプラーがあります。必ず手前の青パネルのカプラーへ接続してください。


○エンジンルーム内

A.L端子配線	
カプラー色	緑
ピン数	3P
線色	黒/白




○ヒューズBOX奥OPコネクタ ※H16.5以降のみ

B.L端子配線	
カプラー色	白
ピン数	15P
線色	黒/白

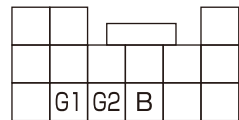

G.カーテシ配線	
線色	G1:リア以外 黒/赤
	G2:リア 茶/黒

D.カーテシ配線	
カプラー色	灰
ピン数	35P
線色	D1:運転席 青/白
	D2:助手席 青/橙
	D3:後席右 白/赤
	D4:後席左 黄/赤



●ブレーキ配線




○クルーズコントロール無し車

F1.ブレーキ配線	
カプラー色	黒
ピン数	2P
線色	茶/白




○クルーズコントロール装備車

F1.ブレーキ配線	
カプラー色	黒
ピン数	4P
線色	茶/白

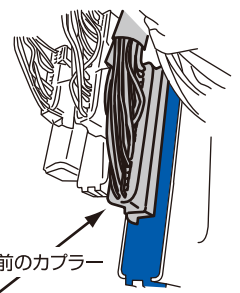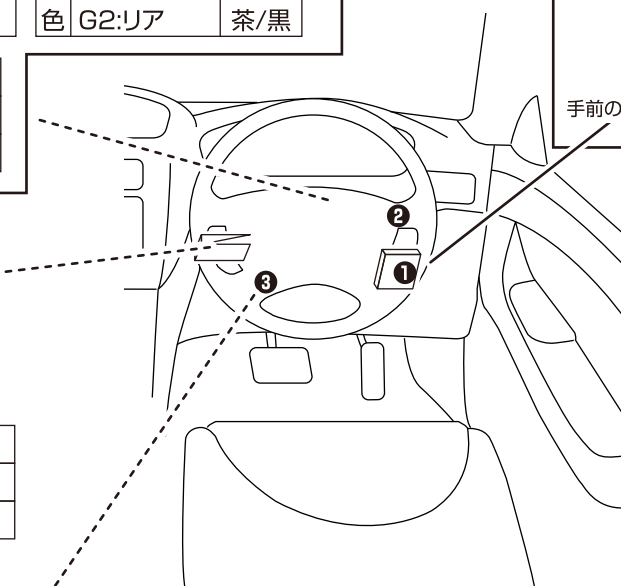

C.ホーン配線(マイナス)	
カプラー色	白
ピン数	8Pまたは14P
線色	灰



ハザード配線	
カプラー色	白
ピン数	20P
線色	E1 青/緑 または 青/黄
	E2 赤/緑 または 赤/白