

車種別接続図

BOX番号 0458

| | |
|--------|--------------------------------|
| メーカー | トヨタ |
| 専用ハーネス | プッシュ式スタート車専用 エンジンスターターのみ対応 |
| 型式 | エスティマ R50系 エスティマハイブリッド R20系 |

| | |
|----|------------------------------------|
| 車種 | エスティマ/エスティマハイブリッド |
| 年式 | エスティマ H18.1~ エスティマハイブリッド H18.6~ |

取付け前の注意

この資料は車両のマイナーチェンジ、グレード等により配線位置、線色、カプラー色等が異なる場合があります。その場合はテスター等を使用して探して頂く事になりますのでご了承下さい。又、配線ミスや取付けによる車両の故障など弊社では一切の責任は負いかねます。取付け配線する前に必ず取扱説明書を参考にしてテスター等で配線場所、電圧を確認してから取付けをして下さい。弊社は本資料以外の情報はございません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので車両販売店等にご相談ください。

注意

○プッシュスタート対応エンジンスターターコネクタ取付位置


- 1 ECUユニット
- 2 プッシュスイッチコネクタ
- 3 フットブレーキコネクタ

◎プッシュスタート対応エンジンスターターを取付ける前の注意

- ◇取付ける車両の年式によってオプションが必要な場合があります。
- エスティマ:H20.4~ ハイブリッド:H20.2~ はオプション「Be-PS01」が必要になります。
- エスティマ:H18.1~H20.4 ハイブリッド:H18.6~H20.2 はオプション不要です。


※注意!

年式の変わるタイミングで下記ブレーキコネクタ形状【図1】によってオプションが必要な場合や不要場合がありますので取付前に必ずコネクタの形状を確認してください。

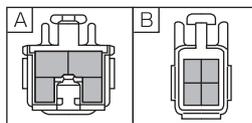


【図1】

③フットブレーキコネクタが
Aの場合はオプションは不要
Bの場合はオプションBe-PS01 変換ハーネスが必要

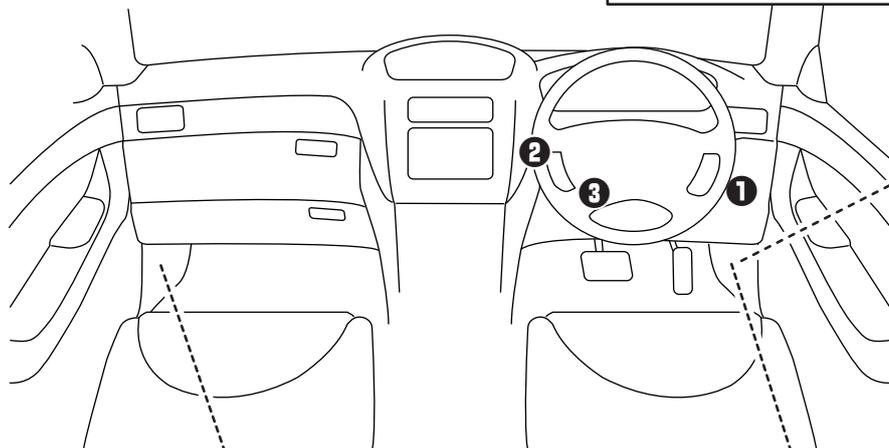

●運転席サイドカウル内中継カプラー

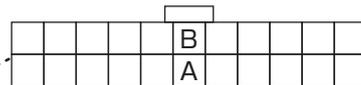



| ドアロック配線 | |
|---------|---------------|
| カプラー色 | 青 |
| ピン数 | 22P |
| 線色 | A.ロック 赤 |
| | B.アンロック 緑または白 |

※Be-965不要

カーテシ配線

●助手席サイドカウル内中継カプラー

エスティマ R50系

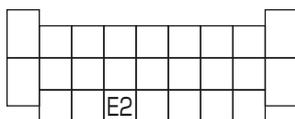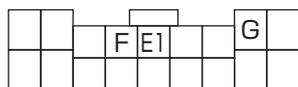


| | |
|----------------------|---------------|
| E1.助手席/F.後席左/G.バックドア | |
| カプラー色 | 乳白 |
| ピン数 | 18P |
| 線色 | E1.助手席 青 |
| | F.後席左 橙または白/茶 |
| | G.バックドア 白 |

| | |
|--------|-----|
| E2.助手席 | |
| カプラー色 | 灰 |
| ピン数 | 25P |
| 線色 | 青 |

助手席: H18.1~H24.5⇒E1
H24.5~ ⇒E2



エスティマハイブリッド R20系

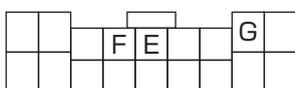

| | |
|---------------------|---------------|
| E.助手席/F.後席左/G.バックドア | |
| カプラー色 | 乳白 |
| ピン数 | 18P |
| 線色 | E.助手席 青 |
| | F.後席左 橙または白/茶 |
| | G.バックドア 白 |

●運転席サイドカウル内中継カプラー


エスティマ R50系

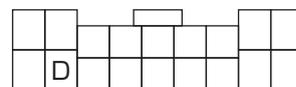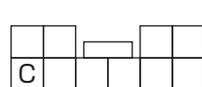

| | |
|-------|-----|
| C.運転席 | |
| カプラー色 | 黒 |
| ピン数 | 10P |
| 線色 | 青 |

| | |
|-------|-----|
| D.後席右 | |
| カプラー色 | 乳白 |
| ピン数 | 18P |
| 線色 | 若葉 |

エスティマハイブリッド R20系

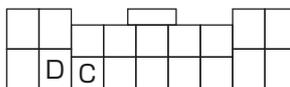

| | |
|-------------|----------|
| C.運転席/D.後席右 | |
| カプラー色 | 乳白 |
| ピン数 | 18P |
| 線色 | C.運転席 青 |
| | D.後席右 若葉 |