

車種別接続図

BOX番号 0573

		メーカー	スバル
車種	レガシィ	専用ハーネス	Be-260
年式	H21.5~H26.10	型式	BM/BR系

取付け前の注意

この資料は車両のマイナーチェンジ、グレード等により配線位置、線色、カプラー色等が異なる場合があります。その場合はテスター等を使用して探して頂く事になりますのでご了承下さい。又、配線ミスや取付けによる車両の故障など弊社では一切の責任は負いかねます。取付け配線する前に必ず取扱説明書を参考にしてテスター等で配線場所、電圧を確認してから取付けをして下さい。弊社は本資料以外の情報はございません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので車両販売店等にご相談ください。


○プッシュスタート対応エンジンスターターコネクタ取付位置

- ① ECUユニット(エアコン操作パネル裏) 【注意!】必ず指定場所のカプラーへ接続してください。
- ② プッシュスイッチコネクタ
- ③ フットブレーキコネクタ


※プッシュスタート対応エンジンスターターを取付けるには必ずオプションの変換ハーネスが必要になります。
クルーズコントロールまたはレーダークルーズコントロール無し車は**Be-PS02**が必要
クルーズコントロールまたはレーダークルーズコントロール装備車は**Be-PS03**が必要

① ECUユニットの取付位置について

1. クリップ(6ヶ所)を外し、センターパネルASSYを取外す。
2. ネジ(左右各3ヶ所)を外し、オーディオASSYを取外す。
3. エアコン操作パネル裏のECUユニットへエンジンスターターのECUハーネスを接続してください。

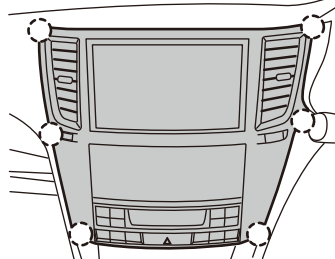

○: クリップ

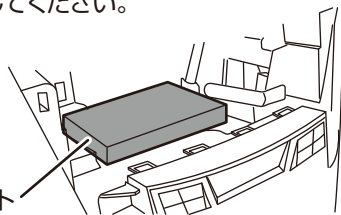

ECUユニット

アドバイス

エンジンスターターのメインユニットはECUハーネスの長さ上、ECUユニット付近へ固定してください。

注意!

この場所に①と同じ形状のカプラーがあります。ココには接続しないでください。

