

# 車種別接続図

BOX番号 0608

メーカー	トヨタ
専用ハーネス	—
型式	ZGM10系

車種	アイシス
年式	H25.10～

## 取付け前の注意

この資料は車両のマイナーチェンジ、グレード等により配線位置、線色、カプラー色等が異なる場合があります。その場合はテスター等を使用して探して頂く事になりますのでご了承下さい。又、配線ミスや取付けによる車両の故障など弊社では一切の責任は負いかねます。取付け配線する前に必ず取扱説明書を参考にしてテスター等で配線場所、電圧を確認してから取付けをして下さい。弊社は本資料以外の情報はございません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので車両販売店等にご相談ください。

## 注意


### ○プッシュスタート対応エンジンスターターコネクタ取付位置

- ① ECUユニット ※メーター裏右奥
- ② プッシュスイッチコネクタ
- ③ フットブレーキコネクタ


※プッシュスタート対応エンジンスターターを取付けるには必ずオプションの変換ハーネスが必要になります。  
H25.10～ **Be-PS06が必要**

## 注意!

この場所に①と同じ形状のカプラーがあります。必ず右側(運転席ドア側)の40Pカプラーに接続してください。

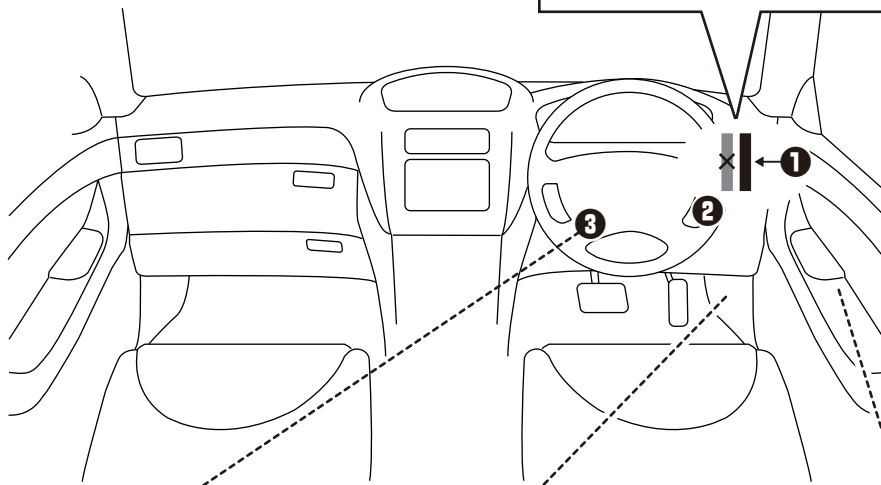

ブレーキ配線	
カプラー色	青
ピン数	5P
線色	C.常時12V配線 茶
	D.信号線 白



### ●運転席サイドカウル内

E.カーテン配線(運転席)	
カプラー色	灰
ピン数	18P
線色	紫



### ●パワーウィンドウスイッチユニット

ドアロック配線	
カプラー色	白
ピン数	20P
線色	A.ロック 白
	B.アンロック 青または緑

※Be-965不要