

取扱説明書

⚠ 注意

- 本製品は弊社対応製品のみ接続することができます。その他の製品に接続した場合、故障、破損の原因となります。対応製品については弊社 HP をご確認ください。
- 運転の妨げにならないように取付けおよび配線の取回しを行なってください。
- 車両の機能（エアバッグや運転支援システムなど）に影響のない場所に取付けてください。
- 弊社には接続箇所に関する情報はございません。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねますので、車両販売店等にご相談ください。
- 車両電源が OFF の状態で、シガーソケットや ACC 電源線に通電している車両に取付ける場合は、イグニッション電源線へ接続してください。


◆商品説明

- 車両 ACC 電源線またはイグニッション電源線から直接電源を接続することにより、車両シガーソケットを使用せずにスッキリした配線を行うことができます。

◆セット内容



直接配線コード
(1本)



エレクトロタップ
(1個)



取扱説明書
(1枚/本書)

直接配線コード

CDOP-02D

株式会社コムテック

<https://www.e-comtec.co.jp>

〒470-0151 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字池上1-1

コムテック サービスセンター **0800-200-5654**

※携帯電話・PHS・公衆電話・IP電話からは **0561-56-1814**


※非通知設定ではお繋ぎできません。恐れ入りますが電話番号の前に「186」をつけるなど、電話番号を通知しておかけください。

Ver1.0_117022

◆接続方法


1. 本製品の ACC 電源線を車両の ACC 電源線に付属のエレクトロタップで接続します。
※ACC 電源線は車両キースイッチが OFF の位置で電圧が 0V にならない車両の場合、イグニッション電源へ接続してください。
2. 本製品のアース端子を車両アースボルトへ確実に共締めしてください。
3. 本製品のコネクタを対応ドライブレコーダーの電源コネクタへ接続します。
4. ドライブレコーダーに付属の取扱説明書を参照し、動作確認を行なってください。

■接続概要図

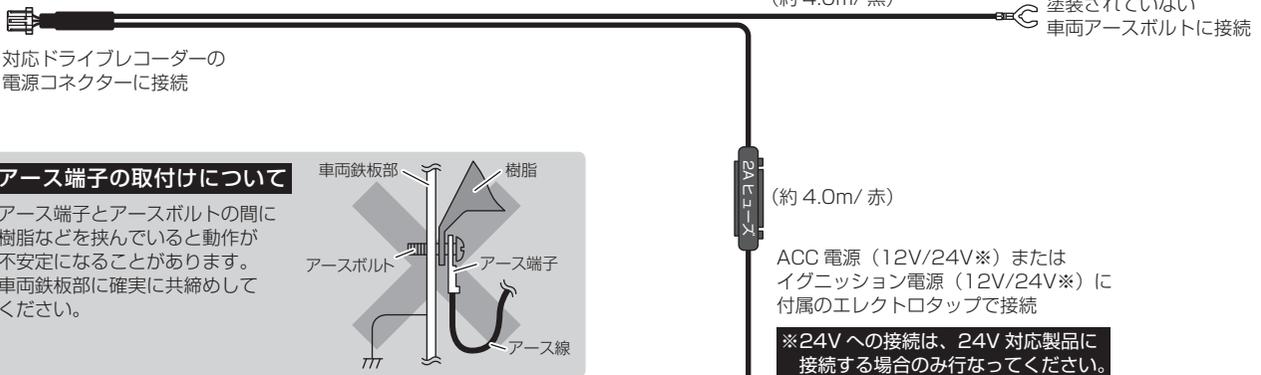

アース端子の取付けについて

アース端子とアースボルトの間に樹脂などを挟んでいると動作が不安定になることがあります。車両鉄板部に確実に共締めしてください。

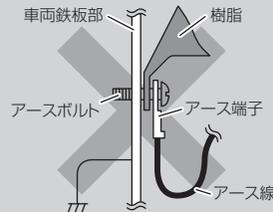

■エレクトロタップを使った接続方法

1. 車両側コードをエレクトロタップ側面よりはめ込み、本製品コードを差込み穴からストッパーまで深く挿入します。
 2. プライヤー等で金属端子を完全に押し込み、カバーを矢印の方向に押しロックします。
 3. 最後に市販の絶縁テープを巻いて接続部を保護します。
-