

## パソコンで映像を再生する


本製品で録画した映像は、付属 microSDHC カード内の専用ビューワソフトを使用することで、加速度などの情報と併せて映像を見ることができます。

### アドバイス


- ・ビューワソフトを使用する際は、下記に対応するパソコンのスペックを推奨します。  
OS: 日本語版 Windows 7 / 8.1 (タブレット PC 除く)  
CPU: Core 2 Duo プロセッサ 2.8GHz 同等以上を推奨  
メモリー: 4GB 以上を推奨  
画像解像度: FWXGA (1366 × 768 ピクセル) 以上を推奨  
Internet Explorer: バージョン 9 ~ 11
- ※ Internet Explorer がインストールされていないと正常に動作しない事があります。
- ・ビューワソフトは弊社ホームページ (<http://www.e-comtec.co.jp/>) よりダウンロードすることもできます。
- ・Windows のアップデートや Google マップの仕様変更などにより、地図が表示できないなど、正常に動作しなくなることがあります。あらかじめご了承ください。
- ・microSDHC カード内のビューワソフトを削除してしまった場合、[SD カードの初期化] または [工場出荷状態に戻す] を行うことで、自動で microSDHC カード内にビューワソフトを生成します。(⇒ P53)
- ※その際記録された録画データはすべて消去されます。

## 映像を再生する


- 1) 車両キースイッチを OFF 後、microSDHC カードカバーを開け、microSDHC カードのアクセスランプ(橙)が消灯したことを確認し、microSDHC カードを取り出します。
  - ・microSDHC カードを取り出すときは、一度 microSDHC カードを軽く押し込み、少し飛び出してきたら引き抜いてください。
  - ・挿入するときは、「カチッ」と音が鳴るまで差し込んでください。
  - ・アクセスランプ点灯中に引き抜くと録画データが破損し、再生できない場合があります。

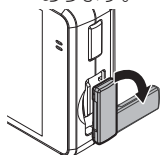

カバーを引き出し、横へ倒す。

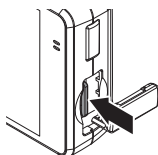

microSDHC カードを軽く押し込み、

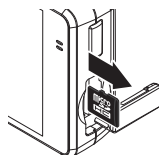

少し飛び出してきたら引き抜く。

### ⚠ 注意

microSDHC カードを取り出す際はエアコン吹出し口等に落とさないように気を付けてください。

# 映像を見る

2) カードリーダーなどを使用し、パソコンへ挿入します。

※ microSDHC カードに対応していないカードリーダーの場合、パソコンがカードを認識出来ません。



## ⚠ 注意

microSDHC カード内のデータを直接加工（切り取りや貼り付けなど）しないでください。データが正常に読み取れなくなる恐れがあります。

3) microSDHC カード内のビューワソフトを起動し、再生したいファイルを選び【再生】ボタンを押すと映像が再生されます。

 iSafeViewer.exe  
1.0.0.0  
2016/11/12



## 🖱️ アドバイス

- ・本製品で microSDHC カードを初期化することで、自動でカード内にビューワソフトを生成します。(⇒ P53)  
※その際記録された録画データはすべて消去されます。
- ・ビューワソフト起動時、本製品のファームウェア更新データがある場合、更新のお知らせが表示されます。(インターネット接続時のみ) その際は画面表示および弊社ホームページの手順に従い、ファームウェアの更新を行なってください。

①	撮影動画を表示 ダブルクリックするとフルスクリーンモードで映像を表示し、再度ダブルクリックすると通常表示に戻る	⑨	加速度を数値で表示 またチェックボックスの ON/OFF でグラフへの表示 / 非表示を選択
②	現在の再生位置を表示	⑩	録画データのファイルリストを表示
③	加速度グラフおよび各種検出アイコンを表示 緑線.... 前後の加速度 (X 軸) 赤線.... 左右の加速度 (Y 軸) 紫線.... 上下の加速度 (Z 軸) 【G】... 衝撃を検出した場所 【M】... スイッチ操作を検出した場所 【▲】... 急加速を検出した場所 【▼】... 急減速を検出した場所 【★】... 急ハンドルを検出した場所 【※】... 緊急録画停止を検出した場所 【#】... 速度超過運転を検出した場所 ※車速アラーム設定で選択した速度を超過した区間を赤に色付け※ DC-DR411 のみ	⑪	最小化ボタン
		⑫	映像最大化ボタン
		⑬	終了ボタン
		⑭	現在再生中の映像の先頭に戻る
		⑮	現在再生中の 1 つ前のファイルに戻る
		⑯	再生を始める ※再生中は一時停止ボタンに切替わる
		⑰	映像をコマ送りで再生する
		⑱	2 倍速または 4 倍速で早送り再生を行う ※押すたびに切替え
		⑲	現在再生中の 1 つ次のファイルに進む
		⑳	映像を動画データ (avi) に変換し保存する
④	Google マップを表示 ※ DC-DR411 のみ ※ DC-DR401、GPS 未受信状態での記録映像、インターネット未接続時はロゴを表示	㉑	押した時点の映像を静止画 (jpeg) で 1 枚のみ保存する
		㉒	録画データの参照先を変更する
⑤	自車の走行速度を表示 ※ DC-DR411 で GPS 受信状態での記録映像のみ表示	㉓	ファイルリストで選択したデータを削除する
		㉔	再生中の映像を 180° 反転する
		㉕	破損した録画データの修復を行う
⑥	GPS の受信状態を表示 ※ DC-DR411 のみ	⑳	ビューワソフトの加速度グラフ設定やパスワードの設定などを行う
⑦	録画データの録音設定内容を表示	㉗	録画データをリスト化し、CSV 形式で出力する
⑧	録画日時を表示	㉘	ビューワソフトの音量を変更する

## 👉 アドバイス

⑩ **ファイルリスト内の「録画トリガー」について**  
ビューワソフトでは録画種類を「録画トリガー」欄にて表示します。

表示内容	種類	表示内容	種類
—	常時録画データ	「衝撃」	衝撃録画データ
「マニュアル」	マニュアル録画データ	「破損」	破損した録画データ

## ㉗ CSV 出力について

録画データの [ファイル No. / 録画トリガー / 録画サイズ / フレームレート / 日付 / 開始時刻 / 録画時間 / データサイズ] をリスト化して出力します。

# 映像を見る

## パソコンで録画データを保存 / 削除する

ビューワソフトの【動画】ボタンまたは【静止画】ボタンを押すことで、録画データの連結または静止画で保存することができます。

また、【削除】ボタンを押すことで、録画データを選択して削除することもできます。

### 録画データを動画で保存する


- 1) ビューワソフトの【動画】ボタンを押し、動画を保存するフォルダーを指定する。

※保存先は microSDHC カード以外の場所を指定してください。



- 2) 保存したいファイルにチェックマークを入れ【保存】ボタンを押す。

チェックマークを入れる

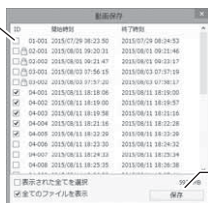

【保存】を押す


### アドバイス

枝番号で連続したデータをまとめて保存すると、結合された 1 つの動画データが保存されます。

例) 09-001、09-002、09-003 を保存すると、1 つの動画データが保存され、01-001、02-001、03-001 を保存すると、3 つの動画データが保存されます。

## 録画データを静止画で保存する

- 1) ビューソフトの【静止画】ボタンを押し、保存するフォルダーを選択後、ファイル名を入力し、【保存】ボタンを押す。

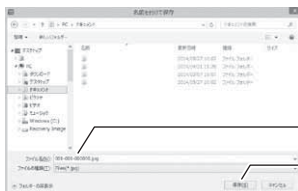


ファイル名を入力

【保存】を押す

## 録画データを削除する

- 1) ビューソフトの【削除】ボタンを押し削除したいファイルにチェックマークを入れ、【削除】ボタンを押す。

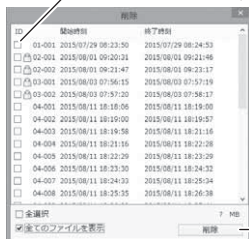

チェックマークを入れる

【削除】を押す

# 映像を見る

## 地図表示について【対応機種：DC-DR411】

- Google マップはインターネット接続時および速度情報がある場合に表示されます。
  - 地図上にファイルごとの走行軌跡や、衝撃検出・マニュアル検出・ドライブサポート・速度超過検出の位置が表示されます。
  - 加速度グラフ/マップアイコン表示設定 (⇒ P43-①) でアイコンの表示・非表示を切替えることができます。
- GPS の受信状況により走行軌跡が、地図上の道路からズレることがあります。あらかじめご了承ください。
- Windows のアップデートや Google マップの仕様変更などにより、付属のビューソフトで地図が表示できないなど、正常に動作しなくなることがあります。その際は弊社ホームページより最新版のビューソフトをダウンロードしてご使用ください。※変更内容により対応できない場合があります。



### 《表示内容》

アイコン	内容	アイコン	内容	アイコン	内容
	衝撃検出アイコン		マニュアル録画検出アイコン		速度超過検出アイコン
	急加速アイコン (ドライブサポート)		急ブレーキアイコン (ドライブサポート)		急ハンドルアイコン (ドライブサポート)
	緊急録画停止検出アイコン				

### 👉 アドバイス

地図上の検出位置アイコンをクリックすると映像の再生位置がアイコンの場所に移動します。


※ Google および Google ロゴ、Google マップ および Google マップ ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。

## 保存ファイルを開く

- 1) ビューワソフトの【参照】ボタンを押します。



- 2) 参照先を指定することで、ドライブやフォルダーに保存した動画を見ることができます。

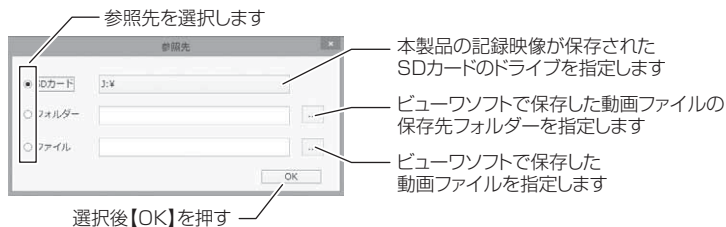

### アドバイス

ビューワソフトで保存したデータ（avi ファイル）を参照する際は、【フォルダー】または【ファイル】を選択してください。本製品で初期化した microSDHC カードのみ、【SD カード】を選択してデータを確認することができます。

# 映像を見る

## 映像を 180° 反転する

ビューソフトの【反転】ボタンを押すことで映像を上下反転することができます。

- 1) ビューソフトの【反転】ボタンを押す。



## 録画データを修復する

本製品が正常に終了できなかった場合などに破損した録画データが保存されることがあります。その場合、ビューソフトの【リペア】ボタンを押すことにより、正常に再生できるように修復することができます。

※ リセットスイッチを押した際のデータは、必ず破損データになります。

※ 破損の程度により修復できない場合もあります。

- 1) ビューソフトの【リペア】ボタンを押す。


ファイルNo.	録画トリガー	録画サイズ	フレームレート
04-002		HD	30 fps
04-003		HD	30 fps
04-004	衝撃	HD	30 fps
04-005		HD	30 fps
04-006	破損	HD	30 fps
04-007		HD	30 fps

破損表示



- 2) 修復するファイルにチェックマークを入れ、【修復】ボタンを押す。

チェックマークを入れる

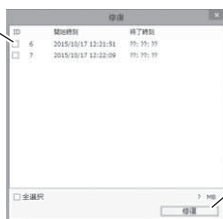



## 設定を変更する

ビューソフトの【設定】ボタンより、加速度グラフ/マップアイコンの表示設定、SDカードの初期化やパスワードを設定または変更することが出来ます。



<p>① 加速度グラフ/マップアイコン表示設定 チェックボックスをONにすると、加速度グラフとマップ上に各種検出アイコンを表示します。 ※駐車監視衝撃は非対応です。</p>	<p>④ SDカード設定【SDカードの初期化】 microSDHCカード内の全てのデータが消去されます。</p>
<p>② バージョン情報 現在のビューソフトのバージョンを表示します。</p>	<p>⑤ SDカード設定【ファームウェアの更新】 ファームウェアをアップデートする際に使用します。</p>
<p>③ SDカード設定【ドライブの選択】 SDカードのドライブを選択します。</p>	<p>⑥ パスワード設定 半角英数および「.」「-」「_」を8文字以内で入力します。</p>

### アドバイス

- ・ファームウェアの更新は弊社ホームページよりダウンロードを行なってください。
- ・パスワードを設定後、パスワードを忘れるとパソコンで映像を見ることができなくなります。忘れないようご注意ください。


# 映像を見る

## パスワードを設定する

パスワードを設定することで、プライバシーの保護や他人に録画データをビューワソフトで見られないようにセキュリティを強化することができます。

### 設定方法

- 1) 設定内のパスワード欄に半角英数および『.』『-』『\_』を8文字以内で新しいパスワードと確認用パスワードを入力し登録します。

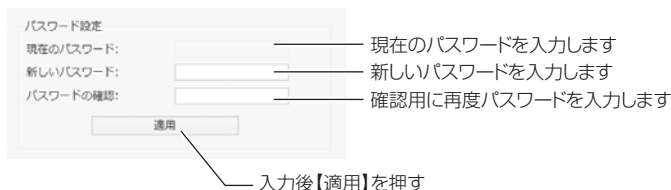

- 2) 次回ビューワソフト起動時より、登録したパスワードを入力しないと再生することができません。

### 🖱️ アドバイス

- ・ 誤ったパスワードを入力した場合は、再度入力を行なってください。
- ・ パスワードを設定した場合は、パスワードを忘れないように管理してください。
- ・ パスワードを忘れてしまった場合は、ビューワソフトの『SDカードの初期化 (⇒P43-④)』を行う、またはパソコンでSDカードのフォーマットを行うことで、使用することができます。ただし録画データも消去されます。

## ファームウェアを更新する

弊社ホームページよりファームウェアソフトをダウンロードすることで、本製品およびビューワソフトのアップデートを行うことができます。

### 🖱️ アドバイス

- ・ 弊社ホームページに更新ソフトがある場合、ビューワソフト起動時に更新のお知らせが表示されます。(インターネット接続時のみ)
- ・ 更新方法の詳細はホームページをご確認ください。ただし更新ソフトの準備がない場合、掲載はありません。