


# ドライブレコーダー HDR-032GH

取付説明書／取扱説明書／保証書

お買い上げ時の液晶表示は、次のように設定されています。

【起動後 10km/h 以上で走行すると、液晶ディスプレイは非表示に切替わります。また停車後は【メニュー / 戻る】を押すことで再表示を行います。(⇒ P50)

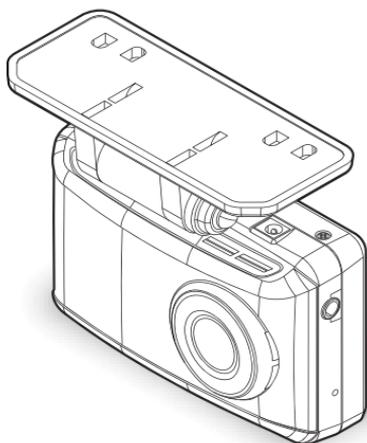


この度は本製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。本書は取付けおよび操作手順について記載してあります。正しくご使用いただくために本書をよくお読みのうえ、ご使用ください。お読みになった後は、いつでも見ることが出来る所に保管してください。

なお、本書の巻末に保証書が添付されています。必要事項を記入し、大切に保管してください。

## ⚠ 注意

エンジンを ON (車両キースイッチを ACC または ON) にした状態で microSDHC カードの抜き差しを行わないでください。microSDHC カードの破損や録画データの破損の原因となります。必ず、車両キースイッチを OFF 後 microSDHC カードのアクセスランプ (橙) が消灯したことを確認し、microSDHC カードの抜き差しを行なってください。

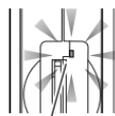

microSDHC カード  
アクセスランプ

## 👉 アドバイス

事故発生時は記録された録画データが上書きされないように、必ず microSDHC カードを抜いて保管してください。

購入後 1 ヶ月以内に補償サービスへ登録しなかった場合、補償サービスは受けられませんのでご注意ください。

# 目次

目次	2	保存ファイルを開く	40
はじめに	3	映像を 180° 反転する	41
安全上のご注意	3	録画データを修復する	41
ご使用上のお願い	6	設定を変更する	42
知っておきたいこと	8	パスワードを設定する	43
新しいmicroSDHC カードを 使用する場合について	9	ファームウェアを更新する	43
microSDHC カードの 取り出し方について	10	<b>設定</b>	<b>44</b>
梱包内容	11	設定方法	44
本体各部名称	12	設定内容一覧	45
別売オプション	12	<b>付録</b>	<b>53</b>
映像の記録について	13	よくあるご質問	53
<b>取付方法</b>	<b>17</b>	LED ランプ確認表	54
取付けを行う前に	17	メッセージ一覧表	54
取付手順を確認する	18	製品仕様	55
電源コードを接続する	18	<b>補償サービス</b>	<b>56</b>
日時を設定する	20	補償サービスについて	56
取付位置を確認する	21	<b>ドライブレコーダー 補償サービス利用依頼書</b>	<b>61</b>
本体を取付ける	22	<b>保証規定</b>	<b>63</b>
動作を確認する	26	<b>HDR-032GH 保証書</b>	<b>裏面</b>
<b>基本操作</b>	<b>28</b>		
電源を ON にする	28		
電源を OFF にする	28		
リセットスイッチについて	28		
<b>映像を見る</b>	<b>31</b>		
本体で映像を再生する	31		
ナビゲーションで映像を 再生する	33		
パソコンで映像を再生する	34		
パソコンで録画データを 保存 / 削除する	37		
地図表示について	39		

## 安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに記載された注意事項は、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

また注意事項は誤った取扱いをした時に生じる危害や損害の程度を、「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分して、説明しています。

 **警告** この表示は「使用者が死亡や重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

 **注意** この表示は、「使用者が傷害や物的損害を被る可能性が想定される内容」を示しています。

本書で使用している記号について	
	この記号は、してはいけない「禁止」内容を示しています。
	この記号は、しなければならない「強制」内容を示しています。
	この記号は、気をつけて頂きたい「注意」内容を示しています。
⇒ PXX	参照先を記載しています。(XX はページ)
 アドバイス	本製品に関する補足情報を説明しています。
<b>長押し</b>	スイッチを3秒程度長めに押すことを示しています。

 <b>警告</b>	
	運転者は走行中に本製品を操作しないでください。わき見や前方不注意により交通事故の原因になります。運転者が操作する場合は、必ず安全な場所に車を停車させてから行なってください。
	本製品を水につけたり、水をかけたり、またぬれた手で操作しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
	本製品を分解・改造しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

# はじめに

## ⚠ 警告

-  本製品が万一破損・故障した場合は、すぐに使用を中止して販売店へ点検・修理を依頼してください。そのまま使用すると火災・感電・車両の故障の原因となります。
-  本製品を医療機器の近くで使用しないでください。医療機器に影響を与える恐れがあります。
-  穴やすき間にピンや針金を入れないでください。感電や故障の原因となります。
-  異物が入ったり、煙が出ている、変な臭いがするなど異常な状態では使用しないでください。発火して火災の原因となります。
-  運転の妨げになる場所には取付けしないでください。事故の原因となります。
-  エアバッグの展開場所には取付けしないでください。万が一エアバッグが作動した場合、怪我の原因となります。また、配線等によりエアバッグの動作不良を起こす原因となります。
-  microSDHC カードは子供の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んでしまう恐れがあります。
-  取付けネジの緩み、両面テープの剥がれなどないか、定期的に点検を行なってください。運転の妨げや事故の原因となることがあります。

**⚠ 注意**

気温の低いところから高いところへ移動すると、本製品内に結露が生じることがあります。故障や発熱などの原因となりますので、結露したまま使用しないでください。



本製品を下記のような場所で保管しないでください。本体の変色や変形など故障の原因となります。

- ・直射日光が当たる場所や真夏の炎天下など温度が非常に高い所。
- ・湿度が高い所やほこりの多い所。



microSDHC カードを本製品に挿入する場合、挿入方向を間違えないでください。故障や破損の原因となります。



本製品は精密な電子部品で構成されており、下記のようなお取扱いをするとデータの破損、故障の原因となります。

- ・本体に静電気や電気ノイズが加わった場合。
- ・本体を水に濡らしたり、落としたり、強い衝撃を与えた場合。



一部の運転支援システム装着車の場合、取付け位置によっては制御に影響を及ぼす恐れがあります。取付け前に、車両の取扱説明書をご確認ください。

# はじめに

## ご使用上のお願い

- 本製品は全ての映像を記録することを保証するものではありません。予めご了承ください。
- 本製品は事故発生時の参考資料として使用することを目的とした製品です。完全な証拠としての効力を保証するものではありません。
- 本製品は車載用ドライブレコーダーとして設計されています。それ以外の用途には使用しないでください。またそれ以外の用途で使用した場合の不具合等に関しては一切の責任を負いかねます。
- 本製品は使用方法によりプライバシーなどの権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。またイタズラなどの目的で使用しないでください。これらの場合について、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 事故発生時は記録された録画データが上書きされないように、必ず microSDHC カードを抜いて保管してください。
- microSDHC カードを抜く時は必ず、車両キースイッチ OFF 後 **microSDHC カードのアクセスランプ（橙）が消灯**したことを確認してから抜いてください。microSDHC カードへのデータ書き込み中および読み込み中に microSDHC カードの抜き差しを行うと、データ破損やデータ消失、microSDHC カード故障の原因となりますのでご注意ください。
- microSDHC カード内に本機以外のデータを入れないでください。動作が不安定になることがあります。
- 本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データ等の保証は一切の責任を負いかねます。
- 万一のデータ消失に備え、必要なデータはパソコンに動画で保存することをお勧めします。
- 本製品を動作温度範囲外で使用すると、正常に動作しない場合や、映像が綺麗に記録されない場合があります。
- 真夏などの炎天下の中で使用する場合、液晶画面に「高温注意」が表示されるなど製品が正常に動作しないことがあります。特に夏場は車内が高温になるため、窓を開けるなど車内の温度を下げてからご使用ください。
- LED 式信号機は LED が高速で点滅しているため、信号機が点滅しているような映像が記録される場合があります。また逆光や信号機自体の輝度が低い等により、信号機の色が識別できない場合があります。そのような場合は、前後の映像、周辺の車両状況から判断してください。信号機の識別、記録に関する内容について弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品は広角レンズを使用しているため、映像の一部にゆがみや影が生じることがあります。また実際の遠近感とも異なります。これらは広角レンズの特性であり、異常ではありません。

- 一部断熱ガラス（金属コーティング・金属粉入りなど）、一部熱吸収ガラス、一部のミラー式フィルム装着車の場合、GPS 衛星からの電波が受信できない場合があります。
- Windows のアップデートや Google マップの仕様変更などにより、付属のビューワソフトで地図が表示できないなど、正常に動作しなくなることがあります。その際は弊社ホームページより最新版のビューワソフトをダウンロードしてご使用ください。
- ステッカーを貼る場合、フロントウィンドウガラスや運転席、助手席のウィンドウガラスへは貼り付けしないでください。また、ナンバープレートやライト類にも貼付けしないでください。
- ステッカーを貼る際は、あらかじめ貼付け面の汚れや油分等をきれいに拭きとってから貼付けを行ってください。一度貼ると貼り直しはできません。
- 本製品にはお買い上げの日から 3 年間の製品保証がついています。  
（ただし microSDHC カード、両面テープ等の消耗品は保証の対象となりません）
- 本製品は DC12V/24V 車専用です。
- 本製品は日本国内でのみ使用できます。海外では使用できません。
- 部品の交換修理、パーツ購入に関しましては販売店にお問い合わせください。
- 本製品の故障による代替品の貸出は弊社では一切行っておりません。
- 本製品の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

**万一の事故発生時に映像が記録されていなかったり、記録した映像が破損した場合など、本製品の動作有無にかかわらず一切の責任を負いかねますのでご了承ください。**

# はじめに

## 知っておきたいこと

### ● 液晶ディスプレイについて

- ・液晶ディスプレイは 99.99% 以上の有効な画素がありますが、一部点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ・液晶ディスプレイは周囲の温度が約 75℃以上になるとディスプレイの全体が黒くなったり、約 -10℃以下になると画像が遅れて表示されたり、表示された画像が消えるのに時間がかかったりします。これは液晶ディスプレイの特性であって故障ではありません。周囲の温度がディスプレイの安定動作する温度になると元の状態に戻ります。  
※上記の状態ではディスプレイが表示されていない場合でも、その他の機能は正常に動作しています。

### ● microSDHC カードについて

- ・付属の microSDHC カードは本機専用です。
- ・本機を使用するときは、microSDHC カードが必要です。
- ・microSDHC カードは消耗品であり、書き込み可能回数など製品寿命があります。1日2時間程度使用する場合で約2～3年を目安に交換することをお勧めします。また、使用状況により microSDHC カードの寿命は短くなります。  
※寿命となった microSDHC カードはパソコンでも読み込みができなくなるなど、正常に動作しなくなります。
- ・安定してご使用いただくため、定期的に microSDHC カードをパソコンでフォーマット、または本体の設定メニューから初期化することをお勧めします。
- ・microSDHC カードをパソコンでフォーマットすると専用ビューソフトおよび記録されたデータがすべて消去されます。その際は本製品で microSDHC カードを初期化することで、自動でカード内にビューソフトを生成します。(⇒ P52)
- ・本製品で microSDHC カードの初期化を行うと本機専用フォーマットとなるため、パソコンなどで確認すると microSDHC カードの容量表示が実際より少なく表示されます。
- ・本製品使用時は付属の microSDHC カードを使用してください。付属品以外の microSDHC カードとの相性による動作不良については一切の責任を負いかねます。

### ● GPS とは

「Global Positioning System」アメリカ国防総省の衛星を利用し、地上での現在位置を計測するシステムです。

### ● GLONASS とは

「GLObal'naya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema」ロシア宇宙軍の衛星を利用し、地上での現在位置を計測するシステムです。

## ● 準天頂衛星「みちびき」(QZSS) とは

「Quasi Zenith Satellites System」宇宙航空研究開発機構 (JAXA) の衛星を利用し、日本上空での現在位置を計測するシステムです。「みちびき」からの信号を受信することにより、GPS のみによる測位に比べ、山間部や都心部の高層ビル街などでも、さらに正確な現在位置を計測できるようになりました。

## ● 衛星データ

本製品は、一旦 GPS 衛星を正常に受信した後、衛星の移動軌跡を計算し記憶します。これは走行時にトンネルなどで衛星受信ができなくなった場合、再受信するまでの処理を早めるためです。また、まれに GPS 受信が長時間に渡ってできない場合があります。

## ● GPS 衛星受信と車載電子機器

車載テレビなどで UHF56 チャンネルを受信 (設定) している時やナビゲーション本体や、地デジチューナーおよび衛星放送受信機などの車載電子機器からの漏れ電波により、GPS 衛星を受信できないことがあります。そのような場合、車載電子機器から離し GPS 衛星の受信に影響のない箇所へ本製品を取付けてください。

## ● GPS の測定誤差について

本製品の GPS 機能は衛星の受信状態などにより、約 50m 程度の測定誤差が出る場合があります。

## 新しい microSDHC カードを使用する場合について

- ・新しい microSDHC カードや付属以外の microSDHC カードを使用する際は必ず、本体で SD カードの初期化を行なってください。(⇒ P52)
- ・パソコンで microSDHC カードをフォーマットする場合は、専用フォーマットソフトを使用し、フォーマットを行なってください。フォーマットソフトは、下記 SD アソシエーションのホームページから入手できます。  
URL : <https://www.sdcard.org/jp/>  
※フォーマットをすると、microSDHC カードに記録されたデータがすべて消去されます。必ずデータのバックアップを行なってください。
- ・専用ビューソフトは弊社ホームページ (<http://www.e-comtec.co.jp/>) よりダウンロードを行うこともできます。


# はじめに

## microSDHC カードの取り出し方について

microSDHC カードを取り出すときは、一度 microSDHC カードを軽く押し込み、少し飛び出してきたら引き抜いてください。また挿入するときは、「カチッ」と音が鳴るまで差し込んでください。



カバーを引き出し、横へ倒す。

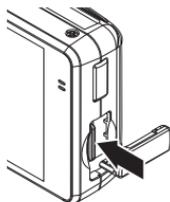

microSDHC カードを軽く押し込み、




少し飛び出してきたら引き抜く。

※ 挿入する時は逆の手順で行なってください。また必ず液晶側に microSDHC カードのロゴが見えるように挿入してください。逆向きに無理矢理挿入すると破損します。

### ⚠ 注意


エンジンを ON (車両キースイッチを ACC または ON) にした状態で microSDHC カードの抜き差しを行わないでください。microSDHC カードの破損や録画データの破損の原因となります。必ず、車両キースイッチを OFF 後 microSDHC カードのアクセスランプ (橙) が消灯したことを確認し、microSDHC カードの抜き差しを行なってください。

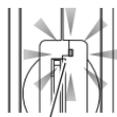


microSDHC カード  
アクセスランプ

## 梱包内容



HDR-032GH 本体

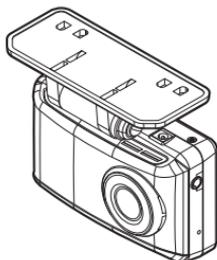

付属品

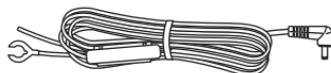電源コード  
(約 5m/1A ヒューズ内蔵)取付ステー固定用  
両面テープ (1 枚)

脱脂クリーナー (1 枚)

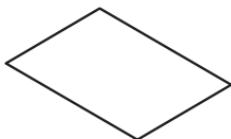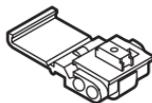ステッカー (1 枚)  
(150 × 42mm)六角レンチ (ステー角度調整用)  
(2.5mm/1 個)microSDHC カード  
(8GB/1 枚)\*microSDHCカードは出荷時  
本体にセットされています。SD カード変換アダプター  
(1 枚)エレクトロタップ (1 個)  
(0.3sq ~ 1.25sq 用)

コードクランプ (3 個)



取扱説明書 (本書 / 1 冊)




## アドバイス

付属品以外の microSDHC カードを使用する際は必ず本体で SD カードの初期化 (⇒ P52) を行なってください。

# はじめに

## 本体各部名称

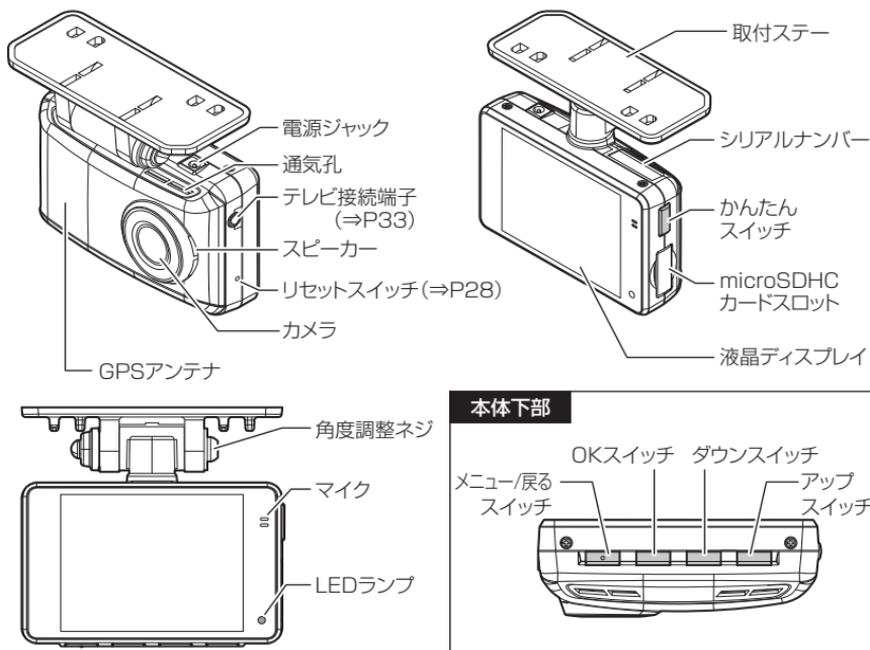


## 別売オプション

品名	使用目的 / 仕様	品番
駐車監視・直接配線ユニット	駐車監視モード非搭載の機種で、車両キースイッチ OFF 後も電源供給を行い、録画を行うことができます。また本製品より電源を供給するため、シガープラグコードや直接配線コードを別途接続する必要はありません。	HDROP-05
AV ケーブル	本製品をナビゲーションなどで再生するためのケーブルです。	VC-100
AC アダプター	本製品の電源を家庭用 (AC100V) コンセントから取ることが出来ます。	SS-065
microSDHC カード	メモリ容量：8GB メモリタイプ：MLC スピードクラス：class10	HDROP-08

## 映像の記録について

本製品の記録方法は「常時録画」と「イベント録画」があります。

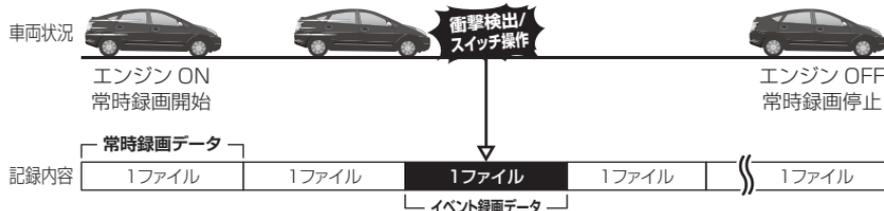

**事故発生時の衝撃が弱い場合、衝撃による映像の記録ができない場合があります。その際は常時録画の映像をご確認ください。**

### アドバイス

- ・お買い上げ時の設定では、microSDHC カードの容量がいっぱいになると、常時録画、イベント録画それぞれの録画領域の古いデータから上書きして新しいデータを記録します。設定により上書き時の動作を変更することができます。(⇒ P47)
- ・本体起動直後や録画データの記録直後にスイッチ操作や衝撃を検出すると、記録されないことがあります。
- ・スイッチ操作または衝撃による録画データの保存中は、スイッチ操作や衝撃を検出しても、新しく記録することはできません。
- ・LED ランプが橙点灯または橙点滅している場合は、映像を記録することはできません。設定を終了させるか、メッセージを解除してください。
- ・本製品は、重大な事故などで電源が遮断された場合でも記録中の録画データの破損を防ぎ保存を行う、バックアップ機能を搭載しています。

## 常時録画について

- ・エンジンを ON (車両キースイッチを ACC または ON) にした後からエンジンを OFF (車両キースイッチを OFF) にするまでを、常時録画データとして microSDHC カードに自動で記録を続けます。
- ・お買い上げ時の設定では記録上限に達した場合、古い映像から順に消去し、新しい映像の記録を続けます。


# はじめに

## イベント録画について

- ・ イベント録画には衝撃を検出した時点のファイルを記録する『衝撃録画データ』、またスイッチ操作した時点のファイルを記録する『マニュアル録画データ』の2種類があります。
- ・ お買い上げ時の設定では記録上限に達した場合、古い映像から順に消去し、新しい映像の記録を続けます。
- ・ [上書き禁止] 設定を変更することにより、古い映像を消去せず、記録を停止することもできます。(⇒ P47)


### ■ 衝撃録画データ

- ・ 本製品内蔵のGセンサーが設定値以上の衝撃を検出すると、衝撃を検出した時点のファイルを『衝撃録画データ』として記録します。
- ・ ただし1ファイルの前半20秒以内または後半40秒以内に、衝撃を検出した場合、前もしくは後のデータも『衝撃録画データ』として記録されます。
- ・ Gセンサーの感度は設定により前後・左右・上下それぞれ0.1G単位で感度調整することができます。(⇒ P47)

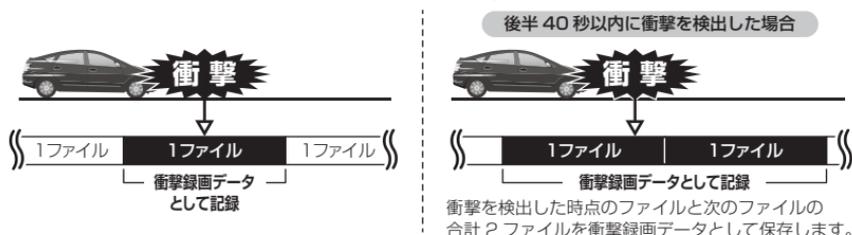

### ■ マニュアル録画データ

- ・ 本製品のスイッチ（【メニュー/戻る】スイッチ除く）を押すと、スイッチを操作した時点のファイルを『マニュアル録画データ』として記録します。
- ・ ただし1ファイルの前半20秒以内または後半40秒以内に、スイッチを操作した場合、前もしくは後のデータも『マニュアル録画データ』として記録されます。

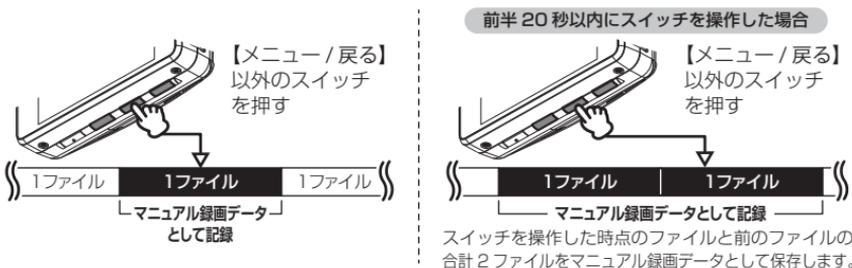

## microSDHC カードの容量による記録時間の目安

記録時間は microSDHC カードの容量、録画サイズ設定、フレームレート設定により変動します。下記表を参考にしてください。（下記表は常時録画およびイベント録画を含めた値です）

※ 対応 microSDHC カード：4GB～32GB（class10 推奨）

※ 本製品付属 microSDHC カード：8GB（class10）

録画サイズ	フレームレート	microSDHC カード容量				(参考) 1 ファイルの 記録時間
		4GB	8GB	16GB	32GB	
HD	30fps	約 30 分	約 60 分	約 120 分	約 240 分	約 1 分
	20fps	約 45 分	約 90 分	約 180 分	約 360 分	約 1 分 30 秒
	10fps	約 90 分	約 180 分	約 360 分	約 750 分	約 3 分 10 秒
SD	30fps	約 90 分	約 180 分	約 360 分	約 750 分	約 3 分 10 秒
	20fps	約 130 分	約 280 分	約 580 分	約 1150 分	約 4 分 50 秒
	10fps	約 250 分	約 540 分	約 1080 分	約 2130 分	約 9 分
録画件数		約 28 件	約 56 件	約 112 件	約 224 件	—
(うちイベント録画件数)		(約 5 件)	(約 11 件)	(約 22 件)	(約 44 件)	—

※ 太枠は付属 microSDHC カードを示します。

※ 本製品の初期設定は録画サイズが【HD】、フレームレートが【20fps】に設定されています。

※ 上記の記録時間はあくまで参考値です。映像の明暗により記録時間は異なります。

※ 途中で録画サイズ設定、フレームレート設定を変更して録画した場合は、この限りではありません。

※ イベント録画件数は常時録画領域の割合が 80%（初期設定）での参考値です。

※ 市販の microSDHC カードを使用する場合は、必ず本体で動作することを確認の上、ご使用ください。なお、動作や保存などの保証は致しかねますので、あらかじめご了承ください。

※ 使用する microSDHC カードによっては上記録画件数と異なる場合があります。

### ⚠ 注意

- ・ 付属品以外の microSDHC カードを使用する際は必ず本体で SD カードの初期化（⇒ P52）を行なってください。
- ・ microSDHC カードは消耗品であり、1 日 2 時間程度使用する場合で約 2～3 年を目安に交換することをお勧めします。
- ・ microSDHC カードの性質上、書き込み可能回数など製品寿命があります。
- ・ 付属品以外の microSDHC カードの動作保証は致しかねます。
- ・ 本体の通気孔を塞がないでください。内部に熱がこもり、故障の原因となります。

# はじめに

## 録画領域について

- ・お買い上げ時の設定では microSDHC カード全体の 80% を常時録画、20% をイベント録画（衝撃録画 / マニュアル録画）の領域として設定されています。
- ・設定により常時録画のデータ保存容量の割合を [20%～ 80%] の間を 20% 単位で変更することができます。（⇒ P47）
- ・録画領域の設定を変更すると、イベント録画の保存容量の割合も連動して変更されます。




- ※ 衝撃録画 / マニュアル録画データがない場合は 100% 常時録画を記録します。
- ※ 使用中に録画領域を変更すると、変更前に記録されたすべての録画データが常時録画データに切替わります。

## 取付けを行う前に

安全に取付けるため、下記の点に注意し、本製品の取付けを行なってください。

### ヒューズ交換方法

付属電源コードのヒューズホルダーのキャップを開け、同じ容量、サイズのガラス管ヒューズ(1A)と交換してください。また、初回取付け時やヒューズを交換した後は必ず絶縁テープでヒューズホルダーを保護してください。

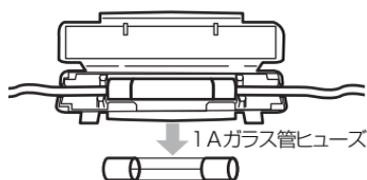

初回取付け時またはヒューズ交換後、絶縁テープでヒューズホルダーを保護してください。




### エレクトロタップを使った接続方法

本製品付属のエレクトロタップの適用電線径は 0.3sq ~ 1.25sq です。付属のエレクトロタップを使用し接続する際は、必ず線径に合った車両ハーネスへ接続してください。線径が合わない場合、ハーネスの半嵌合や断線のおそれがあり、接続不良の原因となります。


- 1) 車両側コードをエレクトロタップ側面よりはめ込み、付属電源コードの ACC 線は差し込み穴からストッパーまで深く挿入します。



- 2) プライヤー等で金属端子を完全に押し込みます。

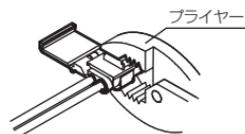

- 3) カバーを矢印の方向に倒し、ロックします。

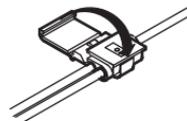

- 4) 最後に市販の絶縁テープを巻いて接続部を保護します。



# 取付方法

## 取付手順を確認する

下記手順を参考に取付けを行なってください。

車両に電源コードを接続する (P18 ~ P19)

日時を設定する (P20)

車両に本製品を取付ける (P21 ~ P26)

動作確認を行う (P26 ~ P27)

本体の液晶で映像を確認する  
(P31 ~ P32)

パソコンで映像を確認する  
(P34 ~ P36)


終了

## 電源コードを接続する

### ACC線を接続する

付属電源コードのACC線（赤色）を車両のキースイッチがACC位置で電圧が12V（24V車の場合は24V）、OFFの位置で必ず0Vになる車両の配線に付属のエレクトロタップで接続します。


※ OFFの位置で電圧が0Vにならない車両はイグニッション電源へ接続してください。

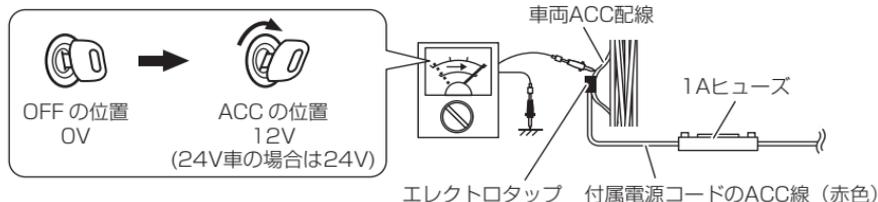

## アース線を接続する

付属電源コードのアース端子を車両アースボルトへ確実に共締めしてください。


<取付例>

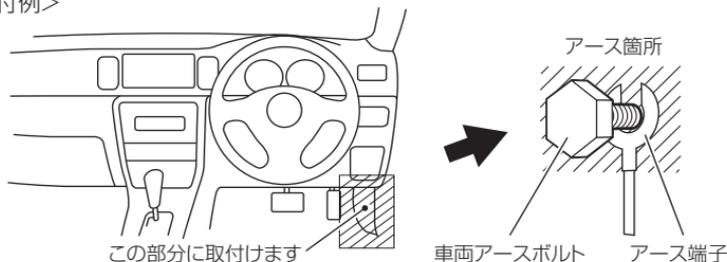

### ⚠ 注意


#### NG 取付例

- ・アースボルトとアース線の間に樹脂などを挟んでいる（右図）と動作が不安定になることがあります。車両鉄板部に確実に共締めしてください。
- ・アース筒所が塗装されている場合、塗装を剥がして接続を行なってください。

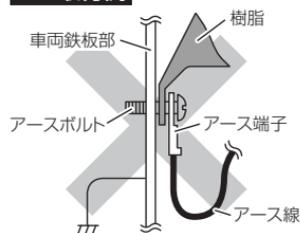

## 本体に電源コードを接続する

電源コードの電源プラグを本体の電源ジャックに差し込んでください。

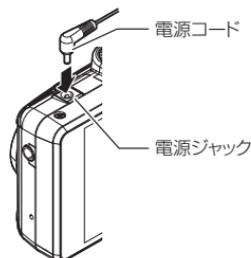

# 取付方法

## 日時を設定する

車両に本体を取付ける前に日時設定を行なってください。


※ GPS 衛星を受信すると自動的に日時を設定します。

### アドバイス


- ・エンジン始動後、本製品の時刻情報と GPS 衛星からの時刻情報に 1 分以上のズレが生じている場合、自動的に時刻を補正します。
- ・GPS 衛星が受信しにくい場所では、あらかじめ手動で日時を設定することをおすすめします。

## 設定方法

- 1) 【メニュー/戻る】を**長押し**し、【メインメニュー】を表示する

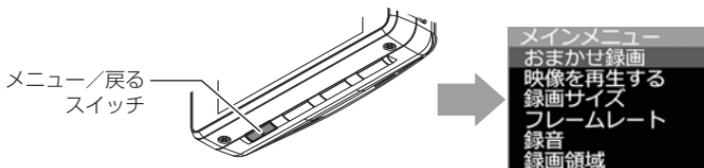


- 2) 【アップ】【ダウン】を押し【日時設定】を選択し、【OK】を押す

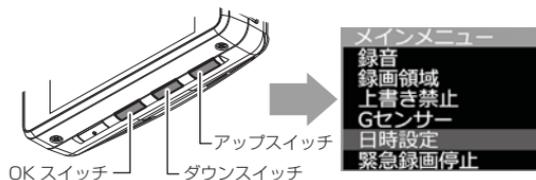


- 3) 【アップ】【ダウン】で設定し、【OK】で次の項目に移動します。日時変更後【設定】で【OK】を押す

※【設定】で【OK】を押した時点で日時が設定されます。

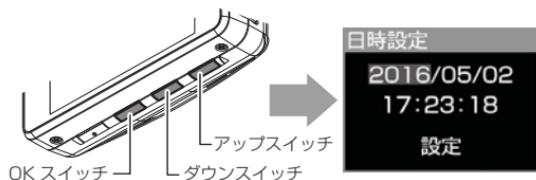

## 取付位置を確認する

本製品はフロントガラス、またはダッシュボードに取付けることができます。保安基準に適合させるため、必ず下図および注意事項を確認の上取付けを行なってください。

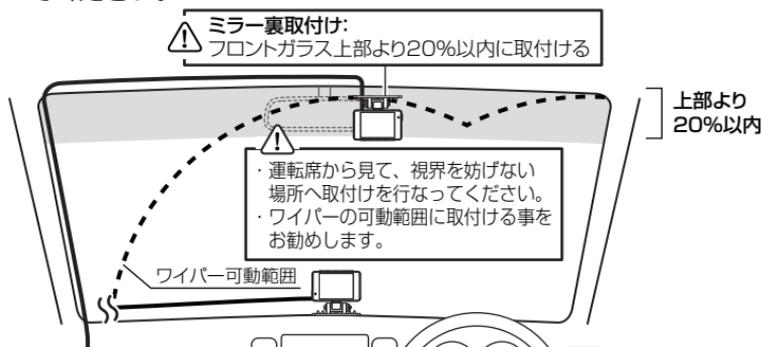

### ⚠ 注意

- ・フロントガラスへの取付けは、道路運送車両法に基づく保安基準により設置場所が限定されています。運転者の視界の妨げにならないように、フロントガラス上部より20%以内のルームミラー裏側へ設置してください。その際ミラーと干渉しない位置に取付けしてください。  
※道路運送車両の保安基準第29条（窓ガラス）、細目告示第195条および別添37  
※コードクランプなどの貼付けも保安基準違反となるため、絶対に行わないでください。
- ・ダッシュボードへ取付ける場合は、道路運送車両法に基づく保安基準に適合させるため、運転や視界の妨げにならない場所に取付けてください。  
※道路運送車両の保安基準第21条（運転者席）、細目告示第27条および別添29
- ・ワイパーの可動範囲に取付けることをお勧めします。範囲外に取付けるとフロントガラスの汚れ、雨天時の水滴などにより記録した映像が見づらくなることがあります。
- ・地デジやETC等のアンテナ近くには設置しないでください。
- ・衝突被害軽減ブレーキシステムのカメラや防眩ミラーのセンサー等がルームミラー裏側にある場合、車両取扱説明書に記載の禁止エリアを避けて取付けを行うか、ダッシュボードへ取付けを行なってください。
- ・本製品の近くにGPS機能を持つ製品やVICS受信機を設置しないでください。誤動作を起こす可能性があります。
- ・本製品を車検シールの上に貼らないでください。
- ・車両のフロントガラスや本製品のカメラ部分に汚れがあると、十分な映像が記録できない可能性があります。
- ・本体の取付位置（フロントガラスまたはダッシュボード）により衝撃の伝わりやすさは異なるため、取付位置を変更した場合は必ずGセンサー設定を見直してください。
- ・本体カメラ側に遮蔽物があるとGPS衛星からの電波が受信できなくなります。取付位置には十分注意してください。

# 取付方法

## 本体を取付ける

※ 本書ではフロントガラスへの取付けを例に説明を行います。

1) ステーの角度調整ネジを緩めた状態で仮固定し、本体の取付角度を調整します。調整後にネジを締めます。

- ・ 本体ステー部をフロントガラスに仮あてし、液晶の映像を確認しながら本体が地面と垂直になるように角度を調整してください。
- ・ 角度調整を容易に行うため、取付ステーをフロントガラスへ貼り付ける前に角度調整を行なってください。


### ■前後の調整

角度調整ネジ



### ■左右の調整

角度調整ネジ

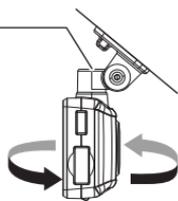

### ⚠ 注意


- ・ 必ず角度調整ネジを緩めた状態で角度調整を行なってください。破損の原因となります。
- ・ 角度調整後は角度調整ネジを確実に締めてください。緩いと走行中に外れる恐れがあります。
- ・ 角度調整ネジを強く締めすぎると破損する恐れがありますのでご注意ください。
- ・ 定期的にネジの緩みがないか点検を行なってください。

**液晶の映像を確認しながら角度調整を行なっている際も、常時録画データやイベント録画データの記録を行なっているため、ご注意ください。**

### 👉 アドバイス


- ・ 液晶表示が消えた場合、【メニュー / 戻る】スイッチを短押しすることで 30 秒間液晶が再表示されます。(液晶表示が速度連動で走行中は除く) (⇒ P50)
- ・ 撮影した映像が暗い場合はカメラ輝度調整の設定を変更するか、本製品を少し下向きになるように角度を調節してください。
- ・ カメラレンズに触れてしまうとレンズが曇り、映像の焦点がズレてしまいますので、取付ける際はレンズに触れないようご注意ください。

- 2) 付属の脱脂クリーナーで取付ステーおよびフロントガラスを清掃し、よく乾かした後、取付ステーに両面テープを貼付け、フロントガラスに貼付けます。

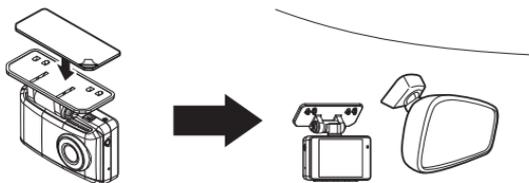


## アドバイス

- ・ステーを貼付ける際は片側から順に少しずつ貼り付けると、空気が入りにくくきれいに貼れます。  
※一度に貼り付けると空気が入りやすくなり、ステーが剥がれやすくなります。

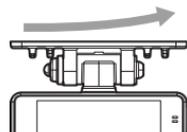


片側から順に  
貼り付けていく

- ・貼付面裏側のステー部を手でしっかり押さえて貼付けムラがないようにしてください。また貼付後に、車外から貼付面にムラがないことを確認してください。

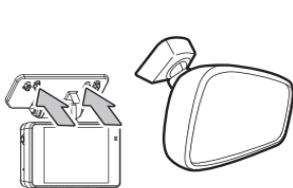

ステー貼付け面を  
裏側から押さえる。

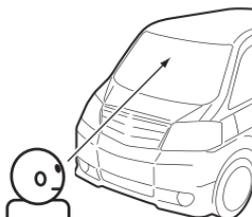

車外から貼付け面にムラが  
ないことを確認する。

### ◇ステー貼付け面



全体に貼付いている



気泡や色ムラがある


# 取付方法

剥がれの原因になるため下記内容を必ずご確認ください。

- ・必ず付属のクリーナーで貼付け面および取付ステーの汚れ（油分・水滴など）をキレイにし、乾いてから取付けを行なってください。**パーツクリーナー、ガラスクリーナー等は絶対に使用しないでください。**剥がれの原因となります。
- ・サンシェード等の日除けを使用する際は、本体をフロントガラスとサンシェードの間に挟み込まないようにしてください。熱がこもりやすくなるため、両面テープ剥がれの原因となります。
- ・極端に気温が低い場合、両面テープの粘着が弱くなります。ドライヤーなどで粘着面を暖めてから貼付けをしてください。また、製品に直接ドライヤーの熱が当たらないよう注意してください。
- ・一度貼付けた両面テープは粘着力が弱くなりますので再使用しないでください。
- ・取付け後両面テープがしっかり貼付くまで引っ張ったり無理な力を掛けないように注意してください。剥がれの原因となります。
- ・両面テープの中央部が貼り付いていない場合など、両面テープ全体がフロントガラスまたはダッシュボードに貼り付いていないと剥がれることがあります。

### 3) 電源コードの配線の取回しを行なってください。

- ※運転の妨げにならないように、付属のコードクランプを使用し、配線の取回しを行なってください。
- ※地デジや ETC 等のコードと一緒に束ねないようにしてください。地デジや ETC 等の受信感度が低下する恐れがあります。

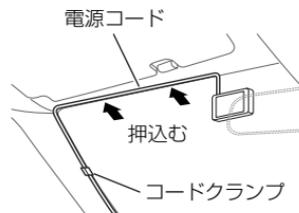

## ダッシュボードに取付ける場合

本製品は内蔵の G センサーにより自動で上下を判別し、液晶表示が反転します。

フロントガラス取付けの場合



ダッシュボード取付けの場合




### アドバイス

画面の上下方向は起動時に判別しているため、使用中に本体を反転しても画面は反転しません。その場合は、再起動を行ってからご使用ください。

### 注意

- ・自動車の機能の妨げになる場所やエアバッグの展開範囲には取付けないでください。エアバッグ作動時に本製品が乗員に当たる恐れがあります。

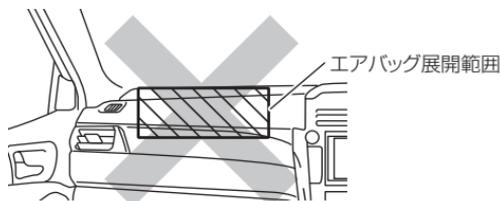

- ・ダッシュボードの形状や素材によっては貼付きにくい場合があります。また、経年劣化等により両面テープを剥がす際に貼付面が破損する恐れがありますのでご注意ください。そのようなことが予想される場合、ルームミラー裏側フロントガラスへ取付けを行ってください。

ダッシュボードへの取付けはダッシュボードの熱が伝わり、『高温注意 本体温度が下がるまで録画を停止します』のメッセージ表示がフロントガラスへの取付けに比べ出やすくなります。頻繁に表示される場合はフロントガラスへの取付けをおすすめします。

※メッセージ表示中は録画を行いません。本体温度が下がるまでお待ちください。

### 高温注意


本体温度が下がるまで  
録画を停止します

# 取付方法

## 本体を取外す

角度調整ネジを緩めて、本体を引抜き取外します。

### ■フロントガラス取外し例

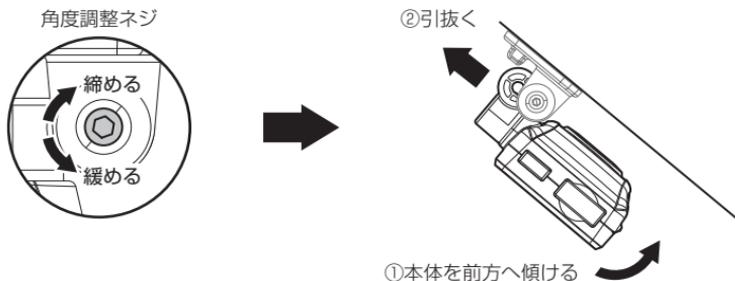

### ⚠ 注意

- ・必ず角度調整ネジを緩めた状態で取外してください。破損の原因となります。
- ・再度取付後は六角レンチで角度調整ネジを確実に締めてください。緩いと走行中に外れる恐れがあります。
- ・角度調整ネジを強く締めすぎると破損する恐れがありますのでご注意ください。
- ・定期的にネジの緩みがないか点検を行なってください。

## 動作を確認する

### 1. GPS の受信を確認する

車両キースイッチを ON にし、本体起動後、GPS アイコンが灰色から白色に変わり速度が表示されることを確認してください。(⇒P29⑤)

※ GPS の受信には数十秒～数分かかる場合があります。




### 👉 アドバイス

下記のような場所では、GPS を受信することができず、GPS アイコンの表示および速度の表示がされません。(トンネル・地下道・建物の中・ビルなどに囲まれた場所・鉄道や道路の高架下・木々の多い森の中など) その場合、場所を移動してから確認を行なってください。

## 2. マニュアル録画の動作を確認する


- 1) LED ランプが緑点灯している時に、ラジオやオーディオを鳴らした状態で、【メニュー / 戻る】以外のスイッチを押してください。

※かんたんスイッチの設定を [録画] に設定している場合、かんたんスイッチでもマニュアル録画を行うことができます。(⇒P49)

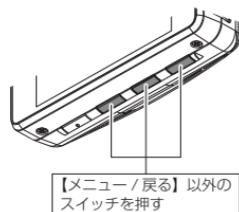

- 2) 『ピッ』と音が鳴り、LED ランプが緑点滅を始め、音声および録画データを記録します。

※音声は自動で録音されます。

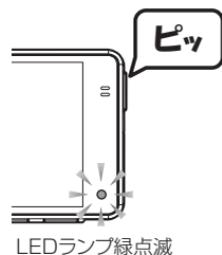

### 👉 アドバイス

お買い上げ時の録音設定は [ON] になっています。設定で OFF にすることもできます。(⇒P46)

## 3. 記録した映像を確認する

本体で記録した映像を確認してください。(⇒P31)

### 《確認内容》

- ・『常時録画』内に電源 ON から電源 OFF までの映像が正常に記録されていること
- ・『マニュアル録画』内にスイッチ操作で記録した映像が正常に記録されていること
- ・録画データに音声録音されていること

# 基本操作

## 電源を ON にする

車両キースイッチを ACC または ON にしてください。



### アドバイス

#### microSD カードチェック機能


本製品では起動時に microSDHC カードをチェックし、カードが破損していた場合は液晶表示で異常をお知らせするため、撮り逃しを防止できます。

※対処方法に関しては P54 を参照ください。

SDカードを  
確認してください

## 電源を OFF にする

車両キースイッチを OFF にしてください。

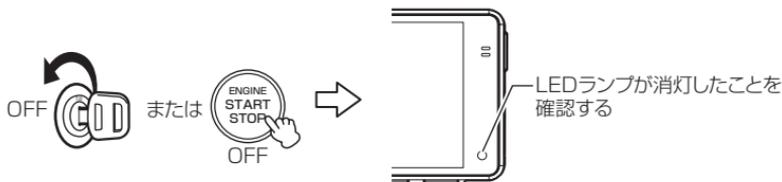

## リセットスイッチについて

本製品が動作しなくなったり、誤動作を起こした際は本体のリセットスイッチを先の細い物で押して、本体システムを再起動してください。

※ リセットスイッチを押しても、設定や記録された映像は消去されません。

■ 本体スイッチ側




## 録画面面



アイコン	表示内容
① HDSD	録画サイズの設定を表示 (⇒ P46)
② 30 20 10	フレームレートの設定を表示 (⇒ P46)
③ ●REC	作動状態を表示
④ G M	衝撃録画中またはマニュアル録画中に表示
⑤ GPS icons	GPS の受信状態を表示
⑥ microphone icons	音声録音の設定内容を表示 (⇒ P46)
⑦ key icons	上書き禁止の設定内容を表示 (⇒ P47)
⑧ SD SD	衝撃録画またはマニュアル録画の保存容量がいっぱいになった際に赤色で表示

## ■ マニュアル録画

- ・録画中に本製品のスイッチ（【メニュー/戻る】スイッチ除く）を押すと、『マニュアル録画データ』として記録を行います。
- ・設定を変更することにより、【かんたんスイッチ】でもマニュアル録画を行うことができます。(⇒ P49)

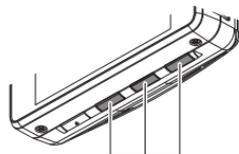


【メニュー/戻る】以外の  
スイッチを押す

# 基本操作

## 再生画面




## ■再生画面での操作

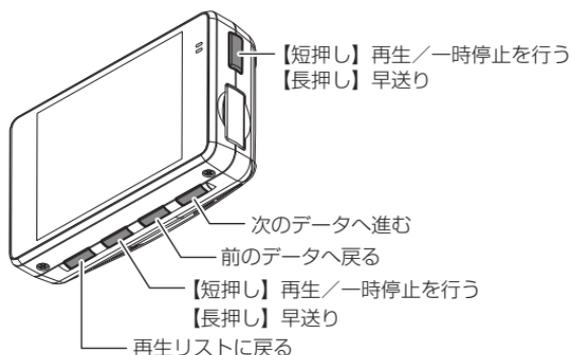


## 本体で映像を再生する

1. [メニュー/戻る] を長押しし、メインメニューを表示する

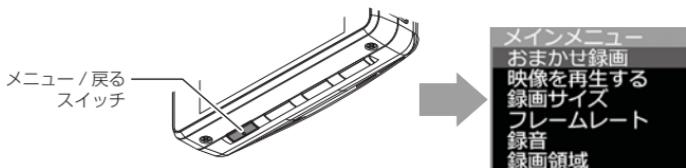


2. [映像を再生する] を【アップ】【ダウン】で選択し、【OK】を押す

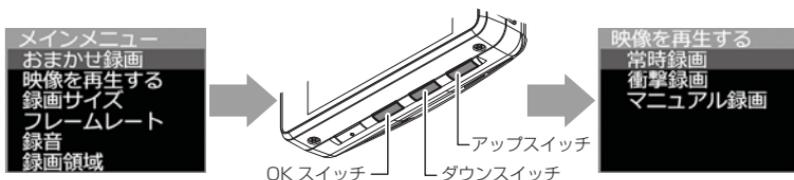


3. 映像の種類を【アップ】【ダウン】で選択し、【OK】を押す

- [常時録画]..... 常時録画データを表示
- [衝撃録画]..... 衝撃検出による録画データを表示
- [マニュアル録画]..... スイッチ操作による録画データを表示

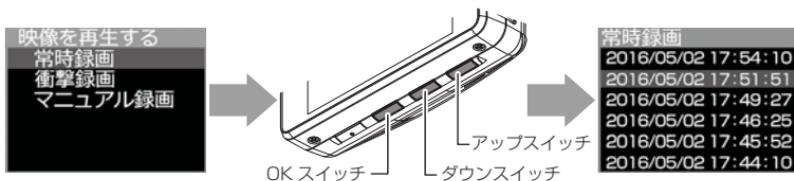


4. 見たいファイルを【アップ】【ダウン】で選択し、【OK】を押すと映像の再生が始まります

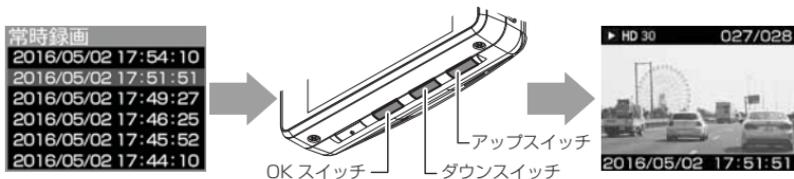

# 映像を見る

5. 映像再生中に【OK】または【かんたんスイッチ】を**長押し**すると、再生中の映像を早送りすることができます。

・早送りに【OK】または【かんたんスイッチ】を短押しすると一時停止します。

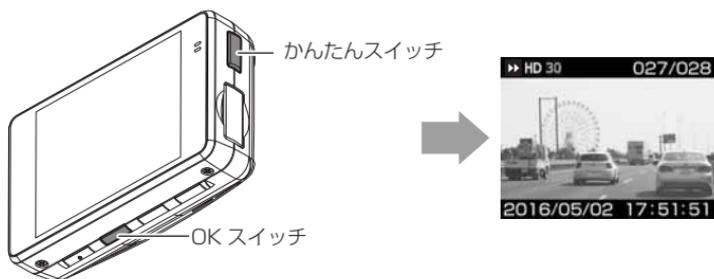

6. 再生終了後は【メニュー / 戻る】を押し、設定画面から抜けることで録画面面に戻ります。


## アドバイス

### かんたん再生機能

・本製品のかんたんスイッチを押すことで、最後に撮影した映像を設定メニューに入らずに再生することができます。

・再生後は上記手順 6. の操作を行うことで録画面面に戻ります。

※ かんたんスイッチの機能は設定で変更することができます。(⇒ P49)

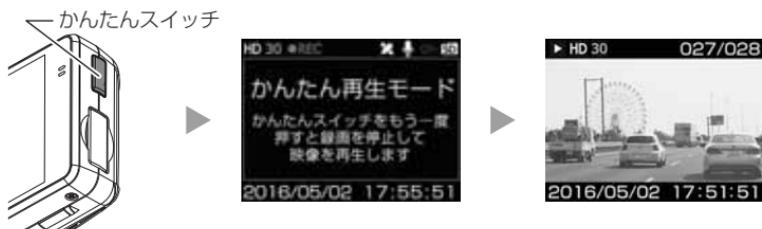

## ナビゲーションで映像を再生する

本製品をビデオ入力端子を備えたナビゲーションや車載モニターと別売オプションの AV ケーブルで接続することで、本体の液晶表示をナビゲーションや車載モニターに表示させることができます。

※ AV ケーブルを接続し車載モニターなどへ映像を出力した場合は、液晶表示設定 (⇒ P50) の設定内容にかかわらず車載モニターなどへ映像を表示します。

### ⚠ 注意

電源が ON の状態で AV ケーブルの抜き差しを行わないでください。起動中に行くと本体が再起動するなど、動作が不安定になります。必ず、電源 OFF 後 LED ランプが消灯したことを確認してから AV ケーブルの抜き差しを行ってください。

## 映像再生方法

### ■接続概要図



### ■再生方法

- 1) 別売 AV ケーブル (品番: VC-100) を本体のテレビ接続端子へ接続します。(上図 ①)
- 2) 付属電源コードまたは別売 AC アダプター (品番: SS-065) を本体の電源ジャックへ接続します。(上図 ②)
- 3) P31 の手順に従い、記録した映像を再生してください。  
(接続したモニターへ映像が表示されます。※本体液晶画面の表示は行いません)

## 市販の AV ケーブルを使用する場合

本製品で使用出来る AV ケーブルの 4 極ミニプラグ端子の仕様は、下記のイラストのようになっています。


使用する際は必ず、下記仕様に沿った AV ケーブルを使用してください。

RCA 端子



4 極ミニプラグ端子

※本製品はモノラル音声のため、  
音声 (赤) は使用しません。

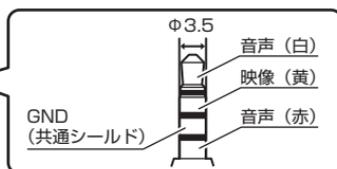

# 映像を見る

## パソコンで映像を再生する

本製品で録画した映像は、付属 microSDHC カード内の専用ビューワソフトを使用することで、加速度などの情報と併せて映像を見ることができます。

### 👉 アドバイス

- ・ビューワソフトを使用する際は、下記に対応するパソコンのスペックを推奨します。  
OS: 日本語版 Windows 7 / 8.1 (タブレット PC 除く)  
CPU: Core 2 Duo プロセッサ 2.8GHz 同等以上を推奨  
メモリー: 4GB 以上を推奨  
画像解像度: FWXGA (1366 × 768 ピクセル) 以上を推奨
- ※ Internet Explorer がインストールされていないと正常に動作しない場合があります。


## 映像を再生する

1) 車両キースイッチを OFF 後、microSDHC カードカバーを開け、microSDHC カードのアクセスランプ(橙)が消灯したことを確認し、microSDHC カードを取り出します。

- ・ microSDHC カードを取り出すときは、一度 microSDHC カードを軽く押し込み、少し飛び出してきたら引き抜いてください。
- ・ 挿入するときは、「カチッ」と音が鳴るまで差し込んでください。
- ・ アクセスランプ点灯中に引き抜くと録画データが破損し、再生できない場合があります。



カバーを引き出し、横へ倒す。

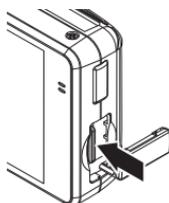

microSDHC カードを軽く押し込み、



少し飛び出してきたら引き抜く。

### ⚠️ 注意

microSDHC カードを取り出す際はエアコン吹出し口等に落とさないように気を付けてください。

2) カードリーダーなどを使用し、パソコンへ挿入します。

※ microSDHC カードに対応していないカードリーダーの場合、パソコンがカードを認識出来ません。



### ⚠ 注意

microSDHC カード内のデータを直接加工（切り取りや貼り付けなど）しないでください。データが正常に読み取れなくなる恐れがあります。

3) microSDHC カード内のビューソフトを起動し、再生したいファイルを選び【再生】ボタンを押すと映像が再生されます。

**HDR** HDRviewer.exe  
COMTEC 1.0.0  
2016/03/09 10:00

ファイル名	録画トリガー	録画サイズ	フレームレート	日時	撮影時刻	録画時間	データサイズ
04-025		HD	30 fps	2016/04/26	11:18:12	00:01:09	119 MB
04-026		HD	30 fps	2016/04/26	11:19:22	00:01:10	118 MB
04-027	マニュアル	HD	30 fps	2016/04/26	11:20:22	00:01:11	119 MB
04-028		HD	30 fps	2016/04/26	11:21:47	00:01:06	118 MB
04-029		HD	30 fps	2016/04/26	11:22:53	00:00:03	6 MB
04-030		HD	30 fps	2016/04/26	11:23:16	00:01:15	118 MB

### 👉 アドバイス

- ・本製品で microSDHC カードを初期化することで、自動でカード内にビューソフトを生成します。(⇒ P52)
- ・ビューソフト起動時、本製品のファームウェア更新データがある場合、更新のお知らせが表示されます。(インターネット接続時のみ) その際は画面表示および弊社ホームページの手順に従い、ファームウェアの更新を行ってください。

# 映像を見る

①	撮影動画を表示 ダブルクリックするとフルスクリーンモードで映像を表示し、再度ダブルクリックすると通常表示に戻る	⑨	加速度を数値で表示 またチェックボックスの ON/OFF でグラフへの表示 / 非表示を選択
		⑩	録画データのファイルリストを表示
②	現在の再生位置を表示	⑪	最小化ボタン
③	加速度グラフおよび各種検出アイコンを表示 緑線... 前後の加速度 (X 軸) 赤線... 左右の加速度 (Y 軸) 紫線... 上下の加速度 (Z 軸) [G]... 衝撃を検出した場所 [M]... スイッチ操作を検出した場所 [▲]... 急加速を検出した場所 [▼]... 急減速を検出した場所 [★]... 急ハンドルを検出した場所 [※]... 緊急録画停止を検出した場所 [#]... 速度超過運転を検出した場所 ※車速アラーム設定で選択した速度を超過した区間を赤に色付け	⑫	映像最大化ボタン
		⑬	終了ボタン
		⑭	現在再生中の映像の先頭に戻る
		⑮	現在再生中の 1 つ前のファイルに戻る
		⑯	再生を始める ※再生中は一時停止ボタンに切替わる
		⑰	映像をコマ送りで再生する
		⑱	2 倍速または 4 倍速で早送り再生を行う ※押すたびに切替え
		⑲	現在再生中の 1 つ次のファイルに進む
		⑳	映像を動画データ (avi) に変換し保存する
		㉑	押した時点の映像を静止画 (jpeg) で 1 枚のみ保存する
④	Google マップを表示 ※ GPS 未受信、インターネット非接続時は ロゴを表示	㉒	録画データの参照先を変更する
⑤	自転車の走行速度を表示 ※ GPS 受信時のみ表示	㉓	ファイルリストで選択したデータを削除する
		㉔	再生中の映像を 180° 反転する
		㉕	破損した録画データの修復を行う
⑥	GPS の受信状態を表示	㉖	ビューワソフトの加速度グラフ設定やパスワードの設定などを行う
⑦	録画データの録音設定内容を表示	㉗	録画データをリスト化し、CSV 形式で出力する
⑧	録画日時を表示	㉘	ビューワソフトの音量を変更する

## 👉 アドバイス

### ⑩ ファイルリスト内の「録画トリガー」について

ビューワソフトでは録画種類を「録画トリガー」欄にて表示します。

表示内容	種類	表示内容	種類
—	常時録画データ	「衝撃」	衝撃録画データ
「マニュアル」	マニュアル録画データ	「破損」	破損した録画データ

### ㉗ CSV 出力について

録画データの [ファイル No./ 録画トリガー / 録画サイズ / フレームレート / 日付 / 開始時刻 / 録画時間 / データサイズ] をリスト化して出力します。

## パソコンで録画データを保存 / 削除する

ビューソフトの【動画】ボタンまたは【静止画】ボタンを押すことで、録画データの連結または静止画で保存することができます。

また、【削除】ボタンを押すことで、録画データを選択して削除することもできます。

### 録画データを動画で保存する

- 1) ビューソフトの【動画】ボタンを押し、動画を保存するフォルダーを指定する。

※保存先は microSDHC カード以外の場所を指定してください。



- 2) 保存したいファイルにチェックマークを入れ【保存】ボタンを押す。

チェックマークを入れる



【保存】を押す

### アドバイス

枝番号で連続したデータをまとめて保存すると、結合された 1 つの動画データが保存されます。

例) 09-001、09-002、09-003 を保存すると、1 つの動画データが保存され、01-001、02-001、03-001 を保存すると、3 つの動画データが保存されます。

# 映像を見る

## 録画データを静止画で保存する

- 1) ビューソフトの【静止画】ボタンを押し、保存するフォルダーを選択後、ファイル名を入力し、【保存】ボタンを押す。



## 録画データを削除する

- 1) ビューソフトの【削除】ボタンを押し削除したいファイルにチェックマークを入れ、【削除】ボタンを押す。



## 地図表示について

- Google マップはインターネット接続時および速度情報がある場合に表示されます。
- 地図上にファイルごとの走行軌跡や、衝撃検出・マニュアル検出・ドライブサポート・速度超過検出の位置が表示されます。
- 加速度グラフ設定 (⇒ P42-①) でアイコンの表示・非表示を切替えることができます。



### 《表示内容》

アイコン	内容	アイコン	内容
	衝撃検出アイコン		マニュアル録画検出アイコン
	急加速アイコン (ドライブサポート)		急ブレーキアイコン (ドライブサポート)
	急ハンドルアイコン (ドライブサポート)		緊急録画停止検出アイコン
	速度超過検出アイコン		

### 👉 アドバイス

地図上の検出位置アイコンをクリックすると映像の再生位置がアイコンの場所に移動します。

※ Google および Google ロゴ、Google マップ および Google マップ ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。


# 映像を見る

## 保存ファイルを開く

- 1) ビューワソフトの【参照】ボタンを押します。



- 2) 参照先を指定することで、ドライブやフォルダーに保存した動画を見ることができます。

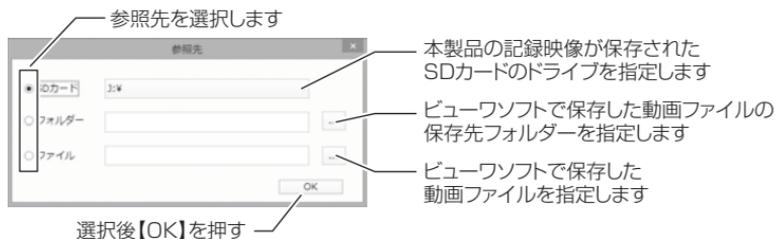

### アドバイス

ビューワソフトで保存したデータ（avi ファイル）を参照する際は、【フォルダー】または【ファイル】を選択してください。本製品で初期化した microSDHC カードのみ、【SD カード】を選択してデータを確認することができます。

## 映像を 180° 反転する

ビューソフトの【反転】ボタンを押すことで映像を上下反転することができます。

- 1) ビューソフトの【反転】ボタンを押す。



## 録画データを修復する

本製品が正常に終了できなかった場合などに破損した録画データが保存されることがあります。その場合、ビューソフトの【リペア】ボタンを押すことにより、正常に再生できるように修復することができます。

※ リセットスイッチを押した際のデータは、必ず破損データになります。

※ 破損の程度により修復できない場合もあります。

- 1) ビューソフトの【リペア】ボタンを押す。

ファイルNo.	録画トリガー	録画サイズ	フレームレート
04-002		HD	30 fps
04-003		HD	30 fps
04-004	衝撃	HD	30 fps
04-005		HD	30 fps
04-006	破損	HD	30 fps
04-007		HD	30 fps

破損表示



- 2) 修復するファイルにチェックマークを入れ、【修復】ボタンを押す。

チェックマークを入れる



# 映像を見る

## 設定を変更する

ビューワソフトの【設定】ボタンより、加速度グラフ／MAP アイコンの表示設定、SD カードの初期化やパスワードを設定または変更することができます。



①	加速度グラフ /MAP アイコン表示設定 チェックボックスを ON にすると、加速度グラフと MAP 上に各種検出アイコンを表示します。 ※駐車監視衝撃は非対応です。	④	SD カード設定 【SD カードの初期化】 microSDHC カード内の全てのデータが消去されます。
②	バージョン情報 現在のビューワソフトのバージョンを表示します。	⑤	SD カード設定 【ファームウェアの更新】 ファームウェアをアップデートする際に使用します。
③	SD カード設定 【ドライブの選択】 SD カードのドライブを選択します。	⑥	パスワード設定 半角英数および「.」「-」「_」を8文字以内で入力します。

### 👉 アドバイス


- ・ファームウェアの更新は弊社ホームページよりダウンロードを行なってください。
- ・パスワードを設定後、パスワードを忘れるとパソコンで映像を見ることができなくなります。忘れないようご注意ください。

## パスワードを設定する

パスワードを設定することで、プライバシーの保護や他人に録画データをビューワソフトで見られないようにセキュリティを強化することができます。

### 設定方法

- 1) 設定内のパスワード欄に半角英数および「.」「-」「\_」を8文字以内で新しいパスワードと確認用パスワードを入力し登録します。

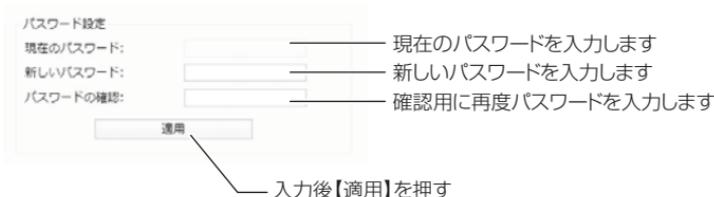

- 2) 次回ビューワソフト起動時より、登録したパスワードを入力しないと再生することができません。

### 👉 アドバイス

- ・誤ったパスワードを入力した場合は、再度入力を行なってください。
- ・パスワードを設定した場合は、パスワードを忘れないように管理してください。
- ・パスワードを忘れてしまった場合は、ビューワソフトの『SDカードの初期化(⇒P42-④)』を行う、またはパソコンでSDカードのフォーマットを行うことで、使用することができます。ただし録画データも消去されます。

## ファームウェアを更新する

弊社ホームページよりファームウェアソフトをダウンロードすることで、本製品およびビューワソフトのアップデートを行うことができます。

### 👉 アドバイス

- ・弊社ホームページに更新ソフトがある場合、ビューワソフト起動時に更新のお知らせが表示されます。(インターネット接続時のみ)
- ・更新方法の詳細はホームページをご確認ください。ただし更新ソフトの準備がない場合、掲載はありません。

# 設定


## 設定方法

本製品のシステム設定は、本体のメインメニューから変更を行うことができます。


### 設定画面での操作方法

例：フレームレートの設定を【30fps】に設定変更するには・・・


1. 【メニュー/戻る】を長押しし、【メインメニュー】を表示する

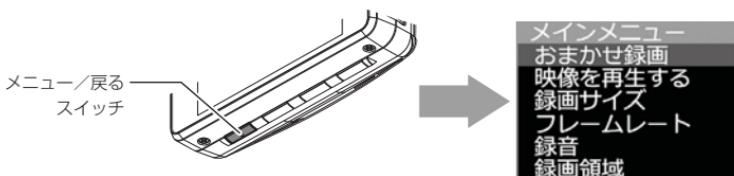


2. 【ダウン】を3回押して【フレームレート】を選択し、【OK】を押す

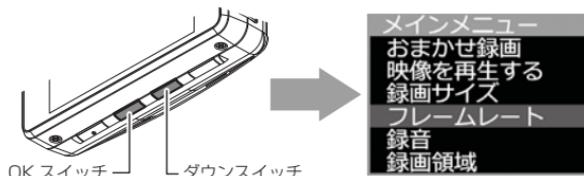

3. 【ダウン】を1回押して【30fps】を選択し、【OK】を押す

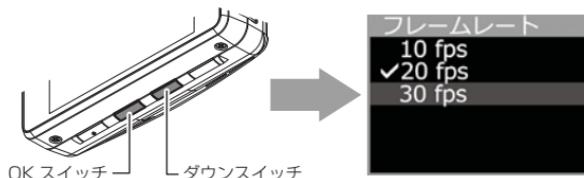

4. 【メニュー/戻る】を押し、設定モードを抜けると録画モードに戻ります  
・ 続けて別項目を設定することもできます。

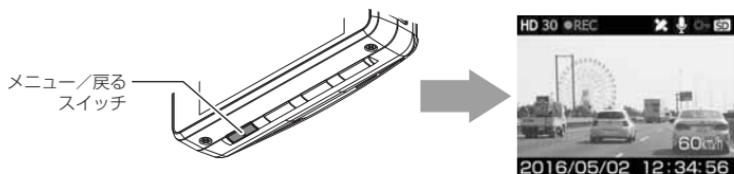

## 設定内容一覧

項目	設定内容	初期設定	備考
おまかせ録画	キレイ / ロング / おすすめ	—	
録画サイズ	HD (1280 × 720) / SD (640 × 360)	HD (1280 × 720)	
フレームレート	10fps/20fps/30fps	20fps	
録音	OFF/ON	ON	
録画領域	20% ~ 80%	80%	20% 単位で設定可能
上書き禁止	OFF/ON	OFF	
G センサー	OFF/0.1G ~ 1.0G	0.6G	左右 / 前後 / 上下それぞれ設定可能
日時設定	年月日 時分秒	—	詳細設定については P20 を参照
緊急録画停止	OFF/1.1G ~ 2.0G	1.5G	
かんたんスイッチ	再生 / 録画 / 録音	再生	
車速アラーム	OFF/10km/h ~ 140km/h	OFF	10km/h 単位
カメラ輝度調整	明るい / 標準 / 暗い	標準	
液晶明るさ	明るい / 標準 / 暗い	標準	
液晶表示	OFF / 速度連動 / ON / 時計	速度連動	詳細設定については P50 を参照
ドライブサポート	OFF / アラーム / 音声	OFF	
本体音量	OFF / 1 ~ 10	5	
設定の初期化	—	—	
SD カードの初期化	—	—	
工場出荷状態に戻す	—	—	
Ver 情報	—	—	

# 設定

## おまかせ録画設定

- ・【録画サイズ】および【フレームレート】の設定を一括で簡単に変更することができます。
- ・設定は [キレイ / ロング / おすすめ] から選択できます。

### ■設定内容

設定	キレイ	ロング	おすすめ
録画サイズ	HD	SD	HD
フレームレート	30fps	10fps	20fps

## 録画サイズ設定

- ・記録する映像サイズを [HD (1280 × 720) /SD (640 × 360) ] から選択できます。
- ・お買い上げ時は【HD (1280 × 720)】に設定されています。

## フレームレート設定

- ・記録する映像のフレームレートを [10fps/20fps/30fps] から選択できます。
- ・お買い上げ時は【20fps】に設定されています。

### 👉アドバイス

フレームレートとは1秒あたりの記録枚数を表しており、fps (Frames Per Second) という単位で表します。数値が大きいほど映像が滑らかに再生されます。

## 録音設定

- ・記録する映像に音声の録音を行うかの [OFF/ON] を設定できます。
- ・お買い上げ時は【ON】に設定されています。

## 録画領域設定

- ・常時録画のデータ保存容量の割合を [20%～80%] の間の 20% 単位で変更することができます。(⇒ P16)
- ・録画領域の設定を変更すると、イベント録画（衝撃録画およびマニュアル録画）のデータ保存容量の割合も連動して変更されます。
- ・お買い上げ時の常時録画領域の割合は【80%】に設定されています。
  - ※ 衝撃録画 / マニュアル録画データがない場合は 100%常時録画を記録します。
  - ※ 使用中に録画領域を変更すると、変更前に記録されたすべての録画データが常時録画データに切替わります。

### アドバイス

初期設定では microSDHC カード全体の 80% を常時録画、20% をイベント録画（衝撃録画 / マニュアル録画）の領域として設定されています。

## 上書き禁止設定

- ・衝撃を検出した時やスイッチを押した時の録画データが最大件数になった時に、古いデータから上書きを行うかの [OFF/ON] を設定できます。
- ・お買い上げ時は【OFF】に設定されています。

### アドバイス

[ON] に設定した状態で最大件数を超えて録画しようとするとう書き禁止のメッセージが表示され、液晶画面右上の SD マークが赤に変わります。

- ・常時録画は上書き設定がありません。常時録画データは容量がいっぱいになった場合、常に古いデータから上書きして新しいデータを記録します。


## G センサー設定

- ・衝撃を検出する感度を前後・左右・上下のそれぞれ [OFF/0.1G（敏感）～1.0G（鈍感）] から選択できます。
- ・[OFF] に設定すると衝撃検出での録画を行いません。
- ・お買い上げ時は【0.6G】に設定されています。運転状況に合わせて調整ください

# 設定

## 緊急録画停止設定

- ・緊急録画停止機能とは、事故などで強い衝撃を検出した後の約 60 秒後に、自動で録画を停止し、重要なデータの上書きを防止する機能です。
  - ※ 前後・左右・上下いずれかの衝撃が設定値を超えた際に録画を停止します。
- ・衝撃を検出する感度を [OFF/1.1G (敏感) ~ 2.0G (鈍感)] から選択できます。
- ・お買い上げ時は【1.5G】に設定されています。

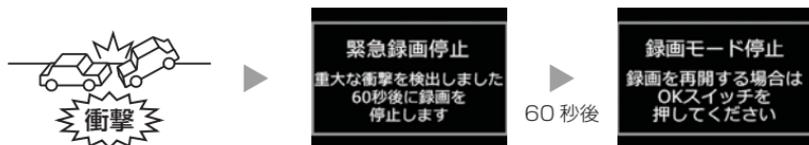

### ⚠ 注意

- ・強い衝撃を検出し、録画が停止するまでの 60 秒の間に設定メニューに入る、microSDHC カードを抜く、その他メッセージ表示が出た場合は本機能による録画の停止は行われません。ご注意ください。

### 👉 アドバイス

#### 事故にあった際に...

本製品は microSDHC カードの容量がいっぱいになると、常時録画、衝撃 / マニュアル録画それぞれの古いデータを上書きして新しいデータを記録します。


そのため事故後 microSDHC カードを抜かずにそのまま車両を移動させたり、修理工場で修理を行う際など本製品の電源が ON になった場合、重要なデータが不意に上書きされてしまう可能性があります。

万一、事故に遭遇した際に、冷静に本製品の電源を OFF にし、microSDHC カードを抜く、といった行動を取るのが難しいと考えられる場合、本機能を有効にしておくことをお勧めします。

## ■録画を再開する場合

緊急録画停止機能によって録画が停止した場合、本製品を再起動しても録画が停止したままとなります。録画を再開する場合は、下記手順で録画を再開してください。

※ 再開するまで 3 分に一度ブザー音でお知らせします。

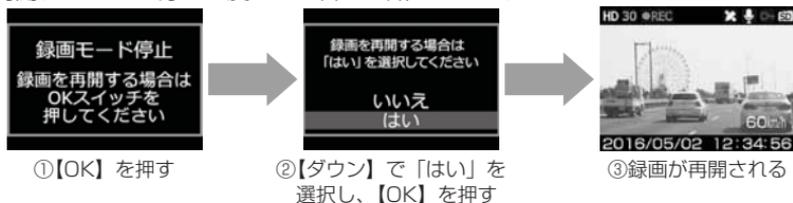

## かんたんスイッチ設定

- ・かんたんスイッチの動作内容を [再生 / 録画 / 録音] から選択することができます。
- ・お買い上げ時は【再生】に設定されています。

[再生].....最後に撮影した映像を設定メニューに入らず再生します。(⇒P32)

[録画].....マニュアル録画を行います。

[録音].....一時的に録音設定のON/OFFを切替えます。

### 👉 アドバイス

#### 【録音】設定について

- ・録音設定のON/OFFはかんたんスイッチを押すたびにON/OFFが切替わります。
- ・かんたんスイッチ操作により設定を切替えた場合、再起動や設定メニューに入る、緊急録画停止機能が作動するなどの場合、【録音設定】(⇒P46)で選択した設定に戻ります。

## 車速アラーム設定

- ・設定画面で [OFF / 10 ~ 140km/h] から選択し設定することで設定した速度を超えた場合にアラーム音で警告を行ないます。また、警告後1分間は再アラームを行ないません。
- ・お買い上げ時は【OFF】に設定されています。

#### ■警告内容

運転状況	アラーム内容
速度超過	チャイム音♪ (キンコン) × 3

## カメラ輝度調整設定

- ・撮影映像の明るさを [明るい / 標準 / 暗い] から選択することができます。
- ・お買い上げ時は【標準】に設定されています。

## 液晶明るさ設定

- ・液晶ディスプレイの明るさを [明るい / 標準 / 暗い] から選択することができます。
- ・お買い上げ時は【標準】に設定されています。

# 設定

## 液晶表示設定

- ・録画モード中の液晶ディスプレイの表示を [OFF/ 速度連動 / ON/ 時計] の中から選択することができます。
- ・お買い上げ時は【速度連動】に設定されています。

[OFF] .....液晶ディスプレイの表示を行いません。【メニュー/戻る】スイッチを押した時のみ、液晶ディスプレイを 30 秒間表示し、消灯します。

[速度連動] .....起動後速度 10km/h 以上で走行すると、液晶ディスプレイは非表示に切替わります。停車後も非表示のままとなりますが、【メニュー/戻る】スイッチを押すことにより、次回 10km/h 以上で走行するまでの間、表示を行います。

[ON] .....液晶ディスプレイを常に表示します。

[時計] .....時計とカレンダーを常に表示します。

### 👉 アドバイス

#### 速度連動設定について

- ・起動時は液晶ディスプレイを常に表示し、GPS を受信するまでの間、液晶ディスプレイを表示します。
- ・速度 10km/h 以上で走行し液晶ディスプレイが消灯する際は、メッセージ画面を表示し、消灯します。また走行中に【メニュー/戻る】スイッチを押した際もメッセージ画面を表示し、消灯します。

走行中は液晶表示を  
OFFにします

## ドライブサポート設定

・[アラーム]または[音声]に設定すると、急加速や急減速等、一定以上の「G（加速・減速）」を検出時に、アラーム音または音声でお知らせする機能です。エコ運転の目安にしてください。また、長時間運転報知機能も連動して ON になります。

・お買い上げ時は【OFF】に設定されています。

※ G センサーの設定が 0.3G 以下の場合はお知らせしません。

※ 自車の走行速度が 30km/h 未満の場合は、急ハンドル時のアナウンスを行いません。

### ■ [音声] 設定時のアナウンス内容

運転状況	アナウンス内容
急加速時	チャイム音♪ 急発進を検知しました。
急減速時	チャイム音♪ 急ブレーキを検知しました。
急ハンドル時	チャイム音♪ 急ハンドルを検知しました。

※ [アラーム] 設定時は効果音のみでお知らせします。

### 👉 アドバイス

- ・ G センサーの設定に応じて検出レベルが変化します。
- ・ アラームが鳴らないように運転をすることで、加速・減速など運転をする際の目安にしてください。
- ・ スイッチ操作または衝撃により映像を記録している時はドライブサポートは作動しないことがあります。

### ◇ 長時間運転報知機能

連続で 2 時間運転を行なった時に下記のアナウンスを行います。

※ ドライブサポート機能を『アラーム』に設定していてもアナウンスを行います。

「運転時間が 2 時間になりました。そろそろ休憩してください。」

## 本体音量設定

・ 本体の確認音や再生時の音量を [OFF/1 ~ 10] の 11 段階から選択することができます。

・ お買い上げ時は【5】に設定されています。

※ 音量を OFF に設定すると全ての音が OFF になります。

# 設定

## 設定の初期化

本製品の設定情報のみを初期化します。


※ 設定の初期化を行うと、初期化前に記録されたすべての録画データが常時録画データに切替わります。

## SDカードの初期化（映像データの消去）


- ・ microSDHC カードの映像データを消去し初期化を行います。  
（初期化を行っても本体の設定情報は保持されます）
- ・ 新しい microSDHC カードや付属以外の microSDHC カードを使用する場合は、必ず SD カードの初期化を行ってください。
- ※ microSDHC カード内のデータがすべて消去されます。映像データが必要な場合は、必ず事前にバックアップを行ってください。
- ※ 安定してご使用いただくため、定期的に初期化することをおすすめします。

### ■初期化方法

1) 【ダウン】で [はい] を選択し、【OK】を押す

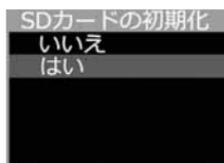

2) 【ダウン】で [はい] を選択し、【OK】で microSDHC カードが初期化されます

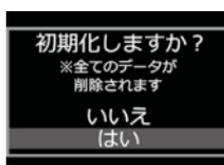

## 工場出荷状態に戻す（オールリセット）

本製品に記録された録画データおよび設定情報をすべて消去します。

### ⚠ 注意

消去したデータを復元することはできません。

### 👉 アドバイス

【SDカードの初期化】または【工場出荷状態に戻す】を行うことで、自動で microSDHC カード内にビューワソフトを再生成します。

## Ver 情報

本製品のソフトウェアバージョンを表示します。

## よくあるご質問

よくお問い合わせ頂くご質問を記載しています。下記内容をご確認ください。

内 容	ここをチェックしてください。	参照ページ
LED ランプが点灯しない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コードのヒューズが切れていませんか？</li> <li>●電源コードが接触不良や断線などしていませんか？</li> <li>●テレビ接続端子に電源コードを接続していませんか？</li> </ul>	<p>—</p> <p>17 ページ</p> <p>12,17 ページ</p>
記録した映像を削除したいのですが？	●ビューソフトを使用してパソコンで選択したファイルを削除することができます。	38 ページ
事故の衝撃映像が保存されていない。	●事故時の衝撃によっては、衝撃録画されない場合があります。念のためスイッチ操作での録画を行うことをお勧めします。	—
記録時間を変更するにはどうすればいいですか？	● [録画サイズ] および [フレームレート] の設定を変更することで記録時間を変更することができます。	15,46 ページ
microSDHC カードの容量がいっぱいになったらどうなりますか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>● microSDHC カードの容量がいっぱいになると古い映像から順に消去し、新しい映像の記録を続けます。</li> <li>● 衝撃録画データおよびマニュアル録画データは上書き禁止設定を [ON] に設定しているとメッセージが表示され、上書きされません。録画を再開するにはビューソフトで不要なデータを削除するか、上書き禁止設定を [OFF] に設定してください。</li> </ul>	<p>14 ページ</p> <p>47 ページ</p>
microSDHC カードに録画データが保存されていない。	● microSDHC カードは消耗品であり、書き込み可能回数など製品寿命があります。1 日 2 時間程度走行する場合で約 2 ～ 3 年を目安に交換することをお勧めします。また使用状況により microSDHC カードの寿命は短くなります。	8 ページ
起動しなくなったり、動作が不安定になる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● microSDHC カード内に本機以外のデータが保存されていませんか？</li> <li>● 必要な映像をパソコンへ保存してから、本体で microSDHC カードの初期化を行なってください。</li> </ul>	<p>6 ページ</p> <p>8 ページ</p>
記録した映像は、事故の証拠として認められていますか？	● 事故発生時の参考資料として使用することを目的とした製品です。完全な証拠としての効力を保証するものではありません。	6 ページ
microSDHC カードがパソコンで認識されない	● お使いの SD カードリーダーは SDHC に対応していますか？ 付属のカードは microSDHC カードとなっているため、SDHC に対応している必要があります。	—

# 付 録

## LED ランプ確認表

本体動作時の LED ランプの確認表です。

### ■本体 LED 表示

LED ランプ表示	本体動作	内容
緑点灯	録画中	録画中
緑点滅	録画中	衝撃録画中またはマニュアル録画中
橙点灯	録画停止	設定モード中
橙点滅	録画停止	メッセージ表示または緊急録画停止中

## メッセージ一覧表

下記メッセージが表示された場合、対処方法をご確認ください。

メッセージ	対処方法
SD カードが挿入されていません	電源を OFF 後 microSDHC カードを挿入し、再起動してください。
SD カードを確認してください	microSDHC カードが故障している可能性があります。電源 OFF 後、microSDHC カードを抜き、端子部が汚れていないか確認後、microSDHC カードを挿入し再起動してください。症状が改善されない場合は、パソコンでフォーマットを行い、お試ください。それでも改善されない場合は microSDHC カードの寿命が考えられるため、microSDHC カードの交換をおすすめします。
SD カードの初期化を行ってください	新しい microSDHC カードや本体で読み込みができない時に表示されます。microSDHC カードを本体で初期化してください。
高温注意 本体温度が下がるまで録画を停止します	本体の使用温度範囲を超えているため、正常に録画できないことが考えられます。夏場などはしばらく時間をおいて車内の温度が下がってからご使用ください。
上書き禁止 イベント録画がいっぱいです	上書き禁止設定を [ON] に設定した状態で、microSDHC カードの容量を超えて録画しようとした際に出るメッセージです。上書き禁止設定を [OFF] に設定するか、パソコンで録画データを消去してください。
リセットスイッチを押して再起動してください	リセットスイッチを押して本製品を再起動してください。症状が改善されない場合は、購入された販売店へご相談ください。
ファームウェアを確認してください	機種名をご確認の上、専用のファームウェアをもう一度ダウンロードして更新を行ってください。

※ 上記メッセージ画面を表示し、LED ランプの橙点滅でお知らせします。


## 製品仕様

電源電圧	12V/24V	
最大消費電流	250mA 以下	
動作温度範囲	-10℃～60℃	
カメラ	撮像素子	1/3 型 CMOS センサー
	総画素数	120 万画素
	有効画素数	最大 100 万画素
	レンズ画角	水平 104° 垂直 74° (対角 143°)
	F 値	F2.0
	最低照度	2LUX
記録映像サイズ	HD (1280 × 720)	
	SD (640 × 360)	
GPS	あり	
G センサー	あり (0.1G～1.0G:0.1G 単位で設定可)	
バックアップ電源	あり (スーパーキャパシタ)	
記録方式	常時録画/イベント録画/マニュアル録画 (手動録画)	
録画ファイル構成	約 120MB 単位	
音声録音	ON/OFF 可能	
フレームレート	10fps / 20fps / 30fps 注 1	
映像ファイル形式	AVI(MJPEG) ※ビューワソフトにて AVI へ出力	
記録映像再生方法	専用ビューワソフト ※Windows 7/8.1 専用(タブレットPC 除く)	
	ビデオ出力 (別売: AV ケーブル)	
	本体液晶	
記録媒体	microSDHC カード (付属: 8GB/class10)	
	4GB～32GB 対応 class10 推奨	
液晶サイズ/液晶解像度	2.7 インチフルカラー TFT 液晶/320 × 240	
本体サイズ (突起部除く)	80 (W) × 50 (H) × 27.9 (D) /mm	
	取付ステー装着時: 80 (W) × 73.3 (H) × 27.9 (D) /mm	
本体重量	112g (取付ステー含む)	

注 1.LED 信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み。

※ 本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

## ■カメラ画角イメージ

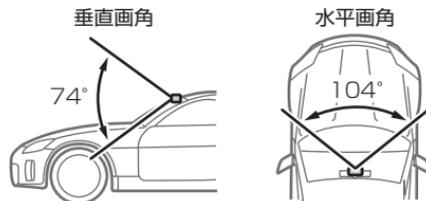

# 補償サービス

## 補償サービスについて

本製品には万が一の事故に遭われた際にお見舞金として登録から1年間、一律2万円を補償する補償サービスが付いています。

補償サービスを受ける場合下記手順に従い、登録、申請を行なってください。

### 1. 加入者リストへ登録する

本製品購入後、**1ヶ月以内**に付属の登録ハガキまたは弊社HPにて補償サービスを申し込み、加入者リスト登録を行なってください。

※ **1ヶ月以内に登録しなかった場合、補償サービスは受けられません。**

補償サービス登録ページ URL :

<http://www.e-comtec.co.jp/hosyou/recorder/index.html>

### 2. 事故に遭われた場合の申請方法

1) 下記必要書類を揃え、弊社サービスセンターまで送付します

- ・ドライブレコーダー補償サービス利用依頼書 (P61 または弊社HPよりダウンロード)
- ・警察の発行する事故証明書
- ・対象車両の修理見積書 (事故日、見積発行日より**2ヶ月以内**)
- ・本製品の事故映像データまたは対象車両に本製品が装着されていたことがわかる資料 (写真など)

- ・事故映像データは、付属 microSDHC カードまたはビューワソフトにて保存された動画データを CD-R や DVD-R などの記録メディアにコピーしてお送りください。
- ・お送り頂いた書類、microSDHC カードや記録メディアなどの返却は致しかねますのであらかじめご了承ください。

2) 弊社にて書類を受付確認後、『ドライブレコーダー補償サービス利用依頼書』に記載していただいた口座へお見舞金を振り込ませていただきます

#### アドバイス

##### 補償サービスの更新について

本補償サービスは登録から1年間有効です。また2年目からは有料で更新することができます。(1年ごとの更新。最長3年間)


ただし、一度でも補償サービスを受けられた場合は、更新を行うことができません。詳しくは弊社ホームページをご確認ください。

## 👉 アドバイス

### 本製品のシリアル No. 記載場所

補償サービスへ申し込む際に、パッケージまたは本製品に記載のシリアル No. を記入する必要があります。未記入の場合や誤った内容を記入されていた場合、補償サービスが受けられなくなりますので、間違えの無いようご注意ください。


#### ■ 本体記載箇所

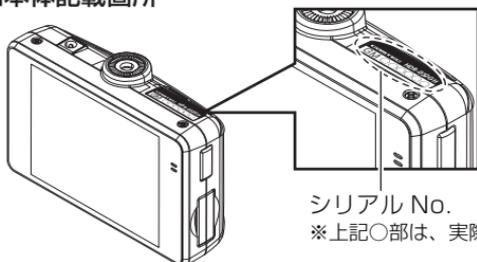

シリアル No.

※上記○部は、実際には6桁の数字が入ります。

#### ■ パッケージ記載箇所

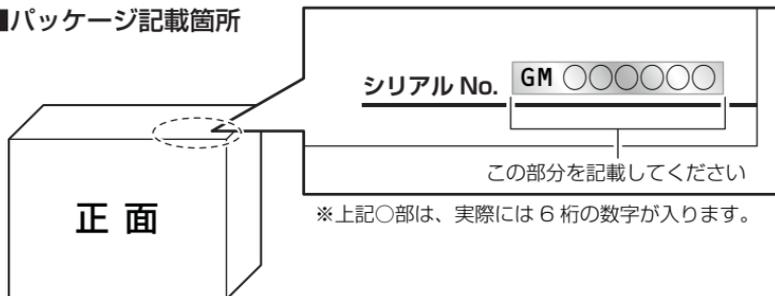

シリアル No.

GM ○○○○○○

この部分を記載してください

※上記○部は、実際には6桁の数字が入ります。

# 補償サービス

## ドライブレコーダー補償サービス約款

### 第1条 (本規約の適用範囲)

この約款 (以下「本約款」といいます。 ) は、株式会社コムテックが提供する第4条 (本サービスの内容) 所定の特典を利用する際に適用されます。

### 第2条 (定義)

1. 「加入者様」とは、株式会社コムテックが販売するドライブレコーダーを購入、所定の方法で株式会社コムテックの補償サービス加入者リストに登録し、事故等の時点で利用しているお客様をいいます。
2. 「本サービス」とは、株式会社コムテックが加入者様に提供するドライブレコーダーの補償サービスをいいます。

### 第3条 (本サービスの対象自動車)

本サービスの対象となる自動車 (以下「対象自動車」といいます。 ) は、株式会社コムテックのドライブレコーダーを設置した自動車とします。

### 第4条 (本サービスの内容)

1. ドライブレコーダーを購入した加入者様が、ドライブレコーダーを設置した対象自動車を損傷する車両事故に巻き込まれた場合に見舞金を支給します。ただし、警察の発行する事故証明が取得できる事故に限ります。
  - 見舞金額：一律2万円
2. 本サービスの適用を受けるには、次の各号に該当しなければならないものとします。
  - (1) ドライブレコーダーを購入し、対象自動車に設置すること。
  - (2) 所定の方法で本サービス加入者リストに登録されること。
  - (3) 第2条第1項に記載の事項を満たしていること。
3. 加入者様が事故等により損害を被った対象自動車の修理を依頼し、かつ、「補償サービス利用依頼書」を株式会社コムテックに提出した場合に、加入者様は対象自動車に関して見舞金を受け取ることができます。
4. 本サービスを受けようとする場合、加入者様は次の資料を株式会社コムテックまで提出することとします。
  - (1) 補償サービス利用依頼書
  - (2) 警察が発行する事故証明書
  - (3) 対象自動車の修理見積 (事故日、見積発効日より2ヶ月以内)
  - (4) ドライブレコーダーの事故映像データ
  - (5) 対象のドライブレコーダーが装着されていたことこの分かる資料
    - \* (4)(5) は、いずれかの資料を提出してください。

### 第5条 (本サービスの提供期間)

本サービスの提供期間は本サービス加入者リスト登録日から1年後の応当日まで (以下、サービスの期日といえます) とします。また、本サービス加入者リスト登録日は次のいずれかの日とします。

- (1) 専用の加入依頼ハガキにて登録する場合は消印の翌日0時から
- (2) Web経由にて登録する場合はWeb登録日の翌日0時から
  - \*原則、本サービス加入者リスト登録は製品の購入後1ヶ月以内に行わなければならない。

### 第6条 (本サービスの提供回数)

1. 本サービスの提供は、サービス提供期間中のいずれか1回の事故に限るものとし、複数回の事故による損傷をまとめて修理する場合でも1回の事故による損傷のみが本サービスの提供対象となります。
2. 本サービスの提供は、ドライブレコーダー1台に対し1回のサービスとさせていただきます。一度、サービスを受けた加入者様は自動的に加入者リストの登録を抹消させていただきます。また、サービスの更新もできないものとさせていただきます。

### 第7条 (本サービスの更新)

1. 本サービスはmicroSDHCカードの購入に合わせて更新することができます。ただしサービスを受けた場合には、それ以降の更新は一切できないものとします。
2. 本サービスの更新は、最初の登録を含め3回までとします。
3. 更新の申込みはサービスの期日から前後1ヶ月以内に第5項の手続きをしてください。
4. 更新後の期日はサービスの期日からさらに1年後の応当日まで更新するものとします。
5. 更新の申込みは、株式会社コムテックの運営するWebサイトからのみ手続きが可能とさせていただきます。
6. 加入者様の更新手続き完了を株式会社コムテックが確認した時点で加入者様へ「更新手続き完了のご案内」と新しいmicroSDHCカードを送付させていただきます。
7. サービスの期日から1ヶ月を過ぎて更新の申込みがない場合、自動的に補償サービス加入者リストから登録を抹消させていただきます。

8. サービスの期日以降の事故につきましては、更新手続きが完了していない限り補償サービスの適用対象外とさせていただきます。

## 第8条（本サービスを行わない場合）

1. 次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供期間中であっても本サービスの提供は行われません。
- (1) 警察への事故届けがない場合
  - (2) 補償サービス利用依頼書、その他株式会社コムテックが求める資料の提出がない場合
  - (3) 加入者様からご提出いただく書類等知っている事実を記載しなかった、または、不実の記載がある場合
  - (4) 事故等が発生した日から2ヶ月を経過した後に、株式会社コムテックへの事故等の通知がなされた場合、又は対象自動車の修理のために入庫がなされた場合
  - (5) 対象自動車が日本国外において損害を被ったとき
  - (6) 法令等により禁止されているにもかかわらず対象自動車に定着、または、装着されている物に生じた損傷、および、当該物に起因して生じた損傷
  - (7) 直接、または、間接を問わず、次の事由によって対象自動車が損傷した場合
    - ① 加入者様、又は加入者様の許可を得て対象自動車を運転した者の故意、重大な過失、および、法令違反による事故の自動車の損傷
    - ② 地震、もしくは噴火又は津波その他の天災地変
    - ③ 核燃料物質（使用済核燃料を含み、以下同様とします。）もしくは、核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他有害な特性の作用、または、これらの特性に起因する事故
    - ④ 戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の事変又は暴動（群集または、多数の者の集団行動によって全国、または、一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められた場合
    - ⑤ 差押え、取用、没収、破壊など国又は公共団体の公権力の行使
    - ⑥ 詐欺、または、横領
    - ⑦ 取扱書等に示す方法と異なる使用、不適切な保管、通常の使用の限度を超える過酷な使用（レース・ラリー等による過酷な走行、エンジンの過回転、過積載等）、または、レース場での事故
    - ⑧ 対象自動車に存在する欠陥、通常の使用損耗あるいは経年変化により発生する現象（消耗部品・油脂類の消耗、劣化、腐食、摩滅、錆び等。樹脂部品・塗装面・メッキ面等の自然の退色、劣化、腐食、摩滅、錆び等）
    - ⑨ 故障（偶然かつ外来の事故に直接起因しない電氣的、または、機械的損傷をいいます）
    - ⑩ 法令により定められた運転資格を持たないで、または、酒酔い・酒気帯び、もしくは、大麻・大麻・アヘン・覚醒剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態における対象自動車の運転による事故の自動車の損傷。
    - ⑪ 加入者様の犯罪行為、または、闘争行為
    - ⑫ 盗難などで加入者様の許可を得ないで対象自動車が運転された場合の事故

## 第9条（本約款の変更）

株式会社コムテックは、本約款を予告なくいつでも変更することができるものとします。この場合、変更日以降の本サービスの提供内容、および、提供条件は変更後の約款が適用されるものとします。

## 第10条（個人情報の取扱）

1. 株式会社コムテックは、本サービスに関する加入者様の氏名、および、対象自動車に関する情報その他の個人情報（以下「個人情報」といいます）を、本サービスの引受判断、本サービスの履行の目的で利用し、当該目的に必要な範囲で書面、または、電子媒体により本サービスの提供に係る損害保険会社、および、保険代理店に第三者提供します。ただし、加入者様ご自身のお申出により、当該加入者様ご自身の個人情報の第三者提供を停止することができます。
2. 株式会社コムテックは、業務委託先に個人情報を預託する場合は、個人情報を保護するための措置を講じたうえ預託します。
3. 個人情報の開示、訂正、および、その他のお問合せに関しましては取扱説明書の裏面、および、バックページ記載の株式会社コムテックサービスセンターまでご連絡ください。なお、お問合せに係る書面、および電話等の内容につきましては記録を行い保存させていただきます場合があります。

本約款は2014年6月1日から発効します。