

車種別接続図

BOX番号 0447

車種	ベルタ
年式	H17.11～

メーカー	トヨタ
専用ハーネス	Be-167 <small>※プッシュスタートシステム車は不要</small>
型式	P90系


取付け前の注意

この資料は車両のマイナーチェンジ、グレード等により配線位置、線色、カプラー色等が異なる場合があります。その場合はテスター等を使用して探して頂く事になりますのでご了承下さい。又、配線ミスや取付けによる車両の故障など弊社では一切の責任は負いかねます。取付け配線する前に必ず取扱説明書を参考にしてテスター等で配線場所、電圧を確認してから取付けをして下さい。弊社は本資料以外の情報はございません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので車両販売店等にご相談ください。

○プッシュスタート対応エンジンスターターコネクタ取付位置


- ① ECUユニット
- ② プッシュスイッチコネクタ
- ③ フットブレーキコネクタ

カーテシ配線	
カプラー色	白
ピン数	30P
線色	H1.運転席 赤
	H2.助手席 青
	H3.後席 黄
	H4.トランク 水色




○中継カプラー




A. L端子配線	
カプラー色	白
ピン数	25P
線色	青

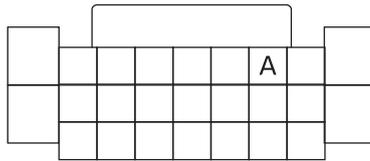

専用ハーネス(直付)

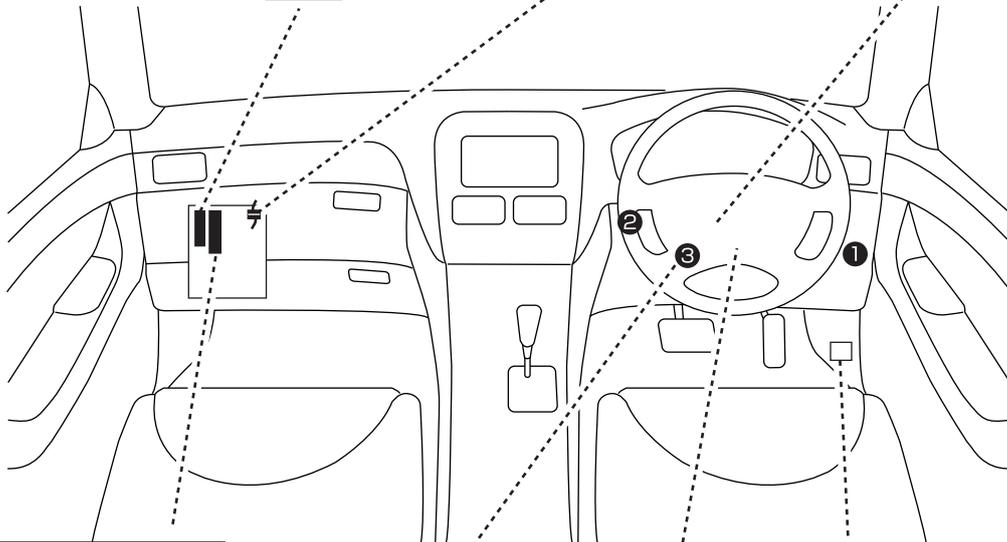

G.ハザード配線	
カプラー色	白
ピン数	36P
線色	緑と薄緑

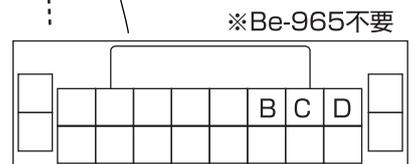

●中継カプラー

ドアロック配線		
カプラー色	白	
ピン数	20P	
線色	B.ロック	茶
	C.アンロック	緑
	D.ポジション	青

F.ブレーキ配線	
カプラー色	白
ピン数	4P
線色	緑

E.ホーン配線 (マイナス)	
カプラー色	白
ピン数	12P
線色	黒