

# 車種別接続図

BOX番号 0460

|    |             |
|----|-------------|
| 車種 | ソニカ         |
| 年式 | H18.6~H21.4 |

|        |           |
|--------|-----------|
| メーカー   | ダイハツ      |
| 専用ハーネス | Be-167    |
| 型式     | L405/415S |

## 取付け前の注意


この資料は車両のマイナーチェンジ、グレード等により配線位置、線色、カプラー色等が異なる場合があります。その場合はテスター等を使用して探して頂く事になりますのでご了承下さい。又、配線ミスや取付けによる車両の故障など弊社では一切の責任は負いかねます。取付け配線する前に必ず取扱説明書を参考にしてテスター等で配線場所、電圧を確認してから取付けをして下さい。

弊社は本資料以外の情報はございません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので車両販売店等にご相談ください。

注意

※キーフリーシステム装備車にエンジンスターターを取付ける場合はイモビ対応アダプター【Be-IL51D】が必要になります。

※イモビ対応アダプターは必ず車両バッテリーを外して2~3分待ってから取付を行なってください。



## ○ヒューズBOX内


| ハザード配線 |       |
|--------|-------|
| カプラー色  | 白     |
| ピン数    | 32P   |
| 線      | F:右 緑 |
| 色      | G:左 青 |

車両キーフリーコンピューターの位置  
Be-IL51Dの25Pコネクター接続箇所


## ○グローBOX横センターパネル奥

## ○キーシリンダー部


|                 |               |
|-----------------|---------------|
| IL506 キーリマインド配線 |               |
| 配線方式            | Cタイプ          |
| カプラー色           | 白             |
| ピン数             | 14P           |
| 線               | ☆導通線 黒        |
| 色               | ★キーリマインド線 黒/橙 |




## 専用ハーネス(直付)

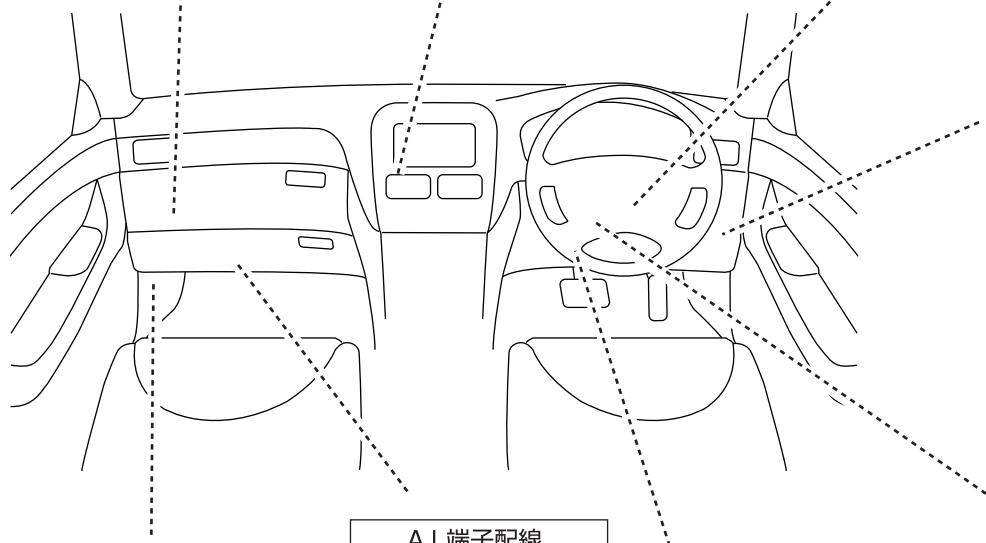

| H.カーテシ配線 |     |
|----------|-----|
| カプラー色    | 青   |
| ピン数      | 22P |
| 線色       | 白/緑 |



| A.L端子配線 |     |
|---------|-----|
| カプラー色   | 青   |
| ピン数     | 6P  |
| 線色      | 白/赤 |



| B.ブレーキ配線 |     |
|----------|-----|
| カプラー色    | 白   |
| ピン数      | 4P  |
| 線色       | 緑/黄 |



| C.ホーン配線 |          |
|---------|----------|
| カプラー色   | 黒        |
| ピン数     | 6Pまたは10P |
| 線色      | 赤/白      |

