

車種別接続図

BOX番号 0520

車種	デックス
年式	H20.11~

メーカー	スバル
専用ハーネス	Be-162
型式	M401/411系

取付け前の注意

この資料は車両のマイナーチェンジ、グレード等により配線位置、線色、カプラー色等が異なる場合があります。その場合はテスター等を使用して探して頂く事になりますのでご了承下さい。又、配線ミスや取付けによる車両の故障など弊社では一切の責任は負いかねます。取付け配線する前に必ず取扱説明書を参考にしてテスター等で配線場所、電圧を確認してから取付けをして下さい。

弊社は本資料以外の情報はございません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので車両販売店等にご相談ください。

注意

※イモビライザ装備車にエンジンスターターを取付ける場合はイモビ対応アダプターが必要になります。

※イモビ対応アダプターは必ず車両バッテリーを外して2~3分待ってから取付を行なってください。


H20.11~H22.7…【Be-IL51D(25P)】

H22.7~…【Be-IL53D(40P)】

※H22.7~の一部車両でキーフリーコンピューターが25Pの場合があります。その場合は【Be-IL51D】になります。




◎Be-IL51D(25P)

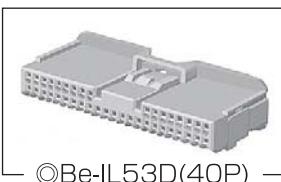

◎Be-IL53D(40P)


○ヒューズBOX内

ハザード配線	
カプラー色	灰
ピン数	10P
線 F:右	緑
色 G:左	黒




○キーシリンダー部

IL506 キーリマインド配線	
配線方式	Cタイプ
カプラー色	白
ピン数	10P
線 ☆:導通線	赤/白
色 ★:キーリマインド線	橙




専用ハーネス(直付)

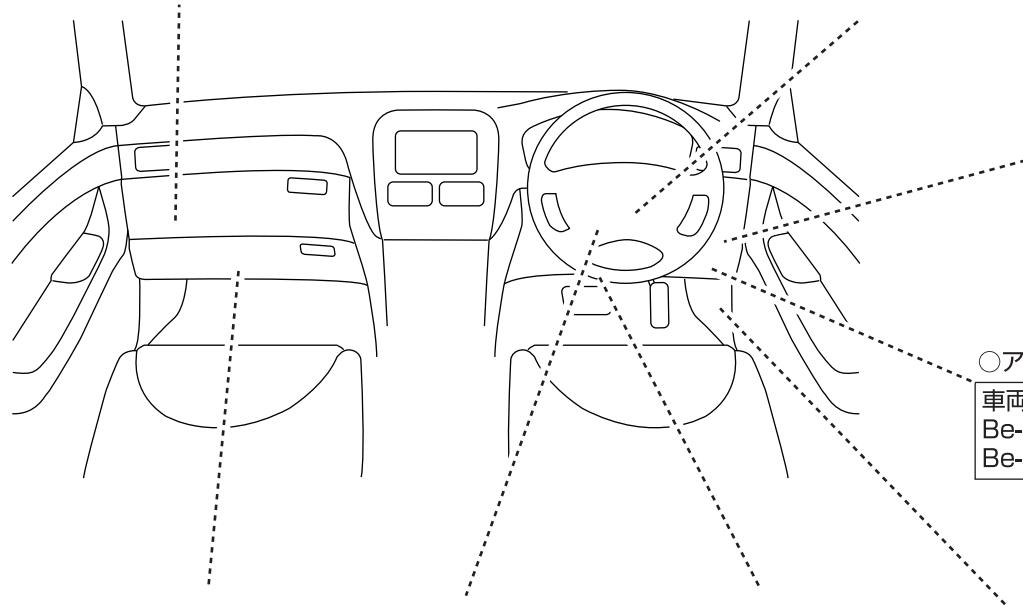

ドアロック配線

カプラー色	白
ピン数	10P
線 D.ロック	白/緑
色 E.アンロック	白/赤

※Be-965必要



○アンダーパネル右側

車両キーフリーコンピューターの位置
Be-IL51Dの25Pコネクター
Be-IL53Dの40Pコネクター接続箇所

A.L端子配線	
カプラー色	青
ピン数	8P
線色	白/赤

C.ホーン配線	
カプラー色	黒
ピン数	6P
線色	赤/白

B.ブレーキ配線	
カプラー色	白
ピン数	4P
線色	白/青

H.カーテシ配線	
カプラー色	白
ピン数	11P
線色	白/青または紫

