車種別接続図

BOX番号 0487

メーカー	トヨタ

車種	ヴォクシー
年式	H19.6～

専用ハーネス	Be-164 ※プッシュスタートシステム車は不要
型式	R70系

取付け前の注意

この資料は車両のマイナーチェンジ、グレード等により配線位置、線色、カプラー色等が異なる場合があります。その場合はテスター等を使用して探して頂く事になりますのでご了承下さい。又、配線ミスや取付けによる車両の故障など弊社では一切の責任は負いかねます。取付け配線する前に必ず取扱説明書を参考にしてテスター等で配線場所、電圧を確認してから取付けをして下さい。
弊社は本資料以外の情報はございません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので車両販売店等にご相談ください。

○プッシュスタート対応エンジンスターターコネクター取付位置
- ❶ ECUユニット
- ❷ プッシュスイッチコネクター
- ❸ フットブレーキコネクター

※プッシュスタート対応エンジンスターターを取付けるには必ずオプションBe-PS01 変換ハーネスが必要になります。



カーテシ配線		
カプラー色		灰
ピン数		18P
線色	Z3助手席	青
	Z4後席左	橙
	Z5ハッチ	白

○メーターパネル裏

A.L端子配線	
カプラー色	白
ピン数	32P
線色	薄緑



スライドドア配線		
配線方式		タイプ1
カプラー色		白
ピン数		6P
線色	E1	青
	E2	白/黒



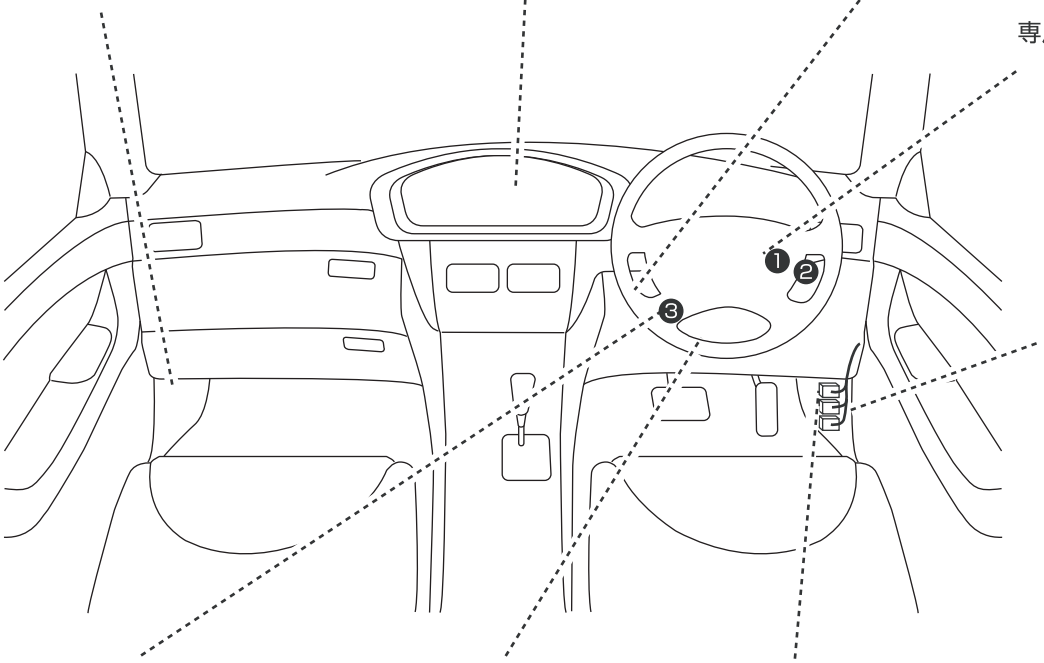

専用ハーネス(直付)



カーテシ配線		
カプラー色		白
ピン数		12P
線色	Z1運転席	白
	Z2後席右	薄緑

B.ブレーキ配線	
カプラー色	白
ピン数	4P
線色	青

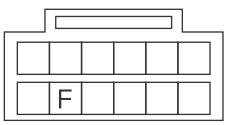

F.ホーン配線(マイナス)	
カプラー色	黒
ピン数	12P
線色	橙

※Be-965不要

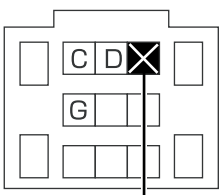

ドアロック配線		
カプラー色		白
ピン数		13P
線色	C.ロック	赤
	D.アンロック	緑
	G.ドアポジ	水色または黒

注意!
この場所の赤色線には配線しないでください