

映像を見る

パソコンで映像を再生する

本製品で録画した映像は、弊社ホームページよりダウンロードできる専用ビューワソフトをインストールすることで、加速度などの情報と併せて映像を見ることができます。また録画データは MOV ファイルで保存されているので、Windows Media Player などで再生することができます。


👉 アドバイス

- ・ビューワソフトを使用する際は、下記に対応するパソコンのスペックを推奨します。
OS: 日本語版 Windows 7 / 8.1 / 10
CPU: Core 2 Duo プロセッサ 2.8GHz 同等以上を推奨
メモリー: 4GB 以上を推奨
モニター解像度: SXGA (1280 × 1024 ピクセル) 以上を推奨
※タブレット PC を除く
- ・パソコンの OS アップデートによりビューワソフトが正常に動作しなくなった場合は弊社ホームページより最新版のビューワソフトをダウンロードし、お試しください。

ビューワソフトを使用する前に

本体から microSDHC カードを抜いてください。microSDHC カードを抜く際は、本体の電源スイッチを OFF 後、本体の LED が消灯したことを確認し、microSDHC カードを取り出します。

- ・microSDHC カードを取り出すときは、一度 microSDHC カードを軽く押し込み、少し飛び出てきたら引き抜いてください。
- ・挿入するときは、「カチッ」と音が鳴るまで挿し込んでください。

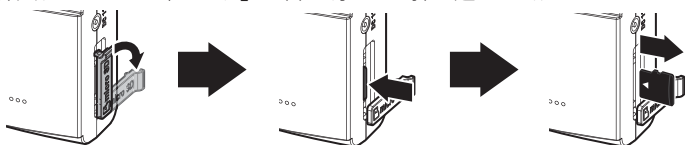

カバーを引き出し、横へ倒す。

microSDHC カードを軽く押し込み、

少し飛び出てきたら引き抜く。

- ※ 挿入する時は逆の手順で行なってください。また必ずカメラ側に microSDHC カードのロゴが見えるように挿入してください。逆向きに無理矢理挿入すると破損します。

⚠ 注意

本製品が動作した状態（駐車監視モード中含む）で microSDHC カードの抜き差しを行わないでください。microSDHC カードの破損や録画データの破損の原因となります。必ず車両キースイッチを OFF 後、本製品の LED が完全に消灯したことを確認し、microSDHC カードの抜き差しを行なってください。

※駐車監視モード動作中は P56 を参考に駐車監視モードを終了させ、取り出しを行なってください。

ビューワソフトを使用する

- 1) 弊社ホームページ (<http://www.e-comtec.co.jp/>) より専用ビューワソフトをダウンロードします。



PCVIEWER.zip
(ダウンロードしたファイル)

- 2) ダウンロードしたファイルを展開します。



PCVIEWER.zip
(ダウンロードしたファイル)



PCVIEWER フォルダ
(展開してできたフォルダ)

- 3) 本体から抜き取った microSDHC カードをパソコンへ挿入します。



映像を見る


- 4) 2) で展開したフォルダー内にあるビューワソフトをダブルクリックします。




- 5) 【読み込み】ボタンをクリックし、[フォルダ指定] をクリックします。

アドバイス

[ファイル追加] をクリックすることで、再生したい映像を1ファイル単位で選択できます。

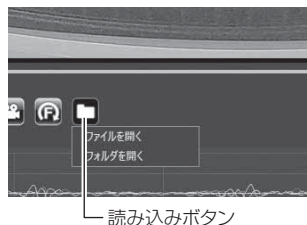

- 6) microSDHC カードを選択します。

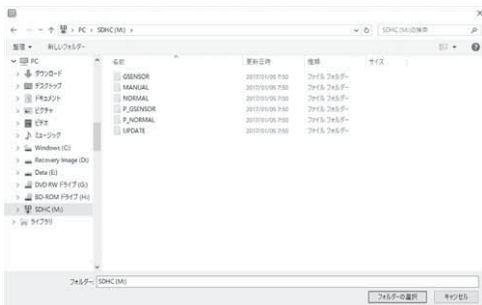

7) 再生したいファイルを選び【再生】ボタンを押すと映像が再生されます。

再生画面



アドバイス

ファームウェア更新のお知らせについて

ビューワソフト起動時、本製品のファームウェアの更新データがある場合、更新のお知らせが表示されます。(インターネット接続時のみ) その際は画面表示および弊社ホームページの手順に従い、ファームウェアの更新を行なってください。

映像を見る

①	撮影映像を表示 ・ダブルクリックするとフルスクリーンモードで映像を表示し、再度ダブルクリックすると通常表示に戻る ・映像をドラッグ操作することで、一部分を拡大表示可能	⑭	現在の再生位置を表示
		⑮	ビューワソフトの音量 / 再生速度を調整する
		⑯	最大加速度表示の範囲を表示する また [▲ / ▼] を押すことで表示の範囲を変更が可能
②	ロゴを表示	⑰	加速度グラフおよび各種検出アイコンを表示 緑線... 前後の加速度 (X 軸) 赤線... 左右の加速度 (Y 軸) 青線... 上下の加速度 (Z 軸)
③	現在の映像の再生時間を表示		
④	再生データの録画日時を表示		
⑤	加速度を数値で表示 またチェックボックスの ON/OFF でグラフの表示 / 非表示を選択		
⑥	【前へ】 ボタン 現在再生中の 1 つ前のファイルに戻る	G 衝撃を検出した場所 M スイッチ操作を検出した場所 E 緊急録画停止を検出した場所	
⑦	【頭出し】 ボタン 現在再生中の映像の最初に戻る	⑱	常時録画フォルダーのデータを表示する
⑧	【再生 / 一時停止】 ボタン 再生を始める ※再生中は一時停止ボタンに切替わる	⑲	衝撃録画フォルダーのデータを表示する
		⑳	マニュアル録画フォルダーのデータを表示する
⑨	【次へ】 ボタン 現在再生中の 1 つ次のファイルに進む	㉑	駐車監視モード中の常時録画フォルダーのデータを表示する
⑩	【静止画】 ボタン 押した時点の映像を静止画 (jpeg) で 1 枚のみパソコンへ保存、または印刷する	㉒	駐車監視モード中の衝撃録画フォルダーのデータを表示する
		㉓	録画データのファイルリストを表示
⑪	【動画】 ボタン ファイルリストのチェックボックスにチェックを入れた録画データをパソコンへ保存する	㉔	最小化ボタン
⑫	【回転】 ボタン 映像を 180° 回転する	㉕	映像の表示サイズを切替える
⑬	【読み込み】 ボタン ビューワソフトに読み込むフォルダーおよびファイルを指定する	㉖	ビューワソフトを終了する

パソコンで録画データを保存する

ビューソフトの【動画】ボタンまたは【静止画】ボタンを押すことで、録画データを動画または静止画で保存することができます。

録画データを動画で保存する

- 1) 保存したいファイルのチェックボックスにチェックを入れる。

トリガ	年-月-日	時:分:秒
	2018-10-30	10:46:17
<input checked="" type="checkbox"/>	2018-10-30	10:46:47
<input checked="" type="checkbox"/>	2018-10-30	10:47:18
<input type="checkbox"/>	2018-10-30	10:47:48
<input type="checkbox"/>	2018-10-30	10:48:18
<input type="checkbox"/>	2018-10-30	10:48:48
<input type="checkbox"/>	2018-10-30	10:49:19
<input type="checkbox"/>	2018-10-30	10:49:50
<input type="checkbox"/>	2018-10-30	10:50:20

← チェックボックス

- 2) ビューソフトの【動画】ボタンを押し、動画の保存先を選択後、【フォルダーの選択】を押す。




②【フォルダーの選択】を押す

映像を見る

録画データを静止画で保存する

- 1) ビューワソフトの【静止画】ボタンを押す。

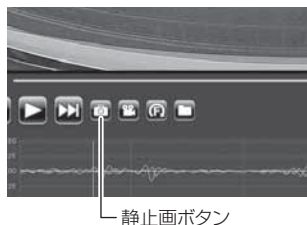

- 2) 出力画面が表示されるので、【保存】を押す。

- ・ スライダーを動かすことにより、保存する画像の明るさを調整できます。
- ・ 拡大縮小ボタンは表示用です。印刷や保存時は元のサイズで印刷/保存されます。また中央のボタンを押すことで元のサイズに戻ります。



- 3) 静止画の保存先を選択後ファイル名を入力し、【保存】を押す。



アドバイス

- ・ 【静止画】ボタンを押し、「印刷」を押すと、静止画を直接印刷できます。
- ・ 保存および印刷されるのは映像部分のみです。日時や加速度は保存、印刷されません。