

車種別接続図

BOX番号 0492

車種	イスト
年式	H19.7~


メーカー	トヨタ
専用ハーネス	Be-167 <small>※プッシュスタートシステム車は不要</small>
型式	P110系

取付け前の注意

この資料は車両のマイナーチェンジ、グレード等により配線位置、線色、カプラー色等が異なる場合があります。その場合はテスター等を使用して探して頂く事になりますのでご了承下さい。又、配線ミスや取付けによる車両の故障など弊社では一切の責任は負いかねます。取付け配線する前に必ず取扱説明書を参考にしてテスター等で配線場所、電圧を確認してから取付けをして下さい。弊社は本資料以外の情報はございません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので車両販売店等にご相談ください。



○プッシュスタート対応エンジンスターターコネクタ取付位置

- ① ECUユニット
- ② プッシュスイッチコネクタ
- ③ フットブレーキコネクタ




カーテシ配線		
カプラー色	白	
ピン数	30P	
線色	G1.運転席	赤
	G2.助手席	青
	G3.両後席	緑
	G4.リア	水色

I.ハザード配線	
カプラー色	黒
ピン数	8P
線色	緑と薄緑

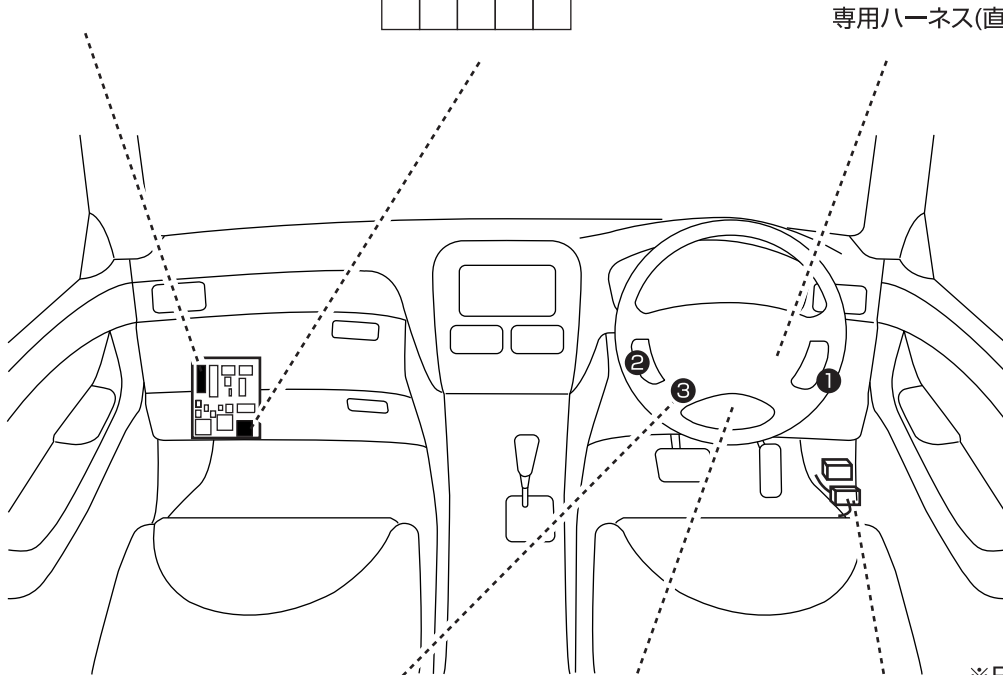


専用ハーネス(直付)


※Be-965不要



B.ブレーキ配線	
カプラー色	白
ピン数	4P
線色	緑



C.ホーン配線 (マイナス)	
カプラー色	白
ピン数	12P
線色	黒

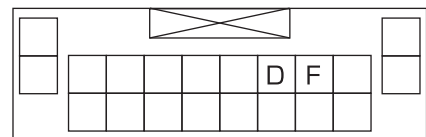

ドアロック配線		
カプラー色	白	
ピン数	20P	
線色	D.ロック	茶
	F.アンロック	緑